

LED SOLAR WALL LIGHT

(GB)

LED SOLAR WALL LIGHT

Assembly, operating and safety instructions

(SE)

LED-VÄGGBELYSNING MED SOLCELL

Monterings, bruks- och säkerhetsanvisningar

(PL)

LAMPA ŚCIENNA SOLARNA LED

Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa

(EE)

PÄIKESEPATAREIGA LED-SEINAVALGUSTI

Montaazi-, käsitsemis- ja ohutusjuhised

(DE)

LED-SOLAR-WANDLEUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(FI)

LED-AURINKOKENNOSEINÄVALAISIN

Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet

(DK)

LED-VÆGLAMPE MED SOLCELLER

Monterings-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger

(LT)

SIENINIS LED ŠVIESTUVAS SU SAULĖS BATERIJA

Nurodymai dėl montavimo, naudojimo ir saugumo

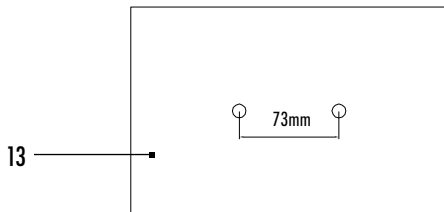
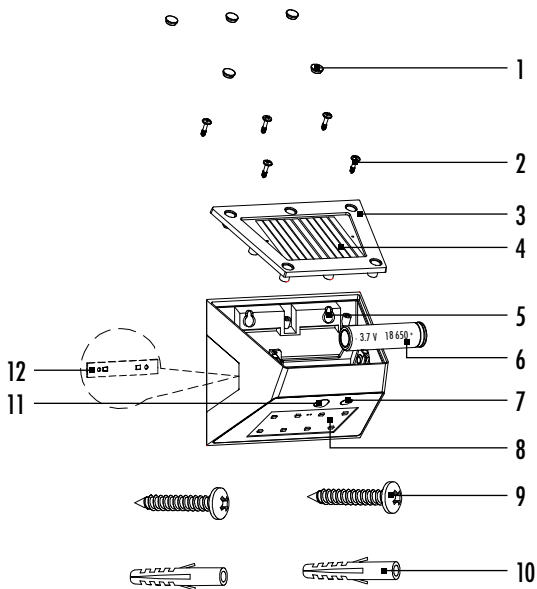
(LV)

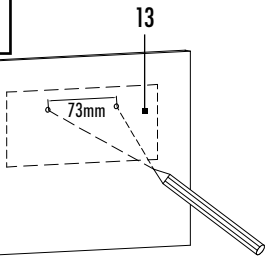
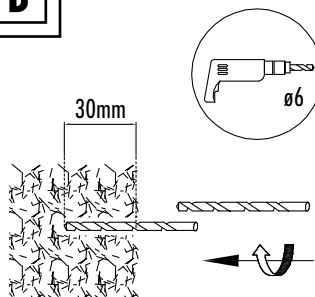
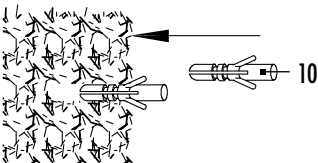
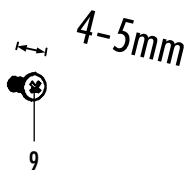
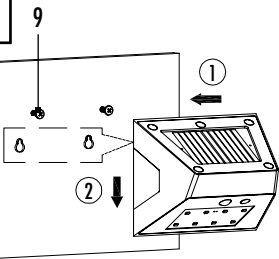
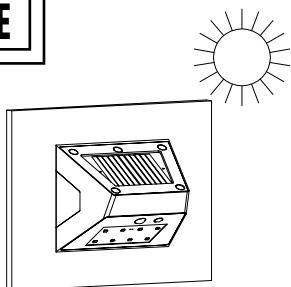
AR SAULES BATERIJĀM DARBINĀMS, PIE SIENAS STIPRINĀMS LED GAISMEKLIS

Montāžas, lietošanas un drošības norādījumi

IAN 514563_2510

GB	Assembly, operating and safety instructions	Page	5
FI	Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet	Sivu	16
SE	Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar	Sidan	27
DK	Monterings-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger	Side	38
PL	Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa	Strona	50
LT	Nurodymai dėl montavimo, naudojimo ir saugumo	Puslapis	62
EE	Montaazi-, käsitsemis- ja ohutusjuhised	Lehekülg	74
LV	Montāžas, lietošanas un drošības norādījumi	Lpp.	85
DE	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	97



A**B****C****D****E**

List of pictograms used	Page 6
Intended use	Page 6
Parts description	Page 6
Technical data	Page 7
Scope of delivery	Page 8
General safety instructions	Page 8
Safety instructions for batteries/rechargeable batteries	Page 9
Function	Page 10
Before use	Page 10
Charging the rechargeable battery.....	Page 10
Installation	Page 11
Preparing for use	Page 11
Winter-time use	Page 12
Cleaning and care	Page 12
Troubleshooting	Page 12
Disposal	Page 13
Warranty	Page 14
Warranty claim procedure.....	Page 15
Service	Page 15

List of pictograms used

	Read instructions before use
	Direct current/voltage
	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
	Safety information
	Instructions for use
	The product automatically switches on in twilight conditions and off again when normal outdoor lighting conditions return.
	The solar cell needs to be as directly exposed to sunlight as possible.

LED solar wall light

Intended use

The product is intended to illuminate outdoor areas without electrical connection. The product is intended for private use only and is not suitable for commercial use or for use in other applications.

- Not suitable for ordinary lighting in household room illumination.

Parts description

- | | |
|---------------|--------------------------|
| (1) Hole Cap | (4) Solar cell |
| (2) Screw | (5) Mounting hole |
| (3) Top plate | (6) Rechargeable battery |

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| (7) ON/OFF button | (11) Motion detector |
| (8) Floodlight | (12) Accent lighting |
| (9) Mounting screw (ø 4 x 30 mm) | (13) Drill template |
| (10) Dowel (ø 6 mm) | |

Technical data

Operating voltage:	3.7 V===
Rechargeable battery:	Lithium-ion battery, 3.7 V===, 1200 mAh, 4.44 Wh, IMR 18650-1200A (1IMR19/66) (non-replaceable by user; replaceable only by qualified person)
LEDs:	10 (2 x Warm White LEDs (3000 K) and 8 x Neutral White LEDs (4000 K) (LEDs not replaceable)
Power:	2 W
Motion sensor:	Range: 5 m Detection angle: 90 ° Projected area: max. 136.5 cm ²
Degrees of protection:	IP65 (dust-tight/water jets protected)
Product dimension:	13 x 10.5 x 8 cm
Product weight:	222 g
Operating temperature:	0 °C to 40 °C
Storage temperature:	-10 °C to +45 °C
Operating humidity:	40 to 75 % RH

Scope of delivery

Check immediately after unpacking that the parts are complete and that the product is in proper condition.

1 LED Solar Wall Light

2 Screws (4 x 30 mm)

2 Dowels (ø 6 mm)

1 Drill template

1 Instructions for assembly and use



General safety instructions

Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use! When passing this product on to others, please also include all the documents!

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers.
- Keep children out of the area you are working in. A large number of screws and other small parts are included with delivery. These may prove life-threatening if swallowed or inhaled.
- Do not use this product if you notice any damage!
- The LEDs are not replaceable.
- If the LEDs fail at the end of their useful lives, the entire product must be replaced.



Safety instructions for batteries/ rechargeable batteries

- **DANGER TO LIFE!** Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.
-  **DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries/rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/rechargeable batteries, e.g. radiators/direct sunlight.
- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!
-  **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries/rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.
- This product has a built-in rechargeable battery which cannot be replaced by the user. The removal or replacement of the rechargeable battery may only be carried out by the manufacturer or his customer service or by a similarly qualified person in order to avoid hazards. When disposing of the product, it should be noted that this product contains a rechargeable battery.

Function

The solar cell (4) converts energy from sunlight into electricity. This recharges the rechargeable battery (6) inside the battery compartment.

The rechargeable battery (6) must be charged prior to initial use (see “Charging the rechargeable battery”).

Before use

Note: Remove all packaging materials from the product.

Note: Remove the sticker from solar cell (4) before use.

Charging the rechargeable battery

Fully charge the rechargeable battery (6) before using it for the first time. During summer, initial charging will take at least one day in constant sunlight. For a completely drained rechargeable battery, it takes about 2 to 4 days to fully recharge.

The charging time of the rechargeable battery (6) depends on the intensity of the sunlight and the angle of incidence of the light on the solar cell (4).

Place the solar cell (4) as perpendicular as possible to the angle of incidence of the light. In this way you will receive the highest light levels.

Note: In constant sunlight (in winter) the drained rechargeable battery should take ten days to charge.

Note: The built-in charging controller of the product prevents the rechargeable battery from overcharging.

Note: The product is not charging under 0°C and over 45°C according to the battery protection.

Note: Fully charge the battery before storage. If you want to store the product for longer than 3 months, fully charge the battery every 3 months.

Note: Recommend using the product within 3 months after purchase.

Installation

- Make sure that you will not drill into electrical, gas or water lines inside the wall. Use a power drill to drill holes into brick walls. Always observe all safety instructions in the power drill manual. Death or injury due to electric shock may otherwise result.

Please remember when selecting the location for mounting the product:

1. Depending on the mounting height (ideally between 1.80 m - 2.50 m) the motion detector **(11)** has a detection range of 5 m with a detection angle of 90° horizontally and 90° vertically.
2. Be sure the solar cell **(4)** is not illuminated by street lighting at night. This can influence its functioning.
 - Using the provided drill template **(13)**, drill two holes (Dia 6 mm) with depth 30 mm. Place the dowels **(10)** into the drilled holes (see Figs. A and B).
 - Partially screw in the mounting screws **(9)** into the dowels, leaving approximately 4-5 mm of clearance for mounting the solar light (see Fig. C). Do not tighten the mounting screws **(9)** fully.
 - Position the solar light on the wall and place it onto the mounting screws **(9)** (see Fig. D).
 - After mounting, ensure the product is firmly attached. If necessary, adjust the mounting screws **(9)** for a secure fit.

Preparing for use

Note:

- The solar cell **(4)** also works as a twilight sensor, while the motion detector **(11)** only responds to movement.
- When selecting the setup location for the solar cell **(4)** be sure the solar cell **(4)** just as the twilight sensor is not affected by other light sources, e.g. street lighting.
- To switch ON or switch OFF the product, press on ON/OFF button **(7)** (see Fig. F).

Press x 1: ON: The solar cell **(4)** charges the rechargeable battery in sunlight.
The product automatically switches on or off once the solar cell **(4)** detects dusk or dawn. During dusk or dawn, the product will continuously light up the

accent lighting (12). When movement is detected, floodlight (8) will turn on for 15 seconds.

Press x 2: OFF: Status "OFF", the product is switch off. The solar cell (4) will not charge the rechargeable battery under this mode.

Winter-time use

Due to the low level of solar radiation in the winter, charging of the rechargeable battery may be reduced, and correspondingly, the effectiveness of the product may decrease. For this reason check that the solar cell (4) remains clear of shadow for the whole day, despite the low position of the sun.

Cleaning and care

- ☐ Switch off the product before cleaning.
- ☐ Use a slightly dampened, lint-free cloth and mild cleaning agent to clean.
- ☐ Regularly check solar cell (4) and motion detector (11) particularly for dirt.
- ☐ Regularly clean solar cell (4) and motion detector (11) to ensure proper functionality.

Troubleshooting

● = Problem

⊙ = Cause

○ = Solution

● Product doesn't turn on.

- ⊙ ON/OFF button (7) set to "OFF" status.
- Press the ON/OFF button (7) to switch ON the product.
- ⊙ Dirty solar cell (4) and motion detector (11).
- Clean solar cell (4) and motion detector (11).
- ⊙ Rechargeable battery is drained.
- Charge rechargeable battery (see "Charging the rechargeable battery").

● **Product is flickering.**

- ⦿ Rechargeable battery is almost drained.
- Charge rechargeable battery (see “Charging the rechargeable battery”).

● **Rechargeable battery quickly loses its charge.**

- ⦿ The solar cell (4) is dirty.
- Clean the solar cell (4).
- ⦿ Poor weather conditions.
- See “Winter-time use”.

The product contains delicate electronic components. This means that if it is placed near an object that transmits radio signals, it could cause interference. If malfunctions occur with the motion detector (11), move such objects away from it.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning:
1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be recycled. Return the batteries/rechargeable batteries and the product to the available collection points.



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/rechargeable batteries!

Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries/rechargeable batteries at a local collection point.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

For this product, the rechargeable battery is also covered by its warranty period.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 514563_2510) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

Service



Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: owim@lidl.co.uk

CE IP65

Luettelo käytetyistä merkeistä	Sivu 17
Tarkoituksenmukainen käyttö	Sivu 17
Osien kuvaus	Sivu 17
Tekniset tiedot	Sivu 18
Toimituslaajuus	Sivu 18
Yleiset turvallisuusohjeet	Sivu 19
Paristoja/akkuja koskevat turvallisuusohjeet	Sivu 19
Toiminto	Sivu 20
Ennen ensimmäistä käyttöönottoa	Sivu 20
Akun lataaminen	Sivu 21
Asennus	Sivu 21
Valmistelut ennen käyttöä	Sivu 22
Talvikäyttö	Sivu 22
Puhdistus ja hoito	Sivu 23
Vian korjaus	Sivu 23
Hävittäminen	Sivu 24
Takuu	Sivu 25
Toimiminen takuutapauksessa	Sivu 26
Huoltopalvelu	Sivu 26

Luettelo käytetyistä merkeistä	
	Lue käyttöohje ennen käyttöä
	Tasavirta/-jännite
	CE-merkinnällä vahvistetaan yhdenmukaisuus tuotteeseen sovellettavien EU-direktiivien kanssa.
	Turvallisuusohjeet
	Käyttöohjeet
	Tuote kytkeytyy automaattisesti päälle päivänvalon hämärtyessä, normaalissa valaistuksessa se taas kytkeytyy pois päältä.
	Aurinkokenno asennetaan mahdollisuuksien mukaan suoraan auringonvaloon.

Led-aurinkokennoseinävalaisin

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tuote on tarkoitettu ulkotilojen valaisuun, joissa ei ole virtaliitäntää. Tuote on tarkoitettu yksityiskäyttöön. Se ei sovellu ammattimaiseen käyttöön tai muuhun käyttötarkoitukseen.

- Tuote ei sovellu kodin normaaliin huonevalaistukseen.

Osien kuvaus

- | | |
|------------|------------------|
| (1) Suojus | (4) Aurinkokenno |
| (2) Ruuvi | (5) Asennusreiät |
| (3) Kansi | (6) Akku |

- (7) Virtapainike
- (8) Etuvalo
- (9) Kiinnitysruuvi (ø 4 x 30 mm)
- (10) Tulpat (ø 6 mm)

- (11) Liiketunnistin
- (12) Korostusvalaistus
- (13) Poraussapluuna

Tekniset tiedot

Käyttöjännite:	3,7 V ===
Akku:	Litiumioniakku, 3,7 V === 1200 mAh, 4,44 Wh, IMR 18650-1200A (1IMR19/66) (ei käyttäjän vaihdettavissa, vain tehtävään pätevä henkilö saa vaihtaa)
Ledit:	10 (2 lämpimän valkoista lediä (3 000 K) ja 8 neutraalin valkoista lediä (4 000 K) (ledejä ei voi vaihtaa uusiin.)
Jännite:	2 W
Liiketunnistin:	Kantama: enint. 5 m Tunnistuskulma: 90 ° Heijastuspinta: enint. 136,5 cm ²
IP-luokitus:	IP65 (säänekeävä/suojattu vesisuihkulta)
Tuotteen mitat:	13 x 10,5 x 8 cm
Tuotteen paino:	222 g
Käyttölämpötila:	0 °C - 40 °C
Säilytyslämpötila:	-10 °C - +45 °C
Käyttökosteus:	40-75 % RH

Toimituslaajuus

Tarkista aina välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen toimituksen täydellisyys sekä tuotteen moitteeton kunto.

- 1 Led-aurinkokennosenävalaisin
- 2 kiinnitysruuvia (Ø 4 x 30 mm)
- 2 tulppa (Ø 6 mm)

- 1 poraussapluuna
- 1 asennus- ja käyttöohje



Yleiset turvallisuusohjeet

Tutustu ennen tuotteen käyttöä huolellisesti kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin! Liitä kaikki ohjeet tuotteen mukaan, jos annat sen muiden henkilöiden käyttöön!

- Tuotetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisiltä tai psyykkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa tuotteen käytöstä, jos he käyttävät tuotetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu tuotteen turvallisessa käytössä ja he ovat tietoisia tuotteeseen liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalien läheisyyteen ilman valvontaa. Pakkausmateriaaliin liittyy tukehtumisvaara. Lapset aliarvioivat usein uhkaavat vaarat.
- Pidä lapset etäällä asennuspaikasta. Toimitus sisältää useita ruuveja ja muita pieniä osia. Nämä voivat johtaa hengenvaaraan nieltäessä tai sisäänhengitettäessä.
- Älä käytä tuotetta, jos havaitset siinä jotain vikaa!
- Ledit eivät ole vaihdettavissa.
- Kun ledit ovat tulleet elinkaarensa päähän, koko tuote täytyy vaihtaa uuteen.



Paristoja/akkuja koskevat turvallisuusohjeet

- **HENGENVAARA!** Pidä paristot/akut lasten ulottumattomissa. Pariston/akun nieläiseen henkilön on välittömästi otettava yhteyttä lääkäriin!

- Nieluun joutuminen voi johtaa palovammoihin, pehmytkudoksen puhkeamiseen ja kuolemaan. Vakavat palovammat voivat ilmaantua 2 tunnin sisällä nielemisestä.
-  **RÄJÄHDYSVAARA!** Älä koskaan lataa paristoja, jotka eivät ole uudelleenlataattavia. Älä oikosulje paristoja/akkuja äläkä avaa niitä. Siitä voi seurata ylikuumentuminen, tulipalo tai räjähdys.
- Älä koskaan heitä paristoja/akkuja tuleen tai veteen.
- Älä altista paristoja/akkuja mekaaniselle kuormitukselle.

Paristojen/akkujen vuotamisesta johtuva vaara

- Vältä äärimmäisiä olosuhteita ja lämpötiloja, jotka voivat vaikuttaa paristoihin/akkuihin esim. lämpöpatterit tai suora auringonvalo.
- Jos paristot/akut ovat vuotaneet, vältä kemikaalien kosketusta ihoon, silmiin ja limakalvoihin! Huuhtelee altistuneet kohdat välittömästi pelkällä vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin!
-  **KÄYTÄ SUOJAKÄSINEITÄ!** Vuotaneet tai vaurioituneet paristot/akut voivat syövyttää ihoa. Käytä siksi ehdottomasti aina sopivia suojakäsineitä.
- Tässä tuotteessa on kiinteä akku, jota käyttäjä ei voi vaihtaa uuteen. Akun saa poistaa tai vaihtaa vain valmistaja, tämän huoltopalvelu tai muu pätevä henkilö, jotta vaaratilanteet voidaan välttää. Tuotetta hävitettäessä tulee muistaa, että siinä on kiinteä akku.

Toiminto

Aurinkokenno (4) muuttaa auringon valoenergian sähköiseksi energiaksi. Aurinkokenno lataa tämän energian akkulokerossa sijaitsevaan akkuun (6).

Ennen ensimmäistä käyttöä akun (6) täytyy olla ladattu (ks. luku ”Akun lataaminen”).

Ennen ensimmäistä käyttöönottoa

Huomautus: Poista tuotteesta kaikki pakkausmateriaalit.

Huomautus: Poista tarra aurinkokennosta (4) ennen käyttöä.

Akun lataaminen

Lataa akku (6) täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Ensimmäinen lataus kestää tasaisessa auringonvalossa kesällä vähintään yhden päivän. Akun täyteen lataamisessa kestää 2–4 päivää.

Akun (6) latausaika riippuu auringonvalon voimakkuudesta ja valon tulokulmasta aurinkokennoon (4).

Aseta aurinkokenno (4) mahdollisimman pystysuoraan asentoon valon tulokulmaan nähden. Näin saavutat suurimman valotehon.

Huomautus: Säännöllisessä auringonvalossa (talvella) tyhjän akun pitäisi olla ladattu 10 päivän kuluttua.

Huomautus: Valaisimen sisäänrakennettu lataussäädin estää akkujen ylilataamisen.

Huomautus: Akkusuojan mukaan tuote ei toimi alle 0 °C:n ja yli 45 °C:n lämpötiloissa.

Huomautus: Lataa akku täyteen ennen varastointia. Jos aiot pitää tuotetta varastoituna yli 3 kuukautta, lataa akku täyteen kolmen kuukauden välein.

Huomautus: On suositeltavaa käyttää tuotetta 3 kuukauden sisällä sen hankkimisesta.

Asennus

- Varmista, ettet seinää poratessasi osu sähkö-, kaasu- tai vesijohtoihin. Käytä porakonetta reikien poraamiseen tiiliseinään. Muista noudattaa kaikkia porakoneen käyttöohjeissa olevia turvallisuusohjeita. Muutoin seurauksena voi olla sähköiskun aiheuttama kuolema tai loukaantuminen.

Huomioi seuraavat asiat asennuspaikan valinnassa:

1. Asennuskorkeudesta (mieluiten 1,80–2,50 m) riippuen liiketunnistimen (11) tunnistusalue on 5 m tunnistuskulman ollessa 90° vaakasuoraan ja 90° pystysuoraan.
 2. Varmista, etteivät katuvalot valaise aurinkokennoa (4) öisin. Tämä voi vaikuttaa sen toimintaan.
- Poraa mukana toimitetun poraussapluunan (13) avulla kaksi reikää (halkaisija 6 mm) 30 mm syvyyteen. Aseta tulpat (10) porattuihin reikiin (kuvat A ja B).

- Kierä kiinnitysruuvit **(9)** tulppiin **(10)** niin, että seinävalaisimen ripustusta varten jää noin 4–5 mm verran tilaa (kuva C). Älä kiristä kiinnitysruuveja **(9)** kokonaan.
- Aseta seinävalaisin seinälle ja ripusta se kiinnitysruuvin **(9)** päälle (kuva D).
- Varmista ripustuksen jälkeen, että tuote on tukevasti paikallaan. Säädä kiinnitysruuveja **(9)** tarvittaessa tukevan pidon varmistamiseksi.

Valmistelut ennen käyttöä

Huomautus:

- Aurinkokenno **(4)** toimii myös hämärätunnistimena, kun taas liiketunnistin **(11)** reagoi vain liikkeisiin.
- Valitessasi aurinkokennon **(4)** asennuspaikkaa tarkista, että mikään muu valonlähde, esim. katuvalaistus, ei pääse vaikuttamaan aurinkokennoon **(4)** ja hämäräanturiin.
- Kytke tuote päälle tai pois päältä painamalla virtapainiketta **(7)** (kuva F).

1 painallus: PÄÄLLE: Aurinkokenno **(4)** lataa akkua auringonpaisteessa. Tuote kytkeytyy automaattisesti päälle tai pois päältä heti, kun aurinkokenno **(4)** tunnistaa hämärän tai aamunsarastuksen. Hämärän tai aamunkoiton aikana tuotteen korostusvalaistus **(12)** palaa jatkuvasti. Jos liikettä havaitaan, etuvalo **(8)** syttyy automaattisesti uudelleen 15 sekunniksi.

2 painallusta: POIS: ”POIS”-tila, jolloin tuote kytketään pois päältä. Aurinkokenno **(4)** ei lataa akkua tässä tilassa.

Talvikäyttö

Talvella vähäisen auringonvalon vuoksi akun latauskapasiteetti saattaa vähentyä, mikä voi heikentää tuotteen suorituskykyä. Varmista, että aurinkokenno **(4)** pysyy poissa varjosta koko päivän ajan auringon matalasta sijainnista huolimatta.

Puhdistus ja hoito

- ☐ Kytke tuote pois päältä ennen puhdistusta.
- ☐ Käytä puhdistukseen hieman kostutettua, nukatonta liinaa ja mietoa puhdistusainetta.
- ☐ Tarkista etenkin aurinkokennon (4) ja liiketunnistimen (11) puhtaus säännöllisesti.
- ☐ Puhdista aurinkokenno (4) ja liiketunnistin (11) säännöllisesti, jotta ne toimivat moitteetta-masti.

Vian korjaus

● = Ongelma

⊙ = Syy

○ = Ratkaisu

● Tuote ei kytkeydy päälle.

- ⊙ Virtapainike (7) ”OFF”-asennossa.
- Kytke tuote päälle painamalla virtapainiketta (7).
- ⊙ Aurinkokenno (4) ja liiketunnistin (11) ovat likaantuneet.
- Puhdista akkukkenno (4) ja liiketunnistin (11).
- ⊙ Akku on tyhjä.
- Lataa akku (katso ”Akun lataaminen”).

● Tuotteen valo lepattaa.

- ⊙ Akku on lähes tyhjä.
- Lataa akku (katso ”Akun lataaminen”).

● Akku tyhjenee lyhyessä ajassa.

- ⊙ Aurinkokenno (4) on likaantunut.
- Puhdista aurinkokenno (4).

- Huonot sääolosuhteet.
- Katso ”Talvikäyttö”.

Tuotteessa on herkkiä elektronisia rakenneosia. Tästä syystä voi olla mahdollista, että välittömässä läheisyydessä olevat radiolähetinlaitteet häiritsevät tuotetta. Mikäli liiketunnistimessa (11) ilmenee häiriöitä, poista tällaiset laitteet tuotteen läheisyydestä.

Hävittäminen

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Noudata pakkauskas materiaalien jätteiden lajittelua koskevia merkintöjä. Ne koostuvat lyhenteistä (a) sekä numeroista (b) ja tarkoittavat seuraavaa: 1–7: muovit/20–22: paperi ja pahvi/80–98: komposiitit.



Lisätietoja käytöstä poistetun tuotteen hävittämismahdollisuuksista saat kuntasi tai kaupunkisi viranomaisilta.



Älä heitä käytettyä tuotetta kotitalousjätteisiin. Hävitä tuote ympäristöystävällisesti toimittamalla se asianmukaiseen jätehuoltoon. Lisätietoja keräyspaikoista ja niiden aukioloajoista saat kuntasi viranomaisilta.

Vialliset ja käytetyt paristot/akut on kierrätettävä. Palauta paristot/akut ja/tai tuote lähimpään keräyspisteeseen.



Paristojen/akkujen väärä hävittämistapa aiheuttaa ympäristövahinkoja!

Paristoja/akkuja ei saa hävittää talousjätteenä. Ne voivat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja, minkä vuoksi ne kuuluvat ongelmajättekäsittelyyn. Raskasmetallien kemialliset merkit ovat seuraavat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Toimita tästä syystä käytetyt paristot/akut paikalliseen keräyspisteeseen.

Takuu

Tuote on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatudirektiivien mukaan ja tarkistettu huolella ennen toimitusta. Materiaali- tai valmistusvirheiden tapauksessa kuluttajalla on laillisia oikeuksia tuotteen myyjää kohtaan. Alla oleva takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia millään tavalla.

Tämän tuotteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä lukien. Takuuaika alkaa ostopäivästä. Säilytä alkuperäinen ostokuitti turvallisessa paikassa, koska tätä asiakirjaa vaaditaan ostotositteena.

Mahdollisista ostohetkellä esiintyneistä vaurioista tai vioista on ilmoitettava välittömästi tuotteen pakkauksesta purkamisen jälkeen.

Jos 3 vuoden sisällä tuotteen ostopäivästä alkaen tuotteesta löytyy materiaali- tai valmistusvirhe, korjaamme tuotteen ilmaiseksi harkintamme mukaan. Takuuaikaa ei pidennetä myönnetyn takuuvaatimuksen vuoksi. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.

Takuun voimassaolo lakkaa, jos tuote on vioittunut, sitä on käytetty tai huollettu tarkoituksenvastaisesti.

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei kata tuotteen osia, jotka kuluvat normaalisti (esim. paristot, letkut, väripatruunat) ja joita voidaan sen vuoksi pitää kuluvin osina eikä myöskään rikkoutuvia osia esim. kytkimiä, akkuja tai lasista valmistettuja osia.

Tämän tuotteen takuu aika koskee myös akkua.

Toimiminen takuutapauksessa

Jotta asiasi nopea käsittely voidaan taata, pyydämme sinua toimimaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Säilytä kassakuitti ja tuotenumero (IAN 514563_2510) todisteena tekemästäsi ostoksesta. Tuotenumero löytyy tyypikilvestä, kaiverruksesta, käyttöohjeen etusivulta (vasen alareuna) tai tuotteen takaosassa tai pohjassa olevasta tarrasta.

Jos havaitset tuotteessa toimintahäiriöitä tai muita vikoja, ota ensin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse alla mainittuun huoltopalveluun.

Sen jälkeen voit lähettää tuotteen maksutta huoltopalvelun osoitteeseen. Liitä tuotteen mukaan ostokuitti ja selvitys havaitusta viasta ja sen havaitsemisajankohdasta.

Huoltopalvelu

FI **Huoltopalvelu Suomi**

Puhelin: 09 42453024

E-Mail: owim@lidl.fi

CE IP65

Teckenförklaring till använda piktogram	Sidan 28
Avsedd användning	Sidan 28
Beskrivning av delarna	Sidan 28
Tekniska data	Sidan 29
Leveransomfattning	Sidan 29
Allmän säkerhetsinformation	Sidan 30
Säkerhetsinformation om batterier/batteripack	Sidan 31
Funktion	Sidan 32
Före första idrifttagningen	Sidan 32
Laddning av batteri	Sidan 32
Montering	Sidan 33
Förberedelse för användning	Sidan 33
Vinterdrift	Sidan 34
Rengöring och skötsel	Sidan 34
Felsökning	Sidan 34
Avfallshantering	Sidan 35
Garanti	Sidan 36
Handläggning av garantianspråk	Sidan 37
Service	Sidan 37

Teckenförklaring till använda piktogram

	Läs bruksanvisningen före användning
	Likström /-spänning
	CE-märket bekräftar överensstämmelse med de EU-direktiv som gäller för produkten.
	Säkerhetsinformation
	Hanteringsanvisningar
	När det börjar bli mörkt slås produkten på automatiskt och vid normalt dagsljus stängs den av igen.
	Solcellen behöver så mycket direkt solljus som möjligt.

LED-väggbelysning med solcell

Avsedd användning

Produkten är avsedd som belysning utomhus, på platser som saknar elanslutning. Produkten är endast avsedd för privat användning och inte för yrkesmässigt bruk eller för andra användningsändamål.

- Denna produkt är inte lämplig att användas som belysning i hushållet.

Beskrivning av delarna

- | | |
|-----------|----------------|
| (1) Lock | (3) Skyddslock |
| (2) Skruv | (4) Solcell |

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| (5) Monteringshål | (10) Pluggar (ø 6 mm) |
| (6) Batteri | (11) Rörelsevakt |
| (7) TILL-/FRÅN-knapp | (12) Accentbelysning |
| (8) Strålkastare | (13) Borrmall |
| (9) Fästskruv (ø 4 x 30 mm) | |

Tekniska data

Driftspänning:	3,7 V===
Batteri:	Litiumjonbatteri, 3,7 V===, 1200 mAh, 4,44 Wh, IMR 18650-1200A (1IMR19/66) (kan inte bytas ut av användaren; får endast bytas ut av kvalificerad personal)
Lysdioder:	10 (2 varmvita lysdioder (3000 K) och 8 neutralvita lysdioder (4000 K) (lysdioder är inte utbytbara.)
Spänning:	2 W
Rörelsevakt:	Räckvidd: 5 m Detektionsvinkel: 90 ° Projektionsyta: max. 136,5 cm ²
Kapslingsklass:	IP65 (väderbeständig, strålvattenskyddad)
Produkt mått:	13 x 10,5 x 8 cm
Produkt vikt:	222 g
Drifttemperatur:	0 °C till 40 °C
Lagertemperatur:	-10 °C till +45 °C
Driftfuktighet:	40 till 75 % RH

Leveransomfattning

Kontrollera omedelbart efter uppackningen att alla delar finns med i leveransen och att produkten är i felfritt skick.

1 LED-väggbelysning med solcell
2 fästskruvar (4 x 30 mm)
2 pluggar (ø 6 mm)

1 bormall
1 monterings- och bruksanvisning



Allmän säkerhetsinformation

Gör dig förtrogen med produktens bruksanvisning och säkerhetsinformation innan du använder den för första gången! Lämna även över alla handlingar om du överlåter produkten till tredje part!

- Denna produkt kan användas av barn från och med 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller instruerats om en säker användning av produkten och om de förstått de risker som användningen kan medföra. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Lämna aldrig barn med förpackningsmaterial utan uppsikt. Kvävningsrisk föreligger vid hantering av förpackningsmaterialet. Barn underskattar ofta farorna som lurar.
- Håll alltid barn på avstånd under pågående montering. Till leveransomfattningen hör en mängd skruvar och andra smådelar. Dessa kan vara livsfarliga om man sväljer eller inhalerar dem.
- Använd aldrig produkten om den är skadad på något sätt!
- Lysdioderna är inte utbytbara.
- Om lysdioderna slutar att fungera på slutet av sin livslängd, måste hela produkten ersättas.



Säkerhetsinformation om batterier/batteripack

- **LIVSFARA!** Håll batterier/batteripack utom räckhåll för barn. Uppsök omedelbart läkare om någon råkar svälja ett batteri!
- Sväljning kan leda till brännskador, perforering av mjuk vävnad och död. Allvarliga brännskador kan uppträda inom 2 timmar efter sväljning.
-  **EXPLOSIONSRISK!** Ladda aldrig icke-laddbara batterier. Kortslut aldrig batterier/batteripack och/eller öppna dem ej. Följden kan bli överhettning, brandfara eller spruckna batterier.
- Kasta aldrig batterier/batteripack i öppen eld eller vatten.
- Utsätt inte batterier/batteripack för mekanisk belastning.

Risk för läckande batterier/batteripack

- Undvik extrema förhållanden och temperaturer som kan påverka batterier/batteripack, t.ex. på värmeelement/i direkt solljus.
- Om batterier/batteripack runnit ut undvik att kemikalierna kommer i kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Spola omedelbart av de drabbade ställena med rent vatten och uppsök läkare omgående!
-  **ANVÄND SKYDDSHANDSKAR!** Läckande eller skadade batterier/batteripack kan vid beröring förorsaka frätskador på huden. Använd därför i detta fall lämpliga skyddshandskar.
- Denna produkt har ett inbyggt batteri, som användaren inte kan byta ut själv. För att undvika risker får demontering eller utbyte av batteriet endast utföras av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med liknande kvalifikation. Vid avfallshantering måste man hänvisa till att produkten innehåller ett batteri.

Funktion

Solcellen (4) omvandlar solens ljusenergi till elektrisk energi. På detta sätt laddar den batteriet (6) som är inbyggt i batterifacket.

Batteriet (6) måste laddas före produktens första idrifttagningen (se "Laddning av batteri").

Före första idrifttagningen

Hänvisning: Ta bort allt förpackningsmaterial från produkten.

Hänvisning: Ta bort klistermärket från solcellen (4) före användningen.

Laddning av batteri

Ladda batteriet (6) fullständigt före första idrifttagningen. Vid regelbundet solljus tar den första laddningen på sommaren minst en dag. Vid fullständigt urladdat batteri tar laddningen ca 2 till 4 dagar.

Batteriets (6) laddningstid beror på solljusets intensitet och i vilken vinkel ljuset träffar solcellen (4). Placera solcellen (4) så lodrätt mot ljuset infallsvinkel som möjligt. På detta sätt uppnår du den högsta ljusintensiteten.

Hänvisning: Vid regelbundet solljus (på vintern) bör det tomma batteriet åter vara laddat efter tio dagar.

Hänvisning: Den inbyggda laddningsregulatorn i strålkastaren förhindrar att batteriet överladdas.

Hänvisning: Enligt batteriskyddet kan produkten inte laddas vid temperaturer under 0°C och över 45°C.

Hänvisning: Ladda batteriet fullständigt före förvaring. Om du lagrar produkten längre än 3 månader, ladda batteriet fullständigt minst var tredje månad.

Hänvisning: Det rekommenderas att använda produkten inom 3 månader efter köpet.

Montering

- Förvissa dig om att du inte stöter på ström-, gas- eller vattenledningar när du borrar i väggen. Använd en bormaskin för att borra hål i en tegelvägg. Beakta all säkerhetsinformation i bormaskinens bruksanvisning. I annat fall föreligger livsfara eller risk för personskador på grund av elektriska stötar.

När du väljer monteringsplatsen måste du tänka på följande:

1. Beroende på monteringshöjden (helst mellan 1,80 m och 2,50 m) har rörelsevakten **(11)** ett detekteringsområde på 5 m med en detekteringsvinkel på 90° horisontellt och 90° vertikalt.
 2. Se till att solcellen **(4)** inte utsätts för direkt ljus från gatubelysning under natten. Detta kan påverka dess funktion.
- Borra två hål (diameter 6 mm) med ett djup på 30 mm med hjälp av den medföljande bormallen **(13)**. Sätt in pluggarna **(10)** i de borrade hålen (se bild A och B).
 - Skruva in fästskruvarna **(9)** i pluggarna **(10)** så att du lämnar cirka 4–5 mm spelrum för monteringen av vägglampan (se bild C). Dra inte åt fästskruvarna **(9)** fullständigt.
 - Placera vägglampan på väggen och sätt fast den på fästskruvarna **(9)** (se bild D).
 - Förvissa dig efter monteringen om att produkten sitter fast. Anpassa vid behov fästskruvarna **(9)** för att säkerställa ett säkert fäste.

Förberedelse för användning

Hänvisning:

- Solcellen **(4)** fungerar även som skymningssensor, medan rörelsevakten **(11)** endast reagerar på rörelser.
- När du väljer monteringsplats för solcellen **(4)** bör du se till att solcellen **(4)**, precis som skymningssensorn, inte påverkas av en annan ljuskälla, till exempel gatubelysning.
- Tryck på TILL-/FRÅN-knappen **(7)**, för att slå på respektive stänga av produkten (se bild F).

1 tryck på: TILL: Solcellen **(4)** laddar batteriet vid solljus. Produkten tänds eller släcks automatiskt när solcellen **(4)** registrerar skymning eller gryning. Under

skymningen eller i gryningen lyser produktens accentbelysning **(12)** kontinuerligt. Om en rörelse registreras tänds strålkastaren **(8)** i 15 sekunder.

Tryck 2 gånger: FRÅN: Status "FRÅN", produkten är avstängd. Solcellen **(4)** laddar inte batteriet i detta läge.

Vinterdrift

På grund av den låga solinstrålningen på vintern kan batteriets laddningskapacitet vara reducerad, vilket i sin tur kan försämra produktens prestanda på motsvarande sätt. Kontrollera av denna anledning att solcellen **(4)** förblir skuggfri under hela dagen, trots det låga solståndet.

Rengöring och skötsel

- ☐ Stäng av produkten före rengöring.
- ☐ För rengöring använd en lätt fuktad, luddfri duk med ett mildt rengöringsmedel.
- ☐ Undersök särskilt solcellen **(4)** och rörelsevakten **(11)** regelbundet med avseende på förorening.
- ☐ Rengör solcellen **(4)** och rörelsevakten **(11)** regelbundet för att säkerställa en felfri funktion.

Felsökning

● = Problem

⊙ = Orsak

○ = Lösning

● **Produkten tänds inte.**

- ⊙ TILL-/FRÅN-knappen **(7)** på "OFF"-position.
- Tryck på TILL-/FRÅN-knappen **(7)** för att slå på produkten.
- ⊙ Solcellen **(4)** och rörelsevakten **(11)** är förorenade.
- Rengör solcellen **(4)** och rörelsevakten **(11)**.

- Batteriet är tomt.
- Ladda batteriet (se "Laddning av batteri").

● **Produkten flimrar.**

- Batteriet är nästan tomt.
- Ladda batteriet (se "Laddning av batteri").

● **Batteriet urladdas på kort tid.**

- Solcell (4) är förorenad.
- Rengör solcellen (4).
- Dåliga väderförhållanden.
- Se "Vinterdrift".

Produkten innehåller känsliga elektroniska komponenter. Dessa kan störas av enheter som sänder radiovågor i omedelbar närhet. Om funktionsstörningar uppstår på rörelsevakten (11) måste sådana enheter tas bort ur produktens omgivning.

Avfallshantering

Förpackningen består av miljövänliga material, som kan lämnas på lokala återvinningsstationer.



Beakta märkningen på förpackningsmaterialet för rätt källsortering vid avfallshantering. Dessa har markerats med förkortningar (a) och siffror (b) med följande betydelse: 1-7: plaster/20-22: papper och kartong/80-98: kompositmaterial.



Kontakta kommunen för närmare information om avfallshantering av den förbrukade produkten.



Var rädd om miljön och kasta inte den uttjänta produkten i hushållsavfallet utan säkerställ en fackmässig avfallshantering. Information om återvinningsstationer och deras öppettider erhåller du hos de lokala myndigheterna.

Defekta eller förbrukade batterier/batteripack måste återvinnas. Lämna batterier/batteripack och/eller produkten på befintliga återvinningsstationer.



Risk för miljöskador på grund av felaktig avfallshantering av batterier/batteripack!

Batterier/batteripack får inte kastas i hushållssoporna. De kan innehålla giftiga tungmetaller och ska behandlas som farligt avfall. De kemiska symbolerna för tungmetaller är följande: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. Lämna därför förbrukade batterier/batteripack på kommunens återvinningsstation.

Garanti

Produkten har tillverkats enligt stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant före leverans. I händelse av materialfel eller tillverkningsfel har du lagstadgade rättigheter mot säljaren av produkten. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte på något sätt av vår garanti som anges nedan.

Garantin för den här produkten är 3 år från och med inköpsdatum. Garantitiden börjar från och med inköpsdagen. Förvara originalkvittot på en säker plats eftersom detta dokument krävs som inköpsbevis.

Alla skador eller brister som redan finns vid tidpunkten för köpet måste rapporteras omedelbart efter uppackning av produkten.

Om det uppstår ett materialfel eller ett tillverkningsfel på denna produkt inom 3 år efter köpet, kommer vi, efter eget gottfinnande, att antingen reparera eller byta ut produkten åt dig utan

kostnad. Garantiperioden förlängs inte av ett beviljat garantianspråk. Det gäller även för utbytta eller reparerade delar.

Denna garanti är ogiltig om produkten har skadats eller använts eller underhållits felaktigt.

Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Denna garanti täcker inte produktdelar som är föremål för normalt slitage och som därför anses vara slitdelar (t.ex. batterier, slangar, bläckpatroner) och inte heller skador på ömtåliga delar, t.ex. strömbrytare eller delar av glas.

För denna produkt gäller garantitiden även för batteriet.

Handläggning av garantianspråk

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende snabbare, ber vi dig beakta följande anvisningar:

Ha alltid kassakvitto och artikelnummer i beredskap (IAN 514563_2510) för att bevisa köpet. Artikelnumret står på typskylten, finns ingraverat, har tryckts på din handlednings första sida (nere till vänster) eller finns som etikett på baksidan eller undersidan.

Om funktionsfel eller andra brister uppstår bör du först vända dig till nedanstående serviceavdelning via telefon eller e-post.

När en produkt har registrerats som defekt kan du skicka in den portofritt till den serviceadress du meddelats om du bifogar inköpskvittot (kassakvitto) och en beskrivning av felet och var det uppstått.

Service

SE Service Sverige
Tel.: 0770 930 739
E-Mail: owim@lidl.se

FI Service Finland
Tel.: 09 42453024
E-Mail: owim@lidl.fi

CE IP65

Forklaring af de anvendte piktogrammer	Side 39
Formålsbestemt anvendelse	Side 39
Beskrivelse af delene	Side 39
Tekniske data	Side 40
Leveringsomfang	Side 40
Generelle sikkerhedsanvisninger	Side 41
Sikkerhedshenvisninger for batterier/akkuer	Side 42
Funktion	Side 43
Inden brug første gang	Side 43
Opladning af batteri	Side 43
Montage	Side 44
Forberedelse til brug	Side 44
Vinterdrift	Side 45
Rengøring og pleje	Side 45
Fejlafhjælpning	Side 45
Bortskaffelse	Side 46
Garanti	Side 47
Afvikling af garantisager	Side 48
Service	Side 49

Forklaring af de anvendte piktogrammer



Læs betjeningsvejledningen før brug



Jævnstrøm/-spænding



CE-mærket bekræfter overensstemmelsen med de for produktet relevante EU-direktiver.



Sikkerhedsanvisninger



Handlingsanvisninger



Når lyset aftager, tænder produktet automatisk og slukker igen, når lyset vender tilbage.



Solstrålingen ind på solcellen skal være så direkte som muligt.

LED-væglampe med solceller

Formålsbestemt anvendelse

Produktet er beregnet til belysning af udendørs områder, som ikke råder over en strømtilslutning. Produktet er kun beregnet til privat brug og ikke til erhvervsmæssig anvendelse eller til andre anvendelsesområder.

- Dette produkt er ikke egnet til rumbelysning i hjemmet.

Beskrivelse af delene

(1) Afdækningshætte

(2) Skrue

(3) Afdækning

(4) Solcelle

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| (5) Montagehuller | (10) Dyvel (ø 6 mm) |
| (6) Genopladeligt batteri | (11) Bevægelsessensor |
| (7) TÆND-/SLUK-knap | (12) Accentbelysning |
| (8) Projektør | (13) Boreskabelon |
| (9) Fastgørelsesskrue (ø 4 x 30 mm) | |

Tekniske data

Driftsspænding:	3,7 V===
Batteri:	Genopladeligt litium-ion-batteri, 3,7 V===, 1200 mAh, 4,44 Wh, IMR 18650-1200A (1IMR19/66) (kan ikke udskiftes af brugeren; udskiftning forbeholdt kvalificeret person)
LED'er:	10 (2 x varmt hvide LED'er (3000 K) og 8 x neutralt hvide LED'er (4000 K) (LED'erne kan ikke udskiftes.)
Spænding:	2 W
Bevægelsessensor:	Rækkevidde: 5 m Registreringsvinkel: 90 ° Projektionsflade: maks. 136,5 cm ²
Beskyttelsesart:	IP65 (vejrbestandig/strålevandsbeskyttet)
Produktmål:	13 x 10,5 x 8 cm
Produktvægt:	222 g
Brugstemperatur:	0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur:	-10 °C til +45 °C
Driftsfugtighed:	40 til 75 % RH

Leveringsomfang

Kontroller altid umiddelbart efter udpakningen, at der ikke mangler noget, og at produktet er i fejlfri stand.

1 LED-væglampe med solceller
2 fastgørelsesskruer (4 x 30 mm)
2 dyvler (ø 6 mm)

1 boreskabelon
1 vejledning vedr. samling og brug



Generelle sikkerhedsanvisninger

Gør dig fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger, inden du tager produktet i brug første gang! Udlevér også alle dokumenter, hvis du overdrager produktet til tredjemand!

- Dette produkt kan benyttes af børn fra 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer med manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan produktet anvendes på en sikker måde og har forstået, hvilke farer der udgår fra produktet. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Børn må aldrig efterlades uden opsyn med emballagen. Emballagen udgør en fare for kvælning. Børn undervurderer ofte farerne.
- Hold børn på afstand af arbejdsområdet under montagen. Til leveringen hører et stort antal skruer og andre smådele. Disse kan være livsfarlige, hvis de sluges eller inhaleres.
- Benyt ikke produktet, hvis du konstaterer nogen som helst forer for beskadigelser!
- LED'erne kan ikke udskiftes.
- Hvis LED'erne svigter i slutningen af deres levetid, skal hele produktet skiftes ud.



Sikkerhedshenvisninger for batterier/akkuer

- **LIVSFARE!** Hold batterier/akkuer udenfor børns rækkevidde. Opsøg i tilfælde af slugning straks lægehjælp!
- Indtagelse kan forårsage forbrændinger, perforering af blødt væv og døden. Alvorlige forbrændinger kan forekomme inden for 2 timer efter indtagelse.
-  **EKSPLOSIONSFARE!** Genoplad aldrig ikkeopladelige batterier igen. Kortslut ikke batterier/akkuer og/eller åben disse ikke. Der kan opstå overophedning, brandfare eller eksplosion.
- Smid batterier/akkuer aldrig i ild eller vand.
- Udsæt batterier/akkuer ikke for mekanisk belastning.

Risiko for udsivning fra batteriene/akkuerne

- Undgå ekstreme betingelser og temperaturer, som kan påvirke batterier/akkuer, f.eks. varmelegemer/direkte sollys.
- Hvis batterier/akkuer er lækket, skal du undgå at få kemikalierne på huden, i øjnene og i slimhinderne! Skyl de berørte steder med det samme med klart vand og opsøg en læge!
-  **BÆR BESKYTTESHANDSKER!** Udløbne eller beskadigede batterier/akkuer kan forårsage ætsninger ved berøring med huden. Bær i dette tilfælde derfor egnede beskyttelseshandsker.
- Dette produkt har et indbygget genopladeligt batteri, som ikke kan udskiftes af brugeren. Udbygningen eller udskiftningen af det genopladelige batteri, må kun foretages af producenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person, for at undgå farer. Ved bortskaffelse skal der gøres opmærksom på, at dette produkt indeholder et genopladeligt batteri.

Funktion

Solcellen (4) omdanner solens lysenergi til elektrisk energi. Herved oplader den det indbyggede batteri (6) i batterirummet.

Inden brug af produktet første gang skal batteriet (6) være opladet (se "Opladning af batteri").

Inden brug første gang

Bemærk: Fjern al emballage fra produktet.

Bemærk: Fjern mærkaten fra solcellen (4) inden anvendelse.

Opladning af batteri

Oplad batteriet (6) fuldstændigt inden brug første gang. Den første opladning varer ved regelmæssig solindstråling om sommeren mindst én dag. Ved et fuldstændigt afladet batteri varer opladningen ca. 2 til 4 dage.

Batteriets (6) opladningstid afhænger af sollysets intensitet og lysets indfaldsvinkel på solcellen (4). Placér solcellen (4) så lodret som muligt i forhold til lysets indfaldsvinkel. På den måde opnås den højeste lyseffekt.

Bemærk: Ved regelmæssig solindstråling (om vinteren) burde det tomme genopladelige batteri være opladet efter ti dage.

Bemærk: Produktets indbyggede laderegulator forhindrer en overopladning af det genopladelige batteri.

Bemærk: Af hensyn til batteriets beskyttelse kan produktet ikke oplades ved temperaturer under 0 °C og over 45 °C.

Bemærk: Oplad batteriet helt inden opbevaring. Hvis du ønsker at opbevare produktet i mere end 3 måneder, skal batteriet lades fuldstændigt op hver 3. måned.

Bemærk: Det anbefales, at produktet tages i brug inden for 3 måneder efter købet.

Montage

- Forvis dig om, at du ikke støder på strøm-, gas- eller vandledninger, når du borer i væggen. Benyt en boremaskine til at bore hullerne i en murstensvæg. Følg altid alle sikkerhedsanvisningerne i boremaskinens betjeningsvejledning. Ellers er der livsfare eller fare for personskade på grund af elektrisk stød.

Vær opmærksom på følgende forhold, når du vælger monteringsstedet:

1. Alt efter monteringshøjden (ideelt mellem 1,80 m og 2,50 m) har bevægelsesdetektoren **(11)** et registreringsområde på 5 m med en registreringsvinkel på 90° vandret og 90° lodret.
 2. Sørg for, at solcellen **(4)** ikke rammes af gadebelysning om natten. Dette kan nedsætte dens funktion.
- Bor med den medfølgende boreskabelon **(13)** to huller (diameter 6 mm) med en dybde på 30 mm. Sæt dyvler **(10)** i de borede huller (se afb. A og B).
 - Drej fastgørelsesskruerne **(9)** ind i dyvlerne **(10)** således, at du har et manøvrerum på ca. 4–5 mm til monteringen af væglampen (se afb. C). Spænd ikke fastgørelsesskruerne **(9)** helt fast.
 - Anbring væglampen på væggen, og sæt den på fastgørelsesskruerne **(9)** (se afb. D).
 - Tjek efter monteringen, at produktet sidder fast. Tilpas eventuelt fastgørelsesskruerne **(9)** for at opnå et sikkert hold.

Forberedelse til brug

Bemærk:

- Solcellen **(4)** fungerer også som dæmringssensor, mens bevægelsesdetektoren **(11)** kun reagerer på bevægelser.
- Vær ved valget af solcellens **(4)** monteringssted opmærksom på, at solcellen **(4)**, ligesom dæmringssensoren, ikke påvirkes af en anden lyskilde som f.eks. gadebelysning.
- Tryk på TÆND-/SLUK-knappen **(7)** for at tænde eller slukke for produktet (se afb. F).

- 1 x tryk: TÆND: Solcellen **(4)** oplader batteriet ved sollys. Produktet tænder eller slukker automatisk, så snart solcellen **(4)** registrerer dæmring eller morgengry. Under dæmring og i morgengry lyser produkets accentbelysning **(12)** kontinuert. Når en bevægelse registreres, tænder projektøren **(8)** i 15 sekunder.
- 2 x tryk: SLUK: Status „SLUK“, produktet er slukket. Solcellen **(4)** oplader ikke batteriet i denne modus.

Vinterdrift

Da der ikke er så meget solindfald om vinteren, kan batteriets opladningsydelse være nedsat, hvilket kan medføre en tilsvarende forringelse af produktets ydeevne. Kontrollér derfor, om solcellen **(4)** trods den lavtstående sol står skyggefrit hele dagen.

Rengøring og pleje

- ☐ Sluk for produktet i forbindelse med rengøring.
- ☐ Anvend en let fugtet, fnugfri klud med et mildt rengøringsmiddel til rengøringen.
- ☐ Undersøg især solcellen **(4)** og bevægelsessensoren **(11)** for snavs regelmæssigt.
- ☐ Rengør solcellen **(4)** og bevægelsessensoren **(11)** regelmæssigt for at garantere en fejlfri funktion.

Fejlafhjælpning

● = Problem

⊙ = Årsag

○ = Løsning

● **Produkt tænder ikke.**

⊙ TÆND-/SLUK-knap **(7)** på „OFF“-position.

○ Tryk på TÆND-/SLUK-knappen **(7)** for at tænde for produktet.

- ☉ Solcellen (4) og bevægelsessensoren (11) er snavsede.
- Rengør solcellen (4) og bevægelsessensoren (11).
- ☉ Batteriet er tomt.
- Oplad batteriet (se "Opladning af batteri").

● **Produkt flimrer.**

- ☉ Det genopladelige batteri er næsten tomt.
- Oplad batteriet (se "Opladning af batteri").

● **Batteriet aflades hurtigt.**

- ☉ Solcellen (4) er snavsset.
- Rengør solcellen (4).
- ☉ Dårlige vejrforhold.
- Se "Vinterdrift".

Produktet indeholder følsomme elektroniske komponenter. Derfor kan det forekomme, at det forstyrres af radiosendere i umiddelbar nærhed. Skulle der opstå funktionsforstyrrelser for bevægelsesdetektoren (11), skal du fjerne sådanne apparater fra produktets omgivelser.

Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakningsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer/
20-22: papir og pap/80-98: kompositmaterialer.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.

Defekte eller brugte batterier/genopladelige batterier skal genanvendes. Aflever batterier/akkuer og/eller produktet via et af de tilbudte indsamlingssteder.



Miljøskader gennem forkert bortskaffelse af batterierne/akkuerne!

Batterier/akkuer må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt behandlingen for særaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Afleverer derfor brugte batterier/akkuer hos en kommunal genbrugsstation.

Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nænnævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

Ved dette produkt gælder garantiperioden også for batteriet.

Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 514563_2510) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel.

Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgraving, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden.

Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Service

DK Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: owim@lidl.dk

CEIP65

Legenda zastosowanych piktogramów	Strona 51
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	Strona 51
Opis części	Strona 51
Dane techniczne	Strona 52
Zawartość	Strona 53
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	Strona 53
Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii/akumulatorów	Strona 54
Funkcja	Strona 55
Przed pierwszym uruchomieniem	Strona 55
Ładowanie akumulatora	Strona 55
Montaż	Strona 56
Przygotowanie do użycia	Strona 56
Użytkowanie w okresie zimowym	Strona 57
Czyszczenie i pielęgnacja	Strona 57
Usuwanie usterek	Strona 57
Utylizacja	Strona 58
Gwarancja	Strona 60
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej.....	Strona 61
Serwis	Strona 61

Legenda zastosowanych piktogramów

	Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
	Prąd stały / napięcie stałe
	Znak CE potwierdza zgodność z dyrektywami UE mającymi zastosowanie do tego produktu.
	Wskazówki bezpieczeństwa
	Instrukcje postępowania
	Przy małej jasności produkt włącza się automatycznie, przy normalnej jasności otoczenia ponownie wyłącza się.
	Ogniwo solarne wymaga możliwie najbardziej bezpośredniego promieniowania słonecznego.

Lampa ścienna solarna LED

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt przeznaczony jest do oświetlania obszaru na zewnątrz, w miejscach nieposiadających własnego przyłącza elektrycznego. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego zastosowania, a nie do użytku komercyjnego lub innych rodzajów zastosowań.

- Produkt ten nie nadaje się jako oświetlenie pomieszczeń w gospodarstwie domowym.

Opis części

- (1) Zaślepka
- (2) Śruba

- (3) Osłona
- (4) Ogniwo solarne

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| (5) Otwory montażowe | (10) Kołek (ø 6 mm) |
| (6) Akumulator | (11) Czujnik ruchu |
| (7) Przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ | (12) Oświetlenie akcentujące |
| (8) Reflektor | (13) Szablon do wiercenia otworów |
| (9) Śruba mocująca (ø 4 x 30 mm) | |

Dane techniczne

Napięcie robocze:	3,7 V===
Akumulator:	akumulator litowo-jonowy, 3,7 V===, 1200 mAh, 4,44 Wh IMR 18650-1200A (1IMR19/66) (nie może być wymieniony przez użytkownika; wymiana dopuszczalna tylko przez wykwalifikowaną osobę)
Diody LED:	10 (2 x ciepłe białe diody LED (3000 K) i 8 x neutralnych diod LED (4000 K) (diod LED nie można wymienić.)
Napięcie:	2 W
Czujnik ruchu:	zasięg: 5 m kąt wykrywania: 90 ° powierzchnia projekcji: maks. 136,5 cm ²
Rodzaj ochrony:	IP65 (ochrona przed warunkami atmosferycznymi/ochrona przed strumieniem wody)
Wymiary produktu:	13 x 10,5 x 8 cm
Ciężar produktu:	222 g
Temperatura robocza:	od 0 °C do 40 °C
Temperatura przechowywania:	od -10 °C do +45 °C
Wilgotność robocza:	od 40 do 75% RH

Zawartość

Niezwłocznie po rozpakowaniu należy sprawdzić zawartość pod kątem kompletności i nienaganego stanu produktu.

1 lampa ścienna solarna LED
2 śruby mocujące (4 x 30 mm)
2 kołki (ø 6 mm)

1 szablon do wiercenia otworów
1 instrukcja montażu i obsługi



Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa! W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą dokumentację!

- Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia produktu i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowaniowym. Istnieje zagrożenie uduszeniem spowodowane przez materiał opakowaniowy. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa.
- Podczas montażu należy pilnować, aby w pobliżu miejsca pracy nie było dzieci. W komplecie znajduje się wiele śrub oraz małych części składowych. Mogą one stanowić zagrożenie życia w razie ich połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych.
- Nie używać produktu w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń!

- Wymiana diod LED jest niemożliwa.
- Jeśli diody LED przestaną działać z powodu zużycia, należy wymienić cały produkt.



Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii/akumulatorów

- **ZAGROŻENIE ŻYCIA!** Baterie/akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza!
- Połknięcie może prowadzić do oparzeń, perforacji tkanki miękkiej i śmierci. Ciężkie poparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin po połknięciu.
-  **NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!** Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie. Baterii/akumulatorów nie należy zwierać i/lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii/akumulatorów do ognia lub wody.
- Nigdy nie należy narażać baterii/akumulatorów na obciążenia mechaniczne.

Ryzyko wycieku kwasu z baterii/akumulatorów

- Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą oddziaływać na baterie/akumulatory, np. kaloryferów/bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- Jeśli wyciekną baterie/akumulatory, należy unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!
-  **ZAKŁADAĆ RĘKAWICE OCHRONNE!** Wylane lub uszkodzone baterie/akumulatory po dotknięciu skóry mogą spowodować poparzenia chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne.
- Produkt posiada wbudowany akumulator, który nie może być wymieniony przez użytkownika. Rozmontowanie lub wymiana akumulatora mogą być dokonane wyłącznie przez producenta lub w jego punkcie obsługi klienta lub przez osobę o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec zagrożeniom. Przy utylizacji należy zwrócić uwagę na to, że produkt zawiera akumulator.

Funkcja

Ogniwo solarne (4) przetwarza energię świetlną słońca na energię elektryczną. W ten sposób ładuje ono wbudowany w komorze akumulator (6).

Przed pierwszym uruchomieniem produktu akumulator (6) musi być naładowany (patrz rozdział „Ładowanie akumulatora”).

Przed pierwszym uruchomieniem

Wskazówka: Należy całkowicie usunąć materiał opakowania z produktu.

Wskazówka: Przed użyciem usunąć naklejkę z ogniwa solarnego (4).

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator (6). Pierwsze ładowanie trwa w lecie przy regularnym nasłonecznieniu co najmniej jeden dzień. Przy całkowicie rozładowanym akumulatorze ładowanie trwa ok. od 2 do 4 dni.

Czas ładowania akumulatora (6) zależy od intensywności światła słonecznego i kąta padania światła na ogniwo solarne (4).

Ogniwo solarne (4) umieścić w miarę możliwości prostopadle do kąta padania światła. W ten sposób uzyska się najwyższą wydajność światła.

Wskazówka: Przy regularnym nasłonecznieniu (zimą) wyczerpany akumulator może naładować się po dziesięciu dniach.

Wskazówka: Wbudowany kontroler ładowania produktu zapobiega przeładowaniu akumulatora.

Wskazówka: Produktu nie można ładować zgodnie z ochroną baterii w temperaturach poniżej 0°C i powyżej 45°C.

Wskazówka: W pełni naładować akumulator przed przechowywaniem. Jeśli produkt ma być przechowywany przez okres dłuższy niż 3 miesiące, należy co 3 miesiące w pełni naładować akumulator.

Wskazówka: Zaleca się użycie produktu w ciągu 3 miesięcy od zakupu.

Montaż

- Przed przystąpieniem do wiercenia otworu w ścianie należy się upewnić, czy nie natrafi się na przewody elektryczne, gazowe lub wodne. W celu wywiercenia otworów w ścianie ceglanej należy użyć wiertarki. Należy koniecznie przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji wiertarki. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko śmierci lub odniesienia obrażeń wskutek porażenia prądem.

Podczas wyboru miejsca montażu należy zwracać uwagę na następujące czynniki:

1. W zależności od wysokości montażu (optymalna wysokość między 1,80 m a 2,50 m) czujnik ruchu **(11)** ma zakres wykrywania 5 m z kątem wykrywania 90° w poziomie i 90° w pionie.
 2. Zwrócić uwagę, aby ogniwo solarne **(4)** nie było w nocy oświetlane przez oświetlenie uliczne. Może to ograniczać jego działanie.
- Za pomocą dołączonych szablonów do wiercenia otworów **(13)** wywiercić dwa otwory (średnica 6 mm) o głębokości 30 mm. Włożyć kołki **(10)** w wywiercone otwory (patrz rys. A i B).
 - Wkręcić śruby mocujące **(9)** w kołki **(10)** w taki sposób, aby pozostawić około 4–5 mm luzu na montaż lampy ściennej (patrz rys. C). Nie przykręcać śrub mocujących **(9)** całkowicie.
 - Umieścić lampę ścienną na ścianie i założyć ją na śruby mocujące **(9)** (patrz rys. D).
 - Po montażu upewnić się, że produkt jest dobrze osadzony. Ewentualnie dopasować śruby mocujące **(9)**, aby zapewnić bezpieczne osadzenie.

Przygotowanie do użycia

Wskazówka:

- Ogniwo solarne **(4)** działa także jako czujnik zmierzchu, podczas gdy czujnik ruchu **(11)** reaguje tylko na ruch.
- Przy wyborze miejsca montażu ogniwa solarnego **(4)** należy zwrócić uwagę na to, aby na ogniwo solarne **(4)**, tak samo jak na czujnik zmierzchu, nie miały wpływu inne źródła światła, jak np. oświetlenie ulic.
- Nacisnąć przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ **(7)**, aby włączyć lub wyłączyć produkt (patrz rys. F).

- 1 x naciśnięcie: **WŁĄCZ**: Ogniw solarne **(4)** ładuje akumulator w światło słonecznym. Produkt włącza się lub wyłącza automatycznie, gdy tylko ogniw solarne **(4)** wykryje zmierzch lub brzask. Podczas zmierzchu lub o świetle oświetlenie akcentujące **(12)** produktu świeci stale. Jeśli zostanie wykryty ruch, reflektor **(8)** włączy się na 15 sekund.
- 2 x naciśnięcie: **WYŁĄCZ**: status „WYŁĄCZ”, produkt jest wyłączony. Ogniw solarne **(4)** nie ładuje akumulatora w tym trybie.

Użytkowanie w okresie zimowym

Z powodu niewielkiego promieniowania słonecznego w zimie wydajność ładowania akumulatora może być ograniczona, przez co odpowiednio osłabi się wydajność produktu. Należy sprawdzić, czy ogniw solarne **(4)** mimo niskiego położenia słońca przez cały dzień pozostaje w niezacienionym miejscu.

Czyszczenie i pielęgnacja

- ☐ W celu czyszczenia wyłączyć produkt.
- ☐ Do czyszczenia należy użyć lekko zwilżonej, niestrzępiącej się ściereczki oraz łagodnego środka czyszczącego.
- ☐ W szczególności należy regularnie sprawdzać czystość ogniw solarne **(4)** i czujnika ruchu **(11)**.
- ☐ Regularne czyszczenie ogniw słonecznych **(4)** i czujnika ruchu **(11)** zapewnia prawidłowe działanie.

Usuwanie usterek

● = Problem

⊙ = Przyczyna

○ = Rozwiązanie

● **Produkt nie włącza się.**

- ⦿ Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ (7) jest na pozycji „OFF”.
- Nacisnąć przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ (7) w celu włączenia produktu.
- ⦿ Ogniwo solarne (4) i czujnik ruchu (11) są zabrudzone.
- Oczyszczyć ogniwo solarne (4) i czujnik ruchu (11).
- ⦿ Akumulator jest wyczerpany.
- Naładować akumulator (patrz „Ładowanie akumulatora”).

● **Produkt miga.**

- ⦿ Akumulator jest prawie rozładowany.
- Naładować akumulator (patrz „Ładowanie akumulatora”).

● **Akumulator rozładowuje się w krótkim czasie.**

- ⦿ Ogniwo solarne (4) jest zabrudzone.
- Oczyszczyć ogniwo solarne (4).
- ⦿ Złe warunki pogodowe.
- Zobacz „Użytkowanie w okresie zimowym”.

Produkt zawiera wrażliwe części elektroniczne. Z tego względu znajdujące się w pobliżu urządzenia emitujące fale radiowe mogą powodować zakłócenie jego działania. Jeśli wystąpią zakłócenia czujnika ruchu (11), należy usunąć tego typu urządzenia z bezpośredniego otoczenia produktu.

Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne/20-22: Papier i tektura/80-98: Materiały kompozytowe.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Uszkodzone lub zużyte baterie/akumulatory muszą być poddane recyklingowi. Oddać baterie/akumulatory i/lub produkt w dostępnych punktach zbiórki.



Niewłaściwa utylizacja baterii/akumulatorów stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!

Baterii/akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie/akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykáže wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie,

węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

W przypadku tego produktu czas gwarancji obowiązuje również dla akumulatora.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 514563_2510) jako dowód zakupu.

Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.

W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przesłać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

Serwis

 **Serwis Polska**

Tel.: 223974996

E-Mail: owim@lidl.pl

CEIP65

Naudojamų piktogramų reikšmės	Puslapis 63
Naudojimas pagal paskirtį	Puslapis 63
Dalių aprašas	Puslapis 63
Techniniai duomenys	Puslapis 64
Tiekiamas rinkinys	Puslapis 64
Bendrieji saugos nurodymai	Puslapis 65
Baterijų/akumuliatorių naudojimo saugos nurodymai.....	Puslapis 66
Veikimas	Puslapis 67
Prieš naudojant pirmą kartą	Puslapis 67
Akumuliatoriaus įkrovimas	Puslapis 67
Surinkimas	Puslapis 68
Paruošimas naudoti	Puslapis 68
Naudojimas žiemą	Puslapis 69
Valymas ir priežiūra	Puslapis 69
Trikčių šalinimas	Puslapis 69
Išmetimas	Puslapis 70
Garantija	Puslapis 71
Veiksmai norint pasinaudoti garantija.....	Puslapis 72
Klientų aptarnavimas	Puslapis 73

Naudojamų piktogramų reikšmės	
	Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją
	Nuolatinė srovė / nuolatinė įtampa
	CE ženklas patvirtina, kad produktas atitinka jam taikomas ES direktyvas.
	Saugos nurodymai
	Veiksmų nurodymai
	Sumažėjus aplinkos apšviestumui produktas automatiškai įsijungia, o esant normaliam aplinkos apšviestumui, jis vėl išsijungia.
	Į saulės elementą turėtų kristi tiesioginiai saulės spinduliai.

Sieninis LED šviestuvas su saulės baterija

Naudojimas pagal paskirtį

Produktas skirtas lauko zonoms be elektros įvado apšviesti. Produktas skirtas tik privačioms reikmėms, jo negalima naudoti komerciniams ar kitokiais tikslais.

- Šis produktas netinka namų patalpoms apšviesti.

Dalių aprašas

- | | |
|---------------|-----------------------|
| (1) Gaubtelis | (4) Saulės elementas |
| (2) Varžtas | (5) Tvirtinimo skylės |
| (3) Dangtis | (6) Akumuliatorius |

(7) ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas

(8) Prožektorius

(9) Tvirtinimo varžtas (ø 4 x 30 mm)

(10) Kaištis (ø 6 mm)

(11) Judesio jutiklis

(12) Akcentinis apšvietimas

(13) Gręžimo šablonas

Techniniai duomenys

Veikimo įtampa: 3,7 V===

Akumulatorius: ličio jonų akumulatorius, 3,7 V===, 1200 mAh, 4,44 Wh,
IMR 18650-1200 A (11MR19/66) (naudotojas negali pakeisti; pakeisti
gali tik kvalifikuotas asmuo)

LED: 10 (2 x šiltos baltos šviesos LED (3000 K) ir 8 x neutralios baltos
šviesos LED (4000 K) (LED nekeičiami.)

Įtampa: 2 W

Judesio jutiklis: veikimo nuotolis: 5 m
aptikimo kampas: 90°
projekcijos plotas: maks. 136,5 cm²

Apsaugos laipsnis: IP65 (atsparus oro sąlygoms/apsaugotas nuo vandens čiurkšlių)

Produkto matmenys: 13 x 10,5 x 8 cm

Produkto svoris: 222 g

Naudojimo temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C

Laikymo temperatūra: nuo -10 °C iki +45 °C

Drėgnis naudojant: nuo 40 iki 75 % sant. drėgnis

Tiekiamas rinkinys

Išpakavę visada nedelsdami patikrinkite, ar pristatytas visas rinkinys ir ar produkto būklė neprie-
kaištinga.

1 sieninis LED šviestuvos su saulės baterija
2 tvirtinimo varžtai (4 x 30 mm)
2 kaiščiai (ø 6 mm)

1 gręžimo šablonas
1 surinkimo ir naudojimo instrukcija



Bendrieji saugos nurodymai

Prieš pirmą kartą naudodami produktą susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais! Perduodami produktą kitiems asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus!

- 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai silpnesni arba kurie turi mažiau patirties ir žinių, šį produktą gali naudoti tik prižiūrimi arba jei buvo išmokyti saugiai naudoti produktą ir supranta jo keliamus pavojus. Vaikams su produktu žaisti draudžiama. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti produktą ir atlikti naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus.
- Niekada nepalikite neprižiūrimų vaikų su pakuotės medžiagomis. Pakuotės medžiagos kelia pavojų uždusti. Vaikai dažnai neįvertina pavojų.
- Surinkdami pasirūpinkite, kad arti darbo vietos nebūtų vaikų. Tiekiamame rinkinyje yra daug varžtų ir kitų smulkių dalių. Tokias dalis prarijus ar įkvėpus, gyvybei gali kilti pavojus.
- Nenaudokite produkto, jei aptikote kokių nors jo pažeidimų!
- Šviesos diodai yra nekeičiami.
- Kai pasibaigus šviesos diodų naudojimo trukmei jie nustoja šviesti, reikia pakeisti visą produktą.



Baterijų/akumuliatorių naudojimo saugos nurodymai

- **PAVOJUS GYVYBEI!** Baterijas/akumulatorius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
- Prarijimas gali sukelti nudegimus, minkštųjų audinių perforaciją ir mirtį. Sunkūs nudegimai gali pasireikšti per 2 valandas po prarijimo.
-  **SPROGIMO PAVOJUS!** Niekada nemėginkite įkrauti neįkraunamųjų baterijų. Neįjunkite baterijų/akumuliatorių trumpuoju jungimu ir (ar) neardykite jų. Taip elgiantis, baterijos/akumulatoriai gali perkaisti, sprogti arba sukelti gaisrą.
- Niekada nemeskite baterijų/akumuliatorių į ugnį ar vandenį.
- Pasirūpinkite, kad baterijos/akumulatoriai nebūtų veikiami mechanškai.

Baterijų/akumuliatorių skysčio išteikėjimo pavojus

- Venkite kraštutinių sąlygų ir temperatūrų, galinčių paveikti baterijas/akumulatorius, pvz., nedėkite jų ant radiatorių ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Įvykus baterijų/akumuliatorių cheminio skysčio nuotėkiui, venkite jų sąlyčio su oda, akimis ir gleivine! Jei sąlyčio nepavyko išvengti, atitinkamas kūno vietas tuoj pat nuplaukite švari vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
-  **MŪVĖKITE APSAUGINES PIRŠTINES!** Prisilietus prie ištekėjusių arba pažeistų baterijų/akumuliatorių, cheminės medžiagos gali nudeginti odą. Tokiu atveju būtinai mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.
- Šiame produkte yra įtaisytas akumuliatorius, kurio naudotojas pakeisti negali. Kad būtų išvengta pavojų, akumuliatorių išimti ar pakeisti gali tik gamintojas arba gamintojo klientų aptarnavimo tarnyba ar panašios kvalifikacijos asmuo. Išmetant būtina nurodyti, kad šiame produkte yra akumuliatorius.

Veikimas

Saulės elementas (4) saulės šviesos energiją paverčia elektros energija. Taip jis įkrauna akumuliatoriaus skyrelyje įtaisytą akumuliatorių (6).

Prieš pirmą kartą naudojant produktą, reikia įkrauti akumuliatorių (6) (žr. „Akumuliatoriaus įkrovimas“).

Prieš naudojant pirmą kartą

Nurodymas: pašalinkite visas pakuotės medžiagas nuo produkto.

Nurodymas: prieš naudodami pašalinkite lipduką nuo saulės elemento (4).

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš pirmą kartą naudodami visiškai įkraukite akumuliatorių (6). Vasarą, kai saulė šviečia nuolat, pirmasis įkrovimas trunka mažiausiai vieną dieną. Akumuliatoriui visiškai išsikrovus, jis įkraunamas per 2–4 dienas.

Akumuliatoriaus (6) įkrovimo trukmė priklauso nuo saulės spindulių intensyvumo ir šviesos kritimo į saulės elementą (4) kampo.

Saulės elementą (4) įrenkite taip, kad šviesa kristų kuo statiesniu kampu. Tada jis bus geriausiai apšviečiamas.

Nurodymas: nuolat šviečiant saulei (žiemą), išsikrovęs akumuliatorius turėtų būti įkrautas per dešimt dienų.

Nurodymas: produkte įtaisytas įkrovimo regulatorius saugo akumuliatorių nuo perkrovos.

Nurodymas: kai temperatūra žemesnė nei 0 °C ir aukštesnė nei 45 °C, saugant akumuliatorių produktas neįkraunamas.

Nurodymas: prieš produktą padėdami laikyti visiškai įkraukite akumuliatorių. Jei produktą norite laikyti ilgiau nei 3 mėnesius, kas 3 mėnesius visiškai įkraukite akumuliatorių.

Nurodymas: rekomenduojame produktą pradėti naudoti per 3 mėnesius nuo pirkimo datos.

Surinkimas

- Prieš gręždami sieną įsitikinkite, ar nepažeisite elektros laidų, dujų arba vandentiekio vamzdžių. Skylės mūro sienoje išgręžkite gręžtuvu. Būtinai laikykitės visų gręžtuvo naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos nurodymų. Kitaip elektros smūgis gali užmušti arba sužaloti. Pasirinkdami surinkimo vietą atsižvelkite į šią informaciją:
- 1. Priklausomai nuo surinkimo aukščio (tinkamiausias aukštis yra 1,80–2,50 m), judesio jutiklio (11) aptikimo sritis yra 5 m, o aptikimo kampas – 90° horizontaliai ir 90° vertikalčiai.
- 2. Pasirūpinkite, kad saulės elemento (4) naktį neapšviestų gatvės žibintai. Antraip jis gali blogiau veikti.
- Pasinaudodami kartu tiekiamu gręžimo šablonu (13) išgręžkite dvi (6 mm skersmens) ir 30 mm gylio skyles. Į išgręžtas skyles įdėkite kaiščius (10) (žr. A ir B pav.).
- Tvirtinimo varžtus (9) į kaiščius (10) įsukite taip, kad liktų apie 4–5 mm tarpas sieniniam šviestuvui pritaisyti (žr. C pav.). Tvirtinimo varžtų (9) iki galo nepriveržkite.
- Sieninį šviestuvą priklauskite prie sienos ir užmaukite ant tvirtinimo varžtų (9) (žr. D pav.).
- Surinkę įsitikinkite, kad produktas tvirtai laikosi. Prireikus priderinkite tvirtinimo varžtus (9), kad produktas tvirtai laikytųsi.

Paruošimas naudoti

Nurodymas:

- Saulės elementas (4) atlieka ir prieblandos jutiklio funkciją, o judesio jutiklis (11) reaguoja tik į judesius.
- Pasirinkdami saulės elemento (4) surinkimo vietą atsižvelkite į tai, kad saulės elemento (4), kaip ir prieblandos jutiklio, neturi apšviesti kitas šviesos šaltinis, pvz., gatvės žibintai.
- Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką (7) ir produktą įjunkite arba išjunkite (žr. F pav.).

1 x paspaudimas: ĮJN.: Šviečiant saulei, saulės elementas (4) įkrauna akumuliatorių. Saulės elementui (4) užfiksavus prieblandą arba apyaušrį, produktas automatiškai įsijungia arba išsijungia. Prieblandoje arba apyaušriu, produkto

akcentinis apšvietimas **(12)** šviečia nuolat. Atpažinus judesį, prožektorius **(8)** 15 sekundžių įsijungia.

2 x paspaudimai: IŠJ.: Būsena „IŠJ.“, produktas išjungtas. Šiuo režimu saulės elementas **(4)** akumulatoriaus neįkrauna.

Naudojimas žiemą

Dėl nedidelio saulės spindulių kiekio žiemos metu gali sumažėti akumulatorius įkrovimo galia, todėl produktas gali atitinkamai silpniau šviesti. Todėl patikrinkite, ar saulės elementas **(4)**, nepaisant žemai pakylančios saulės, visą dieną išlieka apšviestas.

Valymas ir priežiūra

- ☐ Prieš valydami išjunkite produktą.
- ☐ Valykite šiek tiek sudrėkinta, nesipūkuojančia šluoste ir švelniu valikliu.
- ☐ Būtinai reguliariai patikrinkite, ar saulės elementas **(4)** ir judesio jutiklis **(11)** yra švarūs.
- ☐ Reguliariai nuvalykite saulės elementą **(4)** ir judesio jutiklį **(11)**, kad jie nepriekaištingai veiktų.

Trūkčių šalinimas

● = problema

⊙ = priežastis

○ = sprendimas

● Produktas neįsijungia.

- ⊙ ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas **(7)** yra „OFF“ padėtyje.
- Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką **(7)** ir įjunkite produktą.
- ⊙ Saulės elementas **(4)** ir judesio jutiklis **(11)** nešvarūs.
- Nuvalykite saulės elementą **(4)** ir judesio jutiklį **(11)**.

- ⦿ Išsikrovė akumulatorius.
- Įkraukite akumuliatorių (žr. „Akumulatoriaus įkrovimas“).

● **Produktas mirksi.**

- ⦿ Akumulatorius beveik tuščias.
- Įkraukite akumuliatorių (žr. „Akumulatoriaus įkrovimas“).

● **Akumulatorius greitai išsikrauna.**

- ⦿ Saulės elementas (4) nešvarus.
- Nuvalykite saulės elementą (4).
- ⦿ Prastos oro sąlygos.
- Žr. „Naudojimas žiemą“.

Produkte yra jautrių elektroninių komponentų. Todėl jo veikimą gali trikdyti netoliese esantys radijo ryšio prietaisai. Jei pastebite judesio jutiklio (11) veikimo trūkčių, patraukite tokius prietaisus iš produkto aplinkos.

Išmetimas

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąžinamojo perdirbimo vietose.



Rūšiuodami atliekas, atkreipkite dėmesį į pakuočių ženklينimą, kurį sudaro santrumpos (a) ir skaičiai (b), reiškiantys: 1–7: plastikai/20–22: popierius ir kartonas/80–98: kombinuotosios pakuotės.



Daugiau informacijos apie nebetinkamo naudoti gaminio išmetimą sužinosite savo savivaldybės ar miesto administracijoje.



Aplinkos apsaugos sumetimais neišmeskite nebetinkamo naudoti gaminio kartu su buitinėmis atliekomis; pristatykite jį į nurodytus surinkimo punktus. Informacijos apie surinkimo punktus ir jų darbo laiką suteiks vietos kompetentingos institucijos.

Pažeistos arba nebetinkamos naudoti baterijos/akumuliatoriai turi būti perdirbti. Nugabenkite baterijas/akumuliatorius ir (arba) produktą į nurodytas surinkimo vietas.



Netinkamai išmetant baterijas/akumuliatorius daroma žala aplinkai!

Baterijas/akumuliatorius draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Juose gali būti nuodingų sunkiųjų metalų, todėl baterijos/akumuliatoriai turi būti tvarkomi kaip specialiosios atliekos. Šie cheminiai simboliai nurodo sunkiuosius metalus: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas. Todėl nebetinkamas naudoti baterijas/akumuliatorius nugabenkite į komunalinius surinkimo punktus.

Garantija

Gaminys buvo pagamintas laikantis griežtų kruopštumo principų ir prieš pristatant buvo atidžiai patikrintas. Esant medžiagų ar gamybos defektams, jūs turite įstatymines teises gaminio pardavėjo atžvilgiu. Ši garantija jokiais būdais neapriboja įstatymais nustatytų jūsų teisių.

Šiam produktui suteikiama 3 metų garantija nuo pirkimo datos. Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Pirkimo kvito originalą laikykite saugioje vietoje, nes šis dokumentas reikalingas kaip pirkimo įrodymas.

Išpakavus gaminį, būtina nedelsiant pranešti apie bet kokius pažeidimus ar defektus, kurie jau buvo pirkimo metu.

Jei per 3 metus nuo šio produkto pirkimo datos išryškės medžiagų ar gamybos trūkumų, produktą savo nuožiūra nemokamai pataisysime arba pakeisime. Patvirtinus garantinį reikalavimą garantinis laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei pataisytoms dalims.

Garantija netaikoma, jei šis produktas apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas.

Garantija taikoma medžiagų ir gamybos trūkumams. Ši garantija netaikoma gaminio dalims, kurios paprastai susidėvi ir todėl yra laikomos susidėvinčiomis dalimis (pvz., baterijos, žarnos, rašalo kasetės), taip pat netaikoma trapioms dalims, pvz., jungikliams arba dalims iš stiklo.

Šiam produktui garantinis laikotarpis taikomas ir akumuliatoriui.

Veiksmi norint pasinaudoti garantija

Kad galėtume greitai apdoroti jūsų prašymą, vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais:

Kreipdamiesi kokiu nors klausimu dėl produkto, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (IAN 514563_2510).

Gaminio numerį rasite produkto duomenų lentelėje, išgraviruotą, ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą produkto užpakalinėje pusėje ar apačioje.

Jei išryškėtų produkto veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia telefonu arba elektroniniu paštu kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių.

Tada sugedusiu pripažintą produktą, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu.

Klientų aptarnavimas

LT Klientų aptarnavimo tarnyba Lietuva

Tel.: 0800 33144

El. paštas: owim@lidl.lt

CEIP65

Kasutatud piktogrammide tähendused	Lehekülg 75
Sihtotstarbekohane kasutamine	Lehekülg 75
Osade kirjeldus	Lehekülg 75
Tehnilised andmed	Lehekülg 76
Tarnekomplekt	Lehekülg 76
Üldised ohutusjuhised	Lehekülg 77
Patareide/akude ohutuse alased juhised.....	Lehekülg 77
Funktsioon	Lehekülg 78
Enne esmast kasutusele võtmist	Lehekülg 79
Aku laadimine	Lehekülg 79
Montaaž	Lehekülg 79
Ettevalmistus kasutamiseks	Lehekülg 80
Talvine režiim	Lehekülg 81
Puhastamine ja hooldus	Lehekülg 81
Vigade kõrvaldamine	Lehekülg 81
Jäätmekäitlus	Lehekülg 82
Garantii	Lehekülg 83
Garantii käsitlemine.....	Lehekülg 84
Teenindus.....	Lehekülg 84

Kasutatud piktogrammide tähendused

	Enne kasutamist lugege läbi kasutusjuhend
	Alalisvool/-pinge
	CE-märgis kinnitab vastavust toote kohta kohaldatavatele ELi direktiividele.
	Ohutusjuhised
	Tegevusjuhised
	Toode lülitub vähese heleduse korral automaatselt sisse ja ümbruskonna tavapärase heleduse korral uuesti välja.
	Päikeseelement vajab võimalikult otsest päikesekiirgust.

Päikesepatareiga LED-seinavalgusti

Sihtotstarbekohane kasutamine

Toode on ette nähtud välipiirkondade valgustamiseks, millel puudub vooluühendus. Toode on ette nähtud ainult eraviisiliseks kasutuseks ja mitte kommertskasutuseks ega teiste kasutusvaldkondade jaoks.

- See toode ei sobi kodumajapidamises ruumide valgustamiseks.

Osade kirjeldus

- (1) kattedekork
- (2) kruvi

- (3) kate
- (4) päikeseelement

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| (5) montaažiavad | (10) tüübel (ø 6 mm) |
| (6) aku | (11) liikumisandur |
| (7) SISSE/VÄLJA nupp | (12) aktsentvalgustus |
| (8) prožektor | (13) puurimisšabloon |
| (9) kinnituskruvi (ø 4 x 30 mm) | |

Tehnilised andmed

Tööpinge:	3,7 V===
Akku:	liitiumioonaku, 3,7 V===, 1200 mAh, 4,44 Wh, IMR 18650-1200A (1IMR19/66) (kasutaja ei saa seda välja vahetada; vahetamine on lubatud ainult kvalifitseeritud personalil)
LEDid:	10 (2 x sooja valget LEDi (3000 K) ja 8 x neutraalset valget LEDi (4000 K) (LEDid ei ole väljavahetatavad.)
Pinge:	2 W
Liikumisandur:	leviulatus: 5 m tuvastusnurk: 90 ° projektsiooni ala: max. 136,5 cm ²
Kaitseklass:	IP65 (ilmastikukindel/kaitstud veejuga eest)
Toote mõõtmed:	13 x 10,5 x 8 cm
Toote kaal:	222 g
Töötemperatuur:	0 °C kuni 40 °C
Temperatuur hoiukohas:	-10 °C kuni +45 °C
Õhuniiskust töö ajal:	40 kuni 75 % suhtelist õhuniiskust

Tarnekomplekt

Kontrollige alati vahetult pärast lahtipakkimist, et tarnekomplekt oleks täielik ning et toode oleks laitmatus seisukorras.

- 1 päikesepatareiga LED-seinalgusti
- 2 kinnituskrugi (Ø 4 x 30 mm)
- 2 tüüblit (Ø 6 mm)

- 1 puurimisšabloon
- 1 montaaži- ja kasutusjuhend



Üldised ohutusjuhised

Enne toote esimest kasutamist tutvuge kõigi kasutus- ja ohutusjuhistega! Toote edasiandmise korral teistele andke ühtlasi kaasa ka kogu dokumentatsioon!

- Seda toodet võivad kasutada lapsed alates 8 aasta vanusest ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud ning puudulike kogemuste ja teadmistega isikud, kui neil on järelevaataja, või kui neid on toote turvalise kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohtusid. Lapsed ei tohi tootega mängida. Puhastamist ega kasutaja poolset hooldust ei tohi lapsed ilma järelevalveta teha.
- Ärge kunagi jätke lapsi ilma järelevalveta pakkematerjali juurde. Pakkematerjali tõttu tekib lämbumisoht. Lapsed alahindavad sageli ohtusid.
- Hoidke lapsed montaaži ajal tööpiirkonnast eemal. Tarnekomplekti kuulub suur hulk kruvisid ja teisi väike detaile. Need võivad allaneelamise või sissehingamise korral olla eluohtlikud.
- Ärge kasutage toodet, kui olete sellel tuvastanud mingeid kahjustusi!
- LEDid ei ole vahetatavad.
- Kui LEDid peaksid oma kasutusea lõpus välja langema, siis peab asendama kogu toote.



Patareide/akude ohutuse alased juhised

- **ELUOHTLIK!** Hoidke patareid/akud lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole!

- Allaneelamine võib põhjustada põletusi, pehmete kudede perforatsiooni ja surma. Rasked põletused võivad ilmneda 2 tundi pärast allaneelamist.
-  **PLAHVATUSE OHT!** Ärge kunagi laadige mittelaetavaid patareisisid. Ärge viige patareisisid/akusid lühisesse ja/või avage neid. Tagajärjeks võib olla ülekuumenemine, tuleoht või lõhki plahvatamine.
- Ärge kunagi visake patareisisid/akusid tulle ega vette.
- Ärge rakendage patareidele/akudele mehaanilist koormust.

Patareide/akude lekke oht

- Vältige patareidele/akudele mõjuda võivaid äärmuslikke tingimusi ja temperatuure, nt kültekehi/otsest päikese kiirgust.
- Kui patareid/akud on lekkinud, vältige kemikaalide kokkupuudet nahaga, silmadega ja liimasketega! Loputage kokkupuutunud kohad koheselt puhta veega ja pöörduge arsti poole!
-  **KANDKE KAITSEKINDAID!** Lekkivad või kahjustada saanud patareid/akud võivad nahaga kokkupuutumisel põhjustada söövitust. Seetõttu kandke sobivaid kaitsekindaid.
- See toode sisaldab sisseehitatud akut, mida kasutaja ei välja vahetada ei saa. Ohtude vältimiseks tohib akut välja võtta või välja vahetada üksnes tootja või tema klienditeenindus või muu sarnase kvalifikatsiooniga spetsialist. Jäätmekäitlusel peab meeles pidama, et see toode sisaldab akut.

Funktsioon

Päikeseelement (4) muundab päikese valgusenergia elektrienergiaks. Nii laeb see akusahtlisse paigaldatud aku (6) täis.

Enne toote esmast kasutuselevõtmist peab aku (6) olema täis laetud (vt „Aku laadimine“).

Enne esmast kasutusele võtmist

Märkus: eemaldage tootelt kogu pakkematerjal.

Märkus: enne kasutamist eemaldage päikeseelemendilt (4) kaitsekile.

Aku laadimine

Laadige aku (6) enne esmast kasutuselevõttu täielikult täis. Esimene täislaadimine kestab suvel regulaarse päikesekiirguse korral vähemalt ühe päeva. Täielikult tühjenenud aku korral kestab täislaadimine 2 kuni 4 päeva.

Aku (6) laadimisaeg sõltub päikesevalguse intensiivsusest ja valguse langemisnurgast päikeseelemendile (4).

Asetage päikeseelement (4) valguse langemisnurga suhtes võimalikult risti. Nii saavutate maksimaalse valgustugevuse.

Märkus: regulaarse päikesekiirguse korral (talvel) peaks tühi aku olema täis laetud kümne päeva pärast.

Märkus: tootele sisseehitatud laadimisregulaator takistab aku ülelaadimist.

Märkus: aku kaitse tõttu ei saa toodet laadida temperatuuril alla 0°C ja üle 45°C.

Märkus: laadige aku enne hoiulepanekut täielikult täis. Kui soovite toodet panna hoiule kaheks kuni 3 kuud, laadige aku iga 3 kuu järel täielikult täis.

Märkus: toodet on soovitatav kasutada 3 kuu jooksul pärast ostmist.

Montaaž

- Veenduge, et te ei satuks voolujuhtmete, gaasi- või veetorude peale, kui te seina sisse puurima hakkate. Kasutage tellisena aukude puurimiseks elektritrelli. Järgige kindlasti kõiki trelli kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid. Vastasel korral ähvardab elektrilöögi tõttu surm või vigastuste oht.

Pidage montaažikoha valimisel silmas järgmist.

1. Sõltuvalt paigalduskõrgusest (ideaaljuhul 1,80 m kuni 2,50 m) on liikumisanduri **(11)** tuvastusulatus 5 m ja tuvastusnurk 90° horisontaalselt ja 90° vertikaalselt.
2. Veenduge, et õösel ei valgustaks päikeseelementi **(4)** tänavalaternad. See võib nende toimivust mõjutada.
 - Kasutades kaasasolevat puurimisšabloon (13), puurige 30 mm sügavusele kaks auku (lõbimõõduga 6 mm). Sisestage puuritud avadesse tüüblid **(10)** (vt joon. A ja B).
 - Keerake kinnituskruvid **(9)** tüüblitesse **(10)** nii, et seinavalgusti paigaldamiseks jääks umbes 4–5 mm vaba ruumi (vt joon. C). Ärge kerake kinnituskruvisid **(9)** täielikult kinni.
 - Asetage seinavalgusti seinale ja pange see kinnituskruvide **(9)** peale (vt joon. D).
 - Pärast montaaži veenduge, et toode on kindlalt paigas. Vajadusel reguleerige kinnituskruvisid **(9)**, et tagada kindel kinnitus.

Ettevalmistus kasutamiseks

Märkus:

- päikeseelement **(4)** toimib ka hämaraandurina, kuid liikumisandur **(11)** reageerib ainult liikumisele.
- Päikeseelemendi **(4)** paigalduskoha valimisel veenduge, et päikeseelementi **(4)**, nagu ka hämaruseandurit, ei mõjutaks mõni muu valgusallikas, nt tänavavalgustus.
- Toote sisse- või väljalülitamiseks vajutage SISSE/VÄLJA nuppu **(7)** (vt joon. F).

- 1 x vajutus: SISSE: päikeseelement **(4)** laeb päikesevalguse olemasolul akut. Toode lülitub automaatselt sisse või välja, niipea kui päikeseelement **(4)** tuvastab hämaruse või koidiku. Hämarikus või koidikul põleb toote aktsentvalgustus **(12)** pidevalt. Liikumise tuvastamisel lülitub projektor **(8)** 15 sekundiks sisse.
- 2 x vajutus: VÄLJA: olek „VÄLJA“, toode on välja lülitatud. Selles režiimis päikeseelement **(4)** akut ei lae.

Talvine režiim

Talvel võib vähese päikesevalguse tõttu aku laadimisvõimsus väheneda, mis omakorda võib halvendada toote jõudlust. Seetõttu kontrollige, et päikeseelement (4) jääks kogu päeva jooksul varjudest vabaks, hoolimata päikese madalast asukohast.

Puhastamine ja hooldus

- ☐ Puhastamiseks lülitage toode välja.
- ☐ Kasutage puhastamiseks kergelt niisutatud ebemevaba lappi koos neutraalse puhastusvahendiga.
- ☐ Eriti regulaarselt kontrollige päikeseelementi (4) ja liikumisandurit (11) mustuse suhtes.
- ☐ Puhastage päikeseelementi (4) ja liikumisandurit (11) regulaarselt, et tagada nende nõuetekohane toimimine.

Vigade kõrvaldamine

● = probleem

⊙ = Põhjus

○ = Lahendus

● Toode ei lülitu sisse.

- ⊙ SISSE/VÄLJA nupp (7) on asendis „OFF”.
- Toote sisselülitamiseks vajutage SISSE/VÄLJA nuppu (7).
- ⊙ Päikeseelement (4) ja liikumisandur (11) on määrdunud.
- Puhastage päikeseelement (4) ja liikumisandur (11).
- ⊙ Aku on tühi.
- Laadige akut (vt „Aku laadimine”).

● **Toode vilgub.**

- ⦿ Aku on peaaegu tühi.
- Laadige akut (vt „Aku laadimine“).

● **Aku saab lühikese ajaga tühjaks.**

- ⦿ Päikeseelement (4) on määrdunud.
- Puhastage päikeseelement (4).
- ⦿ Halvad ilmastikutingimused.
- Vaata „Talvine režiim“.

Toode sisaldab tundlikke elektroonilisi detaile. Seetõttu on võimalik, et seda häirivad vahetus läheduses asuvad raadioside ülekandeseadmed. Kui liikumisanuril (11) peaks esinema toimivushäiringuid, siis eemaldage taolised seadmed toote ümbruskonnast.

Jäätmekäitlus

Pakend koosneb keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab käidelda kohalikes ringlussevõtu keskustes.



Jälgige prügi sorteerimisel pakkematerjalide tähistusi, mis koosnevad lühenditest (a) ja numbritest (b) ning nende tähendused on järgmised: 1–7: plastik/20–22: paber ja papp/80–98: liitmaterjalid.



Küsi vana toote käitlemise võimaluste kohta oma valla- või linnavalitsusest.



Ärge visake oma vana toodet keskkonna kaitsmise huvides olmeprügi hulka, käidelve see nõuetekohaselt. Kogumispunktide ja nende lahtioleku aegade kohta saate teavet asjakohasest haldusasutusest.

Katkised ja kasutatud patareid/akud tuleb ringlusse võtta. Viige patareid/akud ja/või toode selleks ettenähtud kogumiskohta.



Patareide/akude valest jäätmekäitlusest tulenevad keskkonnakahjustused!

Patareisid/akusid ei tohi visata olmeprügi hulka. Need võivad sisaldada mürgiseid raskemetalle ning kuuluvad eriprügi hulka. Raskemetallide keemilised sümbolid on järgmised: Cd = kaadmium, Hg = elavhõbe, Pb = plii. Seetõttu viige kasutatud patareid/akud kohaliku omavalitsuse kogumispunkti.

Garantii

Toode on valmistatud rangete kvaliteedijuhiste järgi ja seda on enne tarnimist põhjalikult kontrollitud. Materjali- või tootmisdefektide korral on teil seaduslikud õigused toote müüja suhtes. Teie seasõrgsed õigused ei ole mingil juhul piiratud meie allpool sätestatud garantiiga.

Selle toote garantii kehtib 3 aastat alates ostukuupäevast. Garantiiaeg algab ostukuupäevaga. Hoidke müügitšeki originaali kindlas kohas, kuna see dokument on vajalik ostu tõendamiseks.

Kõikidest kahjustustest või defektidest, mis esinesid juba ostmise ajal, tuleb teatada kohe pärast toote lahtipakkimist.

Kui tootel ilmneb 3 aasta jooksul alates ostukuupäevast materjali- või teostusviga, parandame või asendame selle omal valikul teie eest tasuta. Garantiiperioodi ei pikendata kinnitatud garantiinõudega. See kehtib ka asendatud ja parandatud osade kohta.

See garantii kaotab kehtivuse, kui toode on kahjustatud, või kui seda on valesti kasutatud või hooldatud.

Garantii katab materjali- ja tootmisdefektid. See garantii ei laiene tooteosadele, mis on tavapäraselt kulunud ja mida seetõttu peetakse kuluvateks osadeks (nt akud, voolikud, värvikassetid), ega ka purunevate osade kahjustustele, nt lülitid või klaasist osad.

Selle toote puhul kehtib garantiiaeg ka akule.

Garantii käsitlemine

Selleks et teie mureküsimus saaks kiire lahenduse, järgige palun alltoodud juhiseid:

Kõikide päringute jaoks hoidke oma ostu tõendamiseks alles kassatšekk ja toote number (IAN 514563_2510).

Toote numbri leiate tüübisildilt, graveeringult, oma kasutusjuhendi tiitellehelt (all vasakul) või toote taga- või allosas olevalt kleebiselt.

Toote toimivusvigade või muude puuduste korral võtke kõigepealt telefoni või e-posti teel ühendust alltoodud teenindusosakonnaga.

Lisades defektsele tootele ostudokumendi (kassatšeki), kirjelduse toote puuduste kohta ja andmed selle kohta, millal need ilmnesisid, saate selle tasuta saata teile teadaantud teeninduse aadressile.

Teenindus

EE **Teenindus Eestis**

Tel.: 8000049109

E-posti aadress: owim@lidl.ee

CE IP65

Izmantoto piktogrammu skaidrojums	Lpp. 86
Paredzētais lietojums	Lpp. 86
Daļu apraksts	Lpp. 86
Tehniskie dati	Lpp. 87
Piegādes komplektācija	Lpp. 87
Vispārīgi drošības norādījumi	Lpp. 88
Drošības norādījumi attiecībā uz baterijām/akumulatoriem	Lpp. 89
Funkcija	Lpp. 90
Pirms pirmās lietošanas reizes	Lpp. 90
Akumulatora uzlāde	Lpp. 90
Montāža	Lpp. 91
Sagatavošana lietošanai	Lpp. 91
Ziemas režīms	Lpp. 92
Tīrīšana un kopšana	Lpp. 92
Traucējumu novēršana	Lpp. 92
Utilizācija	Lpp. 93
Garantija	Lpp. 94
Rīcība garantijas gadījumā	Lpp. 95
Serviss	Lpp. 96

Izmantoto piktogrammu skaidrojums

	Pirms lietošanas izlasīt lietošanas pamācību
	Līdzstrāva/līdzspriegums
	CE marķējums apliecina izstrādājuma atbilstību piemērojamo ES direktīvu prasībām.
	Drošības norādījumi
	Rīcības norādījumi
	Nelielā apgaismojumā izstrādājums automātiski ieslēdzas, normālos apgaismojuma apstākļos izstrādājums atkal izslēdzas.
	Solārajam elementam nepieciešams pēc iespējas tiešs saules starojums.

Ar saules baterijām darbināms, pie sienas stiprināms LED gaismeklis

Paredzētais lietojums

Izstrādājums ir paredzēts āra zonu apgaismošanai, kurās nav elektrības pieslēguma. Šis izstrādājums ir paredzēts tikai privātai lietošanai, nevis komerciālai lietošanai vai lietošanai citā jomā.

- Šis izstrādājums nav paredzēts telpu apgaismošanai dzīvojamajās telpās.

Daļu apraksts

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| (1) Nosegvāciņš | (4) Solārais elements |
| (2) Skrūve | (5) Montāžas caurumi |
| (3) Pārsegs | (6) Akumulators |

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| (7) IESL./IZSL. taustiņš | (11) Kustību sensors |
| (8) Starmetis | (12) Akcentējošs apgaismojums |
| (9) Stiprinājuma skrūve (ø 4 x 30 mm) | (13) Urbšanas šablons |
| (10) Dībelis (Ø 6 mm) | |

Tehniskie dati

Darba spriegums:	3,7 V ===
Akumulators:	litija jonu akumulators 3,7 V ===, 1200 mAh, 4,44 Wh, IMR 18650-1200 A (1IMR19/66) (lietotājs to nevar nomainīt; nomainīšanu drīkst veikt tikai kvalificēta persona)
Gaismas diodes:	10 (2 silti baltas diodes (3000 K) un 8 neitrāli baltas diodes (4000 K) (gaismas diodes nevar nomainīt.)
Spriegums:	2 W
Kustību sensors:	darbības rādiuss: 5 m uztveršanas leņķis: 90° projekcijas virsma: maks. 136,5 cm ²
Aizsardzības pakāpe:	IP65 (noturīgs pret laikapstākļu ietekmi/aizsardzība pret ūdens strūklu)
Izstrādājuma izmēri:	13 x 10,5 x 8 cm
Izstrādājuma svars:	222 g
Darba temperatūra:	0 °C līdz 40 °C
Glabāšanas temperatūra:	-10 °C līdz +45 °C
Darba mitrums:	40 līdz 75 % RH

Piegādes komplektācija

Uzreiz pēc izstrādājuma izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet, vai piegādes komplektācija ir pilnīga, kā arī vai izstrādājums ir nevainojamā stāvoklī.

1 ar saules baterijām darbināms, pie sienas stiprināms LED gaismeklis	2 dibeli (Ø 6 mm)
2 stiprinājuma skrūves (4 x 30 mm)	1 urbšanas šablons
	1 montāžas un lietošanas pamācība



Vispārīgi drošības norādījumi

Pirms izstrādājuma lietošanas iepazīstieties ar visiem lietošanas un drošības norādījumiem! Nododot šo izstrādājumu trešajām personām, nododiet kopā ar to arī visu dokumentāciju!

- Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar vājām fiziskajām, sensoriskajām vai garīgajām spējām, kā arī personas ar pieredzes un zināšanu trūkumu šo izstrādājumu drīkst izmantot tikai tad, ja viņus kāds uzrauga vai viņiem tiek paskaidrots, kā šo izstrādājumu lietot droši, un tādējādi viņi apzinās iespējamus riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo izstrādājumu. Bērni drīkst veikt tīrīšanu un apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Nekādā gadījumā neatstājiet neuzraudzītus bērnus ar iepakojuma materiālu. Pastāv nosmakšanas risks, ko rada iepakojuma materiāls. Bērni bieži neapzinās bīstamību.
- Montāžas laikā neļaujiet bērniem tuvojies darba zonai. Piegādes komplektācijā ir iekļautas vairākas skrūves un citas mazas detaļas. Norīšanas vai ieelpošanas gadījumā tās var apdraudēt dzīvību.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja jūs konstatējat kādus bojājumus!
- Gaismas diodes nav nomaināmas.
- Ja gaismas diodes, sasniedzot darbmūža beigas, vairs nedarbojas, jānomaina viss izstrādājums.



Drošības norādījumi attiecībā uz baterijām/ akumulatoriem

- **DZĪVĪBAS APDRAUDĒJUMS!** Uzglabājiēt baterijas/akumulatorus bērniem nepieejamā vietā. Norīšanas gadījumā nekavējoties vēršieties pie ārsta pēc palīdzības!
- Norīšana var izraisīt apdegumus, miksto audu perforāciju un nāvi. Smagi apdegumi var rasties 2 stundu laikā kopš norīšanas.
-  **SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA!** Nekādā gadījumā atkārtoti neuzlādējiet baterijas, kas nav tam paredzētas. Neizraisiet bateriju/akumulatoru īssavienojumu un/vai neatveriet tās/tos. Tas var izraisīt pārkaršanu, aizdegšanās risku vai uzsprāgšanu.
- Nekādā gadījumā nemetiet baterijas/akumulatorus ugunī vai ūdenī.
- Nepakļaujiēt baterijas/akumulatorus mehāniskai slodzei.

Bateriju/akumulatoru iztecēšanas risks

- Izvairieties no ekstremāliem apstākļiem un temperatūrām, kas var ietekmēt baterijas/akumulatorus, piemēram, sildītājiem/tiešiem saules stariem.
- Bateriju/akumulatoru iztecēšanas gadījumā izvairieties no ķīmikāliju kontakta ar ādu, acīm un gļotādu! Nekavējoties noskalojiēt skartās vietas ar tīru ūdeni un vēršieties pēc palīdzības pie ārsta!
-  **VALKĀJIET AIZSARGCIMDUS!** Iztecējušas vai sabojātas baterijas/akumulatori saskarē ar ādu var izraisīt apdegumus. Tādēļ šādā gadījumā nēsājiēt piemērotus aizsargcimdus.
- Šim izstrādājumam ir iebūvēts akumulators, kuru lietotājs nevar nomainīt pats. Lai izvairītos no bīstamības, akumulatora demontāžu vai nomaiņu drikst veikt tikai ražotājs vai viņa autorizēts klientu serviss vai cits atbilstoši kvalificēts speciālists. Utilizējiēt izstrādājumu ir jānorāda, ka tajā ir akumulators.

Funkcija

Solārais elements (4) pārvērš saules gaismas enerģiju elektriskā enerģijā. Tādējādi tiek uzlādēts akumulatora nodalījumā iebūvētais akumulators (6).

Pirms pirmās izstrādājuma lietošanas reizes akumulatoram (6) jābūt uzlādētam (skatiet nodaļu „Akumulatora uzlāde”).

Pirms pirmās lietošanas reizes

Norāde: noņemiet visu iepakojuma materiālu no izstrādājuma.

Norāde: pirms lietošanas noņemiet uzlīmi no solārā elementa (4).

Akumulatora uzlāde

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnīgi uzlādējiet akumulatoru (6). Pirmā uzlāde vasarā regulāra saules starojuma gadījumā ilgst vismaz vienu dienu. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, uzlāde ilgst no 2 līdz 4 dienām.

Akumulatora (6) uzlādes laiks ir atkarīgs no saules gaismas intensitātes un gaismas krituma leņķa uz solāro elementu (4).

Novietojiet solāro elementu (4) pēc iespējas vertikāli pret gaismas krituma leņķi. Šādā veidā panāksiet maksimālu gaismas jaudu.

Norāde: regulāra saules starojuma gadījumā (ziemā) tukšajam akumulatoram vajadzētu būt uzlādētam pēc desmit dienām.

Norāde: izstrādājuma iebūvētais uzlādes regulators novērš akumulatora pārlādēšanu.

Norāde: lai pasargātu akumulatoru, izstrādājumu nevar uzlādēt temperatūrā zem 0 °C un virs 45 °C.

Norāde: pirms glabāšanas pilnīgi uzlādējiet akumulatoru. Ja uzglabājat izstrādājumu bez lietošanas ilgāk par 3 mēnešiem, pilnīgi uzlādējiet akumulatoru ik pēc 3 mēnešiem.

Norāde: ir ieteicams izstrādājumu sākt lietot 3 mēnešu laikā pēc pirkuma.

Montāža

- Pārliedzinieties, vai, veicot urbumus sienā, jūs nesabojājat elektrības vadus, gāzes vai ūdens cauruļvadus. Izmantojiet urbmašīnu, lai izurbtu caurumus ķieģeļu sienā. Noteikti ievērojiet vienas urbmašīnas lietošanas pamācībā sniegtos drošības norādījumus. Citādi pastāv elektriskā trieciena izraisīts apdraudējums dzīvībai vai savainošanās risks.
Izvēloties montāžas vietu, ņemiet vērā tālāk norādīto.
- 1. Atkarībā no montāžas augstuma (piemērotākais augstums ir no 1,80 m līdz 2,50 m) kustību detektora (11) uztveršanas zona ir 5 m ar uztveršanas leņķi 90° horizontāli un 90° vertikāli.
- 2. Nodrošiniet, lai solāro elementu (4) naktīs neapspīdētu ielas apgaismojums. Tas var traucēt tā darbību.
 - Izmantojot komplektā iekļauto urbšanas šablonu (13), izurbiet divus caurumus (ar 6 mm diametru) 30 mm dziļumā. Ievietojiet dibēļus (10) izurbtajos caurumos (skatiet A un B att.).
 - Ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves (9) dibēļos (10) tā, lai tās atstātu apm. 4–5 mm brīvu vietu sienas lampas montāžai (skatiet C att.). Nepievelciet stiprinājuma skrūves (9) līdz galam.
 - Novietojiet sienas lampu pie sienas un ievietojiet stiprinājuma skrūves (9) (skatiet D att.).
 - Pēc montāžas pārliedzinieties, ka izstrādājums ir stingri nifiksēts. Ja nepieciešams, pielāgojiet stiprinājuma skrūves (9), lai nodrošinātu stingru fiksāciju.

Sagatavošana lietošanai

Norāde:

- Solārais elements (4) darbojas arī kā krāsas sensors, savukārt kustību detektors (11) reaģē tikai uz kustībām.
- Izvēloties solārā elementa (4) montāžas vietu, ievērojiet, lai solāro elementu (4), kā arī krāsas sensoru, neietekmētu cits gaismas avots, piemēram, ielas apgaismojums.
- Nospiediet IESL./IZSL. taustiņu (7), lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājumu (skatiet F att.).

1 reizi nospiežot: IESL: solārais elements (4) saules gaismā lādē akumulatoru. Izstrādājums automātiski ieslēdzas vai izslēdzas, tiklīdz solārais elements (4) uztver

krēslu vai rītausmu. Krēslas vai rītausmas laikā pastāvīgi deg izstrādājuma akcentējošais apgaismojums (12). Ja tiek uztverta kustība, uz 15 sekundēm ieslēdzas starmetis (8).

Nospiežot 2 reizes: IZSL.: Statuss „IZSL.“, izstrādājums ir izslēgts. Solārais elements (4) šajā režīmā nelādē akumulatoru.

Ziemas režīms

Neliela saules starojuma dēļ ziemā akumulatora uzlādes jauda var samazināties, līdz ar to var atbilstoši samazināties arī izstrādājuma veiktspēja. Tādēļ pārbaudiet, vai solārais elements (4), neskatoties uz zemo saules stāvokli, visas dienas garumā paliek vietā bez ēnas.

Tīrīšana un kopšana

- Pirms tīrīšanas izslēdziet izstrādājumu.
- Tīrīšanai izmantojiet nedaudz samitrinātu, bezplūksnu drānu un saudzīgu tīrīšanas līdzekli.
- Regulāri pārbaudiet, vai izstrādājums nav netīrs, it īpaši solāro elementu (4) un kustību sensoru (11).
- Lai nodrošinātu pareizu darbību, regulāri tīriet solāro elementu (4) un kustību sensoru (11).

Traucējumu novēršana

● = Traucējums

⊙ = Cēlonis

○ = Risinājums

● Izstrādājums neieslēdzas.

- ⊙ IESL./IZSL. taustiņš (7) ir pozīcijā „OFF”.
- Nospiediet IESL./IZSL. taustiņu (7), lai ieslēgtu izstrādājumu.
- ⊙ Solārais elements (4) un kustību sensors (11) ir netīri.
- Notīriet solāro elementu (4) un kustību sensoru (11).

- ⦿ Akumulators ir izlādējies.
- Uzlādējiet akumulatoru (skatiet nodaļu „Akumulatora uzlāde”).

● **Izstrādājums mirgo.**

- ⦿ Akumulators ir gandrīz izlādējies.
- Uzlādējiet akumulatoru (skatiet nodaļu „Akumulatora uzlāde”).

● **Akumulators izlādējas pēc īsa laika.**

- ⦿ Solārais elements **(4)** ir netīrs.
- Notīriet solāro elementu **(4)**.
- ⦿ Slikti laikapstākļi.
- Skatiet nodaļu „Ziemas režīms”.

Izstrādājumā ir jutīgas elektroniskās detaļas. Tādēļ ir iespējams, ka izstrādājuma darbību var traucēt tiešā tuvumā esošas radiosignālus pārraidošas ierīces. Ja rodas kustību sensora **(11)** darbības traucējumi, novietojiet ierīces citā vietā, kas neatrodas izstrādājuma tuvumā.

Utilizācija

Iepakojums ražots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus varat utilizēt vietējās atkritumu pārstrādes iestādēs.



Šķirojot atkritumus, ievērojiet marķējumus uz iepakojuma materiāliem, kas ir apzīmēti ar saīsinājumiem (a) un numuriem (b) ar šādu nozīmi: 1-7: plastmasas/20-22: papīrs un kartons/80-98: saistvielas.



Informāciju par nolietotā izstrādājuma utilizāciju varat saņemt savā novada vai pilsētas pašvaldībā.



Kad izstrādājums ir nolietots, vides aizsardzības nolūkā neizmetiet to sadzīves atkritumos, bet gan veiciet pienācīgu utilizāciju. Informāciju par atkritumu nodošanas vietām un to darbalaikiem varat saņemt savā pašvaldībā.

Bojātas vai izlietotas baterijas/akumulatori ir atkārtoti jāpārstrādā. Nododiet baterijas/akumulatorus un/vai izstrādājumu pieejamajās nodošanas iestādēs.



Kaitējums videi nepareizas bateriju/ akumulatoru utilizācijas dēļ!

Baterijas/akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tās var saturēt indīgus smagos metālus un ir jāpārstrādā kā bīstamie atkritumi. Smago metālu ķīmiskie simboli ir šādi: Cd = kadmījs, Hg = dzīvsudrabs, Pb = svins. Tādēļ nododiet izlietotas baterijas/akumulatorus pašvaldības atkritumu nodošanas vietā.

Garantija

Izstrādājums bija izgatavots atbilstoši stingrām kvalitātes vadlīnijām un pirms piegādes rūpīgi pārbaudīts. Materiālu vai ražošanas defektu gadījumā jums attiecībā pret izstrādājuma pārdevēju ir likumīgas tiesības. Mūsu zemāk minētā garantija nekādā veidā neierobežo jūsu likumīgas tiesības.

Šim izstrādājumam tiek piešķirta 3 gadu garantija, sākot ar pirkuma izdarišanas datumu. Garantijas termiņš sākas ar pirkuma izdarišanas datumu. Uzglabājiet oriģinālo pirkuma čeku drošā vietā, jo tas ir nepieciešams kā pirkuma dokumentāls pierādījums.

Par visiem bojājumiem vai trūkumiem, kas jau eksistē uz pirkuma izdarišanas brīdi, nekavējoties jāziņo pēc izstrādājuma izpakošanas.

Ja 3 gadu laikā, sākot ar pirkuma izdarīšanas datumu, izstrādājumam parādīsies kāds materiālu vai ražošanas defekts, mēs pēc savas izvēles izstrādājumu salabosim vai nomainīsim bez maksas. Garantijas laiks nepagarināsies uz notikušās garantijas prasības pamata. Tas attiecas arī uz aizvietotām un salabotām daļām.

Garantija zaudē spēku, ja izstrādājums bija bojāts vai nelietpratīgi lietots vai apkopts.

Garantija sedz materiālu un ražošanas defektus. Šī garantija neattiecas ne uz izstrādājuma daļām, kas ir pakļautas normālam nolietojumam, un līdz ar to ir uzskatāmas par nolietojuma daļām (piemēram, baterijas, šļūtenes, kārtidži), ne uz plīstošu daļu bojājumiem, piemēram, slēdzis vai stikla daļas.

Šim izstrādājumam garantijas laiks attiecas arī uz akumulatoru.

Rīcība garantijas gadījumā

Lai Jūsu prasība tiktu ātrāk apstrādāta, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtās norādes:

Jebkādu prasību apstrādei kā pirkuma apliecinājumu, lūdzu, uzglabājat kases čeku un izstrādājuma numuru (IAN 514563_2510).

Izstrādājuma numurs norādīts tipa plāksnītē, gravējumā, lietošanas instrukcijas titullapā (apakšā, kreisajā pusē) vai kā uzlīme iepakojuma aizmugurē vai apakšā.

Ja izstrādājums darbojas kļūdaini vai tam ir citi trūkumi, lūdzu, vispirms sazinieties ar tālāk norādīto servisa daļu pa tālruni vai e-pastu.

Pēc tam izstrādājumu, kam konstatēts defekts, varat nosūtīt bez maksas uz Jums norādīto servisa adresi, pievienojot pirkuma apliecinājumu (kases čeku) un norādi par attiecīgo defektu un tā rašanās laiku.

Serviss



Serviss Latvijā

Tālr.: 8000 5808

E-pasts: owim@lidl.lv

C€IP65

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 98
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 98
Teilebeschreibung	Seite 98
Technische Daten	Seite 99
Lieferumfang	Seite 99
Allgemeine Sicherheitshinweise	Seite 100
Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus.....	Seite 101
Funktion	Seite 102
Vor der ersten Inbetriebnahme	Seite 102
Akku aufladen.....	Seite 102
Montage	Seite 103
Vorbereitung für den Gebrauch	Seite 103
Winterbetrieb	Seite 104
Reinigung und Pflege	Seite 104
Fehlerbehebung	Seite 105
Entsorgung	Seite 106
Garantie	Seite 108
Abwicklung im Garantiefall.....	Seite 109
Service.....	Seite 109

Legende der verwendeten Piktogramme

	Vor Gebrauch Bedienungsanleitung lesen
	Gleichstrom/-spannung
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
	Sicherheitshinweise
	Handlungsanweisungen
	Das Produkt schaltet sich bei niedriger Helligkeit automatisch ein und bei normaler Umgebungshelligkeit schaltet es sich wieder aus.
	Die Solarzelle benötigt möglichst direkte Sonneneinstrahlung.

LED-Solar-Wandleuchte

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist vorgesehen zur Ausleuchtung von Außenbereichen, die über keinen Stromanschluss verfügen. Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere Einsatzbereiche bestimmt.

- Dieses Produkt ist nicht zur Raumbelichtung im Haushalt geeignet.

Teilebeschreibung

- | | |
|-----------------|----------------|
| (1) Abdeckkappe | (3) Abdeckung |
| (2) Schraube | (4) Solarzelle |

- | | |
|--|------------------------|
| (5) Montagelöcher | (10) Dübel (ø 6 mm) |
| (6) Akku | (11) Bewegungssensor |
| (7) EIN-/AUS-Taste | (12) Akzentbeleuchtung |
| (8) Scheinwerfer | (13) Bohrschablone |
| (9) Befestigungsschraube (ø 4 x 30 mm) | |

Technische Daten

Betriebsspannung:	3,7 V===
Akku:	Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V===, 1200 mAh, 4,44 Wh, IMR 18650-1200A (1IMR19/66) (nicht durch den Benutzer austauschbar; Austausch nur durch qualifizierte Person zulässig)
LEDs:	10 (2 x warmweiße LEDs (3000 K) und 8 x neutralweiße LEDs (4000 K) (die LEDs sind nicht austauschbar.))
Spannung:	2 W
Bewegungssensor:	Reichweite: 5 m Erfassungswinkel: 90 ° Projektionsfläche: max. 136,5 cm ²
Schutzart:	IP65 (witterungsbeständig/strahlwassergeschützt)
Produkt Maße:	13 x 10,5 x 8 cm
Produkt Gewicht:	222 g
Betriebstemperatur:	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur:	-10 °C bis +45 °C
Betriebsfeuchtigkeit:	40 bis 75 % RH

Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts.

- 1 LED-Solar-Wandleuchte
- 2 Befestigungsschrauben (4 x 30 mm)
- 2 Dübel (ø 6 mm)

- 1 Bohrschablone
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung



Allgemeine Sicherheitshinweise

Machen Sie sich vor der ersten Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut! Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus!

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
- Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehört eine Vielzahl von Schrauben und anderen Kleinteilen. Diese können beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen!
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku, welcher nicht durch den Benutzer ersetzt werden kann. Der Ausbau oder Austausch des Akkus darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Bei der Entsorgung ist darauf hinzuweisen, dass dieses Produkt einen Akku enthält.

Funktion

Die Solarzelle (4) wandelt Lichtenergie der Sonne in elektrische Energie um. So lädt sie den im Akkufach eingebauten Akku (6) auf.

Vor der ersten Inbetriebnahme des Produkts muss der Akku (6) geladen sein (siehe „Akku aufladen“).

Vor der ersten Inbetriebnahme

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

Hinweis: Entfernen Sie vor der Verwendung den Aufkleber von der Solarzelle (4).

Akku aufladen

Laden Sie den Akku (6) vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Die erste Aufladung dauert bei regelmäßiger Sonneneinstrahlung im Sommer mindestens einen Tag. Bei vollständig entladem Akku dauert die Aufladung 2 bis 4 Tage.

Die Ladezeit des Akkus (6) hängt von der Intensität des Sonnenlichts und dem Einfallswinkel des Lichts auf die Solarzelle (4) ab.

Platzieren Sie die Solarzelle (4) möglichst senkrecht zum Einfallswinkel des Lichts. Auf diese Weise erzielen Sie die höchste Lichtleistung.

Hinweis: Bei regelmäßiger Sonneneinstrahlung (im Winter) sollte der leere Akku nach zehn Tagen aufgeladen sein.

Hinweis: Der eingebaute Laderegler des Produkts verhindert eine Überladung des Akkus.

Hinweis: Das Produkt kann dem Batterieschutz entsprechend nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 45°C aufgeladen werden.

Hinweis: Laden Sie den Akku vor der Lagerung vollständig auf. Wenn Sie das Produkt länger als 3 Monate lagern möchten, laden Sie den Akku alle 3 Monate vollständig auf.

Hinweis: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf zu verwenden.

Montage

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht auf Strom-, Gas- oder Wasserleitungen stoßen, wenn Sie in die Wand bohren. Verwenden Sie eine Bohrmaschine, um Löcher in eine Ziegelwand zu bohren. Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung der Bohrmaschine. Ansonsten drohen Tod oder Verletzungsgefahr durch Stromschlag.
Achten Sie bei der Auswahl des Montageortes auf folgende Dinge:
- 1. Je nach Montagehöhe (idealerweise zwischen 1,80 m und 2,50 m) hat der Bewegungsmelder (11) einen Erfassungsbereich von 5 m mit einem Erfassungswinkel von 90° horizontal und 90° vertikal.
- 2. Achten Sie darauf, dass die Solarzelle (4) nachts nicht durch Straßenbeleuchtung beleuchtet wird. Dies kann ihre Funktion beeinträchtigen.
- Bohren Sie mit der mitgelieferten Bohrschablone (13) zwei Löcher (Durchmesser 6 mm) mit einer Tiefe von 30 mm. Setzen Sie die Dübel (10) in die gebohrten Löcher ein (siehe Abb. A und B).
- Drehen Sie die Befestigungsschrauben (9) so in die Dübel (10) ein, dass Sie etwa 4–5 mm Spielraum für die Montage der Wandleuchte lassen (siehe Abb. C). Ziehen Sie die Befestigungsschrauben (9) nicht vollständig fest.
- Positionieren Sie die Wandleuchte an der Wand und setzen Sie sie auf die Befestigungsschrauben (9) (siehe Abb. D).
- Vergewissern Sie sich nach der Montage, dass das Produkt fest sitzt. Passen Sie gegebenenfalls die Befestigungsschrauben (9) an, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.

Vorbereitung für den Gebrauch

Hinweis:

- Die Solarzelle (4) funktioniert auch als Dämmerungssensor, während der Bewegungsmelder (11) nur auf Bewegungen reagiert.

- Achten Sie bei der Auswahl des Montageortes der Solarzelle **(4)** darauf, dass die Solarzelle **(4)**, genauso wie der Dämmerungssensor, nicht von einer anderen Lichtquelle, wie z. B. Straßenbeleuchtung, beeinflusst wird.
 - Drücken Sie die EIN / AUS-Taste **(7)**, um das Produkt ein- bzw. auszuschalten (siehe Abb. F).
- 1 x Drücken: EIN: Die Solarzelle **(4)** lädt den Akku bei Sonnenlicht auf. Das Produkt schaltet sich automatisch ein oder aus, sobald die Solarzelle **(4)** Dämmerung oder Morgengrauen erkennt. Während der Dämmerung oder im Morgengrauen leuchtet die Akzentbeleuchtung **(12)** des Produkts kontinuierlich. Wenn eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich der Scheinwerfer **(8)** für 15 Sekunden ein.
- 2 x Drücken: AUS: Status „AUS“, das Produkt ist ausgeschaltet. Die Solarzelle **(4)** lädt den Akku in diesem Modus nicht auf.

Winterbetrieb

Aufgrund der geringen Sonneneinstrahlung im Winter kann die Ladeleistung des Akkus verringert sein, wodurch sich die Leistungsfähigkeit des Produkts entsprechend verringern kann. Überprüfen Sie daher, ob die Solarzelle **(4)** trotz des niedrigen Sonnenstands den ganzen Tag über frei von Schatten bleibt.

Reinigung und Pflege

- Schalten Sie das Produkt zur Reinigung aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch mit einem milden Reinigungsmittel.
- Untersuchen Sie insbesondere die Solarzelle **(4)** und den Bewegungssensor **(11)** regelmäßig auf Verschmutzung.
- Reinigen Sie die Solarzelle **(4)** und den Bewegungssensor **(11)** regelmäßig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Fehlerbehebung

● = **Problem**

⊙ = Ursache

○ = Lösung

● **Produkt schaltet nicht ein.**

- ⊙ EIN-/AUS-Taste (7) auf „OFF“-Position.
- Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste (7), um das Produkt einzuschalten.
- ⊙ Solarzelle (4) und Bewegungssensor (11) sind verschmutzt.
- Solarzelle (4) und Bewegungssensor (11) reinigen.
- ⊙ Akku ist leer.
- Akku aufladen (siehe „Akku aufladen“).

● **Produkt flackert.**

- ⊙ Akku ist fast leer.
- Akku aufladen (siehe „Akku aufladen“).

● **Akku entlädt sich innerhalb von kurzer Zeit.**

- ⊙ Solarzelle (4) ist verschmutzt.
- Solarzelle (4) reinigen.
- ⊙ Schlechte Wetterbedingungen.
- Siehe „Winterbetrieb“.

Das Produkt enthält empfindliche elektronische Bauteile. Daher ist es möglich, dass es durch Funkübertragungsgeräte in unmittelbarer Nähe gestört wird. Sollten Funktionsstörungen beim Bewegungssensor (11) auftreten, entfernen Sie solche Geräte aus der Umgebung des Produkts.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung.

Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können die negativen Auswirkungen vermieden werden.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern.

Darüber hinaus sollten Sie Batterien oder Elektro- und Elektronikgeräte mit Batterien oder Akkus nicht im öffentlichen Raum zurücklassen, um eine Vermüllung zu vermeiden. Prüfen Sie Möglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch Instandsetzung der Batterie.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Bei diesem Produkt gilt die Garantiezeit auch für den Akku.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 514563_2510) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

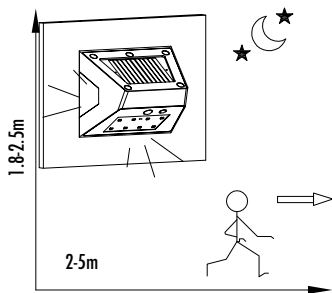
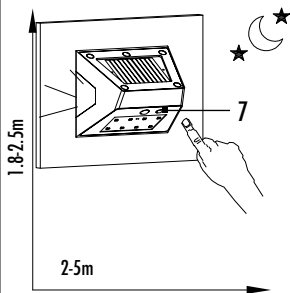
Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

CE IP65

F

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG14512

Version: 05/2026

Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus
Tilstand af information · Stan informacji · Informācijas pobūdis
Info esitamise aeg · Informācija aktualizēta · Stand der
Informationen: 02/2026 · Ident.-No.: HG14512022026-2



IAN 514563_2510

2★