



## BATHROOM CABINET OSLO

**(GB) (MT) (IE) (NI) (CY)**

**Bathroom cabinet**

Assembly instruction

**(FI)**

**Kylpyhuoneen kaappi**

Asennusohjeet

**(DE) (AT) (CH) (BE)**

**Bad-Seitenschrank**



Montageanleitung













**(SE)**




















**Skåp för badrummet**


Monteringsanvisning

|    |                                                              |       |        |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|--------|
| GB | Assembly, safety and warranty instructions<br>Assembly steps | Page  | 7-8    |
|    |                                                              |       | 15 -24 |
| DE | Sicherheitshinweise, Garantie<br>Zusammenbau                 | Seite | 9-10   |
|    |                                                              |       | 15 -24 |
| SE | Säkerhetsanvisningar, garanti<br>Montering                   | Sida  | 11-12  |
|    |                                                              |       | 15 -24 |
| FI | Turvallisuusohjeet, takuu<br>Kokoaminen                      | Sivu  | 13-14  |
|    |                                                              |       | 15 -24 |

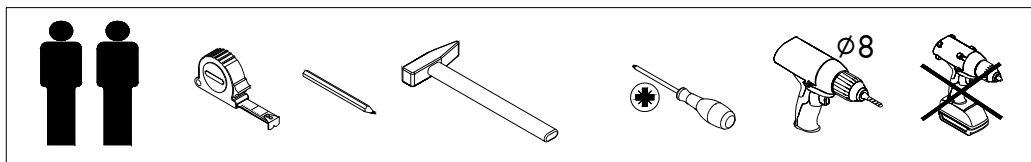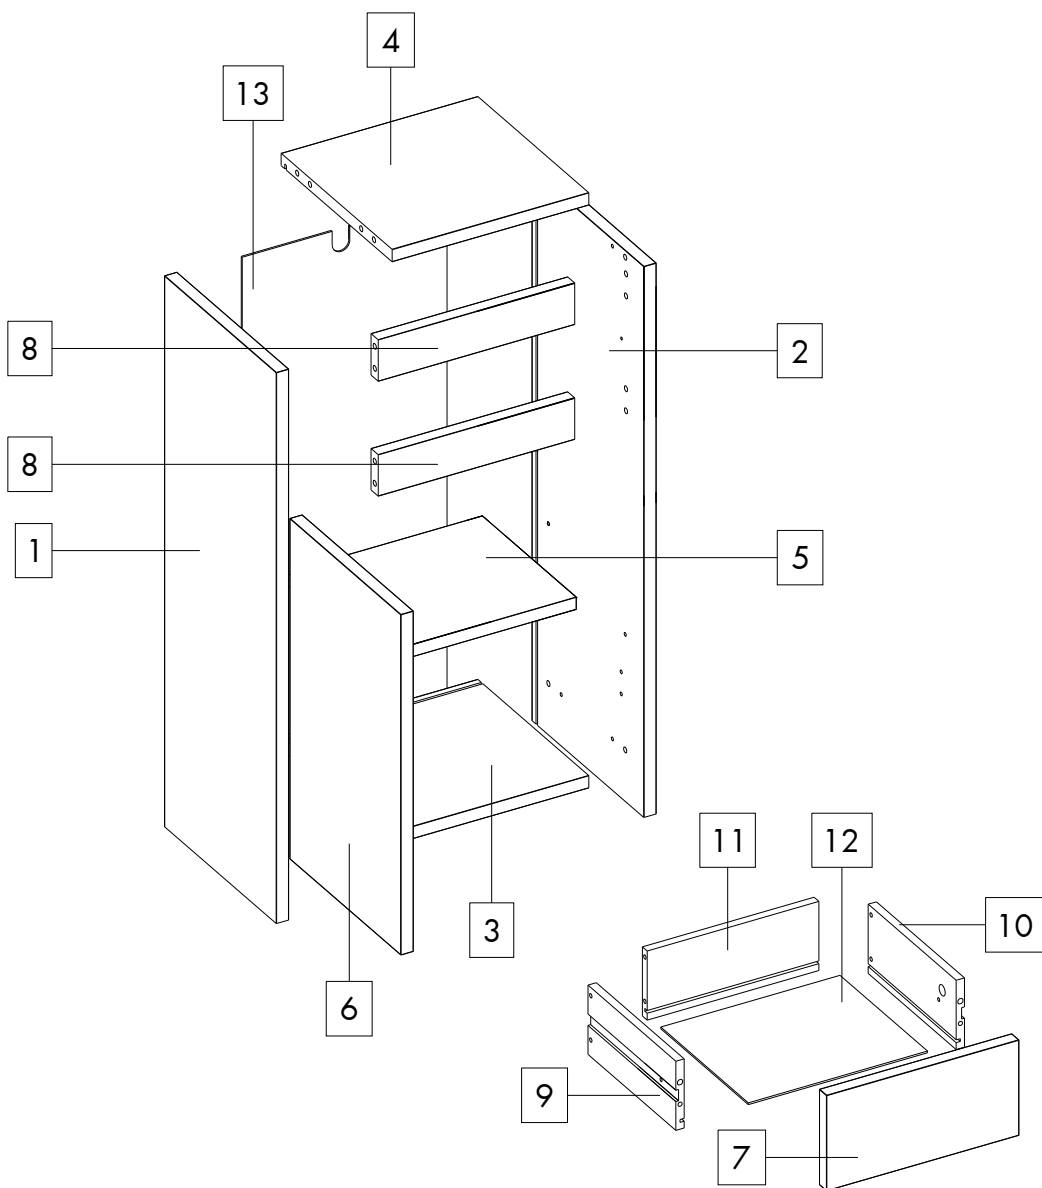

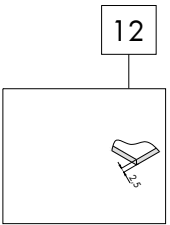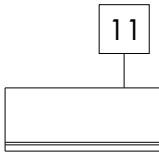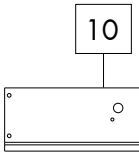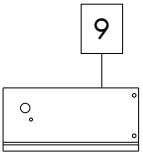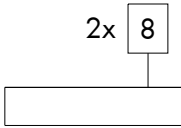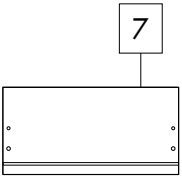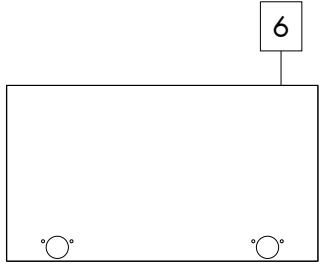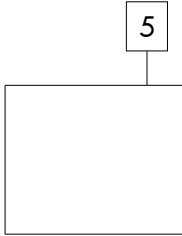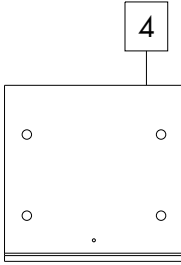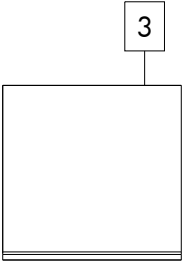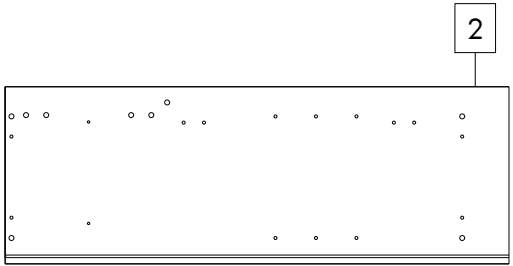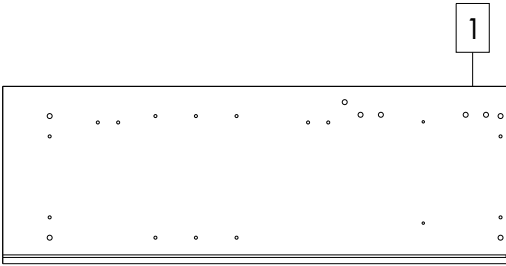

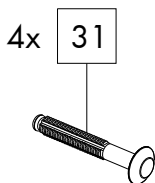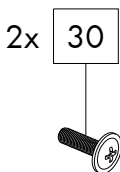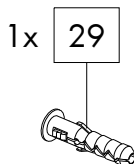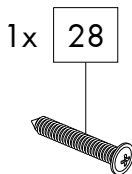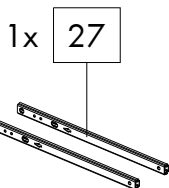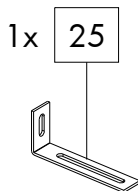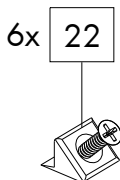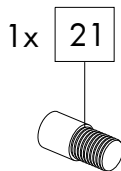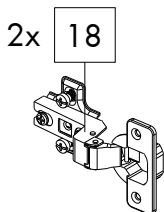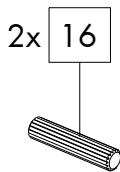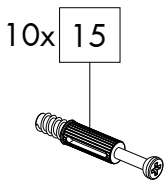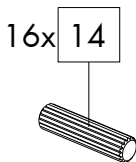



GB MT IE NI CY

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the product.

---

DE AT CH BE

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Produkts vertraut.

---

SE

Slå upp sidan med bilderna innan du läser igenom texten, och bekanta dig med produktens alla funktioner.

---

FI

Avaa ennen ohjeen lukemista kuvasivu ja tutustu sen jälkeen kaikkiin tuotteen toimintoihin.

---

**Attention!**

The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the range of applications specified. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

**Intended use**

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

**Safety instructions**

Warning: Assembly must be carried out strictly in accordance with the manufacturer's instructions; otherwise, this may lead to compromised safety. Improper assembly poses a safety hazard. The product must be permanently fixed to the wall to prevent the furniture from tipping over. Assembly work should be entrusted to a qualified professional.

Warning: The furniture contains small parts.

Warning: Children under 3 years of age should not be left unattended.


**Wall fixing /ANTI-TOPPLE WARNING**

WARNING: For safety reasons, before using the supplied wall-mounting hardware, check the type, condition, and load-bearing capacity of the wall.

**Care instructions**

Please do only clean with a duster or a damp cloth.

Do not use any scouring agents!



## **Warranty**

Dear customer, this appliance comes with a 3-year warranty valid from the date of purchase. In the event that this product has any defects, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not limited in any way by the warranty described below.

### **Warranty conditions**

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase. If any material or manufacturing fault occurs within 3 years of the product's date of purchase, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the 3-year warranty period, together with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

### **Warranty period and statutory claims for defects**

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

### **Scope of the warranty**

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery. The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass. The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided

### **Disposal**

Please dispose packaging and product after use in an environmentally sound manner.

## Achtung!

Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## Sicherheitshinweis

Warnung: Die Montage muss strikt gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen, andernfalls kann die Sicherheit beeinträchtigt werden. Eine unsachgemäße Montage stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Das Produkt muss dauerhaft an der Wand befestigt werden, um ein Umkippen des Möbels zu verhindern. Die Montage sollte von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Warnung: Das Möbelstück enthält verschluckbare Kleinteile.

Warnung: Kinder unter 3 Jahren nicht ohne Beaufsichtigung lassen.

## Wandmontage / ANTI-UMKIPP-WARNUNG

WARNUNG: Aus Sicherheitsgründen ist vor der Verwendung der mitgelieferten Wandbefestigungselemente die Art, der Zustand und die Tragfähigkeit der Wand zu prüfen.

## Pflegehinweis

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden!



## Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

## **Garantieumfang**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

## **Garantie**

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

## **Garantiebedingungen**

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer Wahl - für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

## **Entsorgung**

Bitte entsorgen Sie Verpackung und Produkt nach der Verwendung umweltgerecht.

## Uppmärksamhet!

Bruksanvisningen är en del av produkten. Den innehåller viktiga anvisningar om säkerhet, användning och återvinning. Läs igenom alla bruks- och säkerhetsanvisningar innan du använder produkten. Använd produkten endast enligt beskrivningarna och till avsedda användningsområden. Lämna över all dokumentation om du överlåter produkten till en annan person.

## Avsedd användning

Produkten är endast avsedd för privat och inte kommersiell användning. Garantin upphör vid felaktig och icke-fackmässig hantering, vid användning av våld och vid ingrepp som inte gjorts av våra auktoriserade servicefilialer.

## Säkerhetsinformation

Varning: Monteringen måste utföras exakt enligt tillverkarens anvisningar, annars kan felaktig montering medföra säkerhetsrisker. Vid felaktig montering finns en risk för säkerheten. Produkten måste fästas permanent på väggen för att förhindra att möbeln tippas. Monteringsarbetet bör utföras av en fackman.

Varning: Möbeln innehåller små delar som kan sväljas.

Varning: Barn under 3 år får inte lämnas utan uppsikt.

## Väggmontering

VARNING: För att förhindra att produkten tippas ska den användas tillsammans med det medföljande skåpfästet. Kontrollera bärmaterialets lämplighet vid väggmontering.

## Skötselråd

Rengör endast med en dammtrasa eller en fuktig duk. Använd inga slipande rengöringsmedel!



## Garantitid och lagliga anspråk vid defekter

Garantitiden förlängs inte av att garantin tas i anspråk. Detta gäller även för utbytta och reparerade delar. Skador och defekter som eventuellt fanns redan vid inköpet måste rapporteras direkt efter att produkten har packats upp. Reparationer efter att garantitiden har gått ut är avgiftsbelagda.

### Garantins omfattning

Produkten har producerats omsorgsfullt enligt stränga kvalitetsstandarder och kontrollerats noggrant innan leverans. Garantin gäller för material- eller tillverkningsfel. Denna garanti gäller inte delar av produkten som utsätts för normalt slitage och därför kan anses vara slitdelar, eller för skador på bräckliga delar, t.ex. brytare eller delar som är tillverkade av glas. Denna garanti upphör att gälla om produkten tillfogas skada, inte används eller underhålls korrekt. För en fackmässig användning av produkten ska alla anvisningar som ges i bruksanvisningen följas exakt. Användningsändamål och åtgärder som avråds ifrån eller som det varnas för i bruksanvisningen måste absolut undvikas.

### Garanti

Hej.

Du får 3 års garanti på denna produkt från inköpsdatum. Om det är något fel på denna produkt har du lagliga rättigheter mot produktens återförsäljare. Dessa lagliga rättigheter begränsas inte av vår nedanstående garanti.

### Garantivillkor

Garantiperioden börjar från inköpsdatumet. Förvara originalkvittot på en säker plats. Kvittot behövs som bevis på köpet. Om det inom tre år från produktens inköpsdatum skulle uppstå ett material- eller tillverkningsfel, kommer produkten - enligt vårt godtycke - att kostnadsfritt repareras bytas ut av oss eller så får du pengarna tillbaka. Denna garanti förutsätter att den defekta produkten och inköpsverifikationen (kassakvittot) föreläggs inom fristen på tre år med en kort beskrivning av felet och när det uppstod. Om defekten täcks av vår garanti får du den reparerade produkten tillbaka eller en ny produkt. Med reparation eller byte av produkten börjar ingen ny tidsperiod för garantin.

### Återvinning

Återvinn produkten och förpackningen efter användning på ett miljövänligt sätt.

## Huomio!

Käyttöohje on osa tuotetta. Siinä on tärkeitä turvallisuutta, käyttöä ja hävitystä koskevia tietoja. Tutustu kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen tuotteen käyttöä. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Luovuta tuotteen mukana kaikki asiakirjat siirtäessäsi sen eteenpäin.

## Määräystenmukainen käyttö

Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön, ei kaupalliseen käyttöön. Takuu raukeaa, mikäli tuotetta käytetään määräysten vastaisesti tai epäasianmukaisesti, väkivalloin tai jokin muu taho kuin valtuutettu huoltopiste on yrittänyt korjata sitä.

## Vaaramerkintä

Varoitus: Asennus on suoritettava tarkasti valmistajan ohjeiden mukaisesti, muutoin turvallisuus saattaa vaarantua. Virheellisessä asennuksessa voi olla turvallisuusriski. Tuote on kiinnitettävä pysyvästi seinään, jotta huonekalun kaatuminen estyy. Asennustyöt tulee teettää ammattilaisella.

Varoitus: Huonekalu sisältää pieniä osia.

Varoitus: Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa jättää ilman valvontaa.

## Seinään kiinnittäminen

VAROITUS: Turvallisuussyistä ennen mukana toimitettujen kiinnikkeiden käyttämistä seinään, tarkista seinän tyyppi, kunto ja kantavuus.

## Hoito-ohje

Käytä puhdistukseen ainoastaan pölyliinaa tai kostutettua liinaa. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita!



## **Takuuaika ja lainmukaiset puutevaatteet**

Takuukorjaukset eivät pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdolliset jo oston aikaiset vahingot ja puutteet on ilmoitettava välittömästi tuotteen pakkauksesta purkamisen jälkeen. Takuuajan umpeuduttua tapahtuvat korjaukset ovat maksullisia.

## **Takuulaajuus**

Tuote on valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti ja testattu tarkasti ennen toimitusta. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei koske tuotteen osia, jotka altistuvat normaalille kulumiselle ja jotka näin ollen voidaan lukea kuluviiksi osiksi, eikä vaurioita helposti särkyvissä osissa, kuten kytkimissä tai lasista valmistetuissa osissa. Takuu raukeaa, jos tuotetta on vaurioitettu tai, jos sitä on käytetty tai huollettu epäasianmukaisesti. Asianmukaisessa tuotteen käytössä on kaikkia käyttöohjeen ohjeita noudatettava tarkasti. Sellaisia käyttötarkoituksia tai käyttötapoja on ehdottomasti vältettävä, jotka on käyttöohjeessa kielletty tai joista siinä on varoitettu.

## **Takuu**

Hyvä asiakas, tällä tuotteella on 3 vuoden takuu ostopäiväyksestä lukien. Mikäli tuotteessa havaitaan puutteita, tuotteen myyjä on siitä lain mukaisesti vastuussa. Seuraavassa esitetty takuu ei rajoita näitä lain mukaisia vastuita.

## **Takuuehdot**

Takuuaika alkaa ostopäiväyksestä. Säilytä alkuperäinen ostokuitti huolellisesti. Sitä tarvitaan todisteena ostosta. Mikäli tuotteessa havaitaan kolmen vuoden sisällä ostopäiväyksestä materiaali- tai valmistusvirhe, me korjaamme tai vaihdamme tuotteen tai hyvitämme ostohinnan sinulle maksutta valintamme mukaan. Edellytyksenä takuulle on, että viallinen tuote ja ostotosite (kassakuitti) esitetään kolmen vuoden takuunajan aikana ja kuvaillaan lyhyesti kirjallisessa muodossa esiintyvä puute ja milloin se on ilmennyt. Mikäli vika kuuluu takuun piiriin, toimitamme sinulle korjatun tuotteen tai uuden tuotteen tilalle. Tuotteen korjaus tai vaihto ei oikeuta uuteen takuuaikaan.

## **Hävittäminen**

Hävitä pakkaus ja tuote käytön jälkeen ympäristömääräysten mukaisesti.

# A1



8x15



1x21



4x24




1x27










4x26











4x20









L

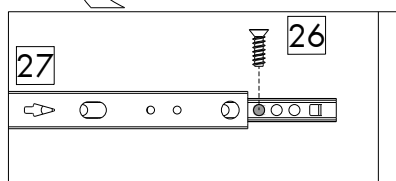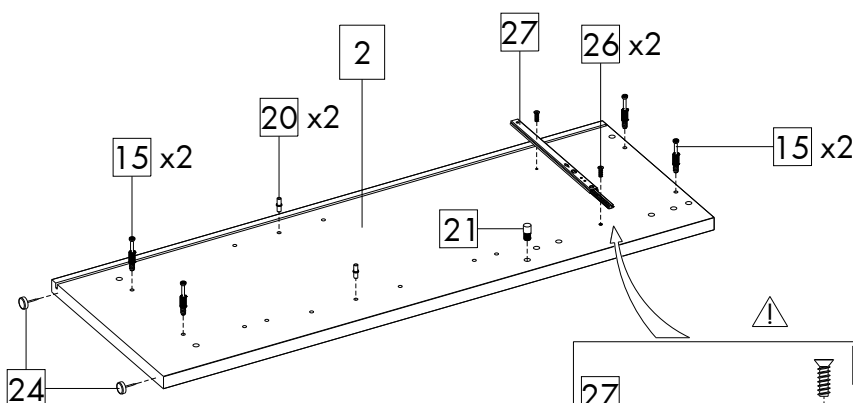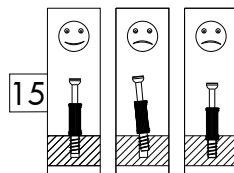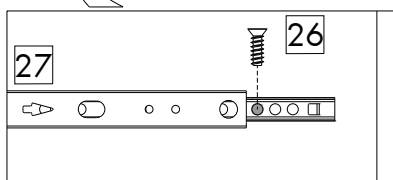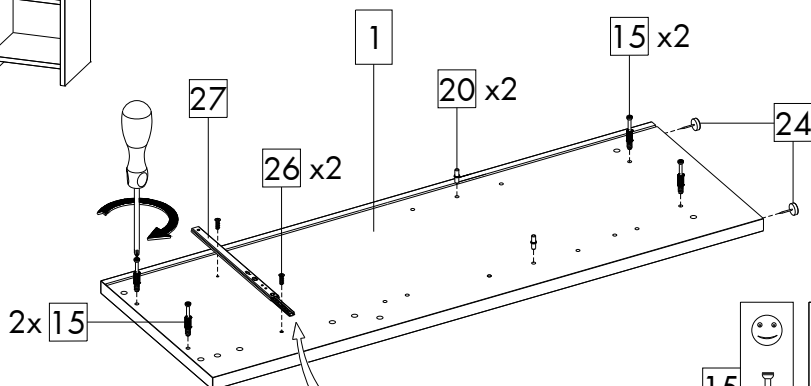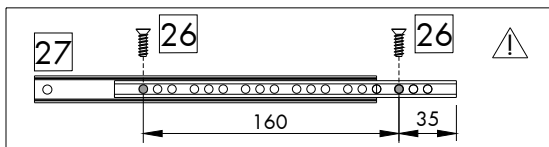
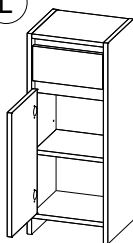


A2

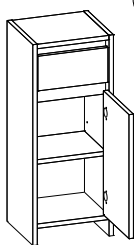



(R)

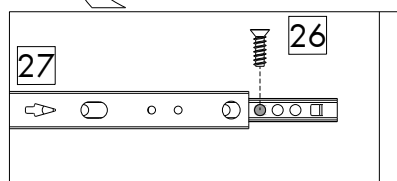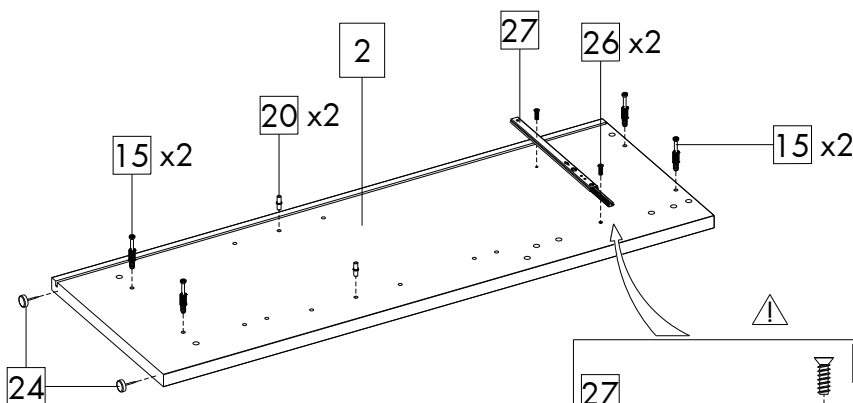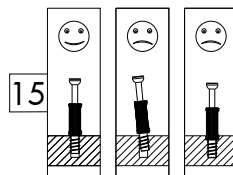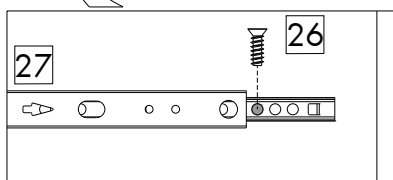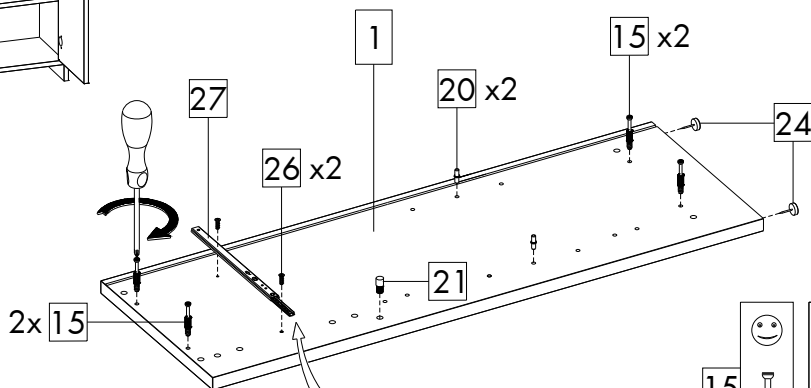
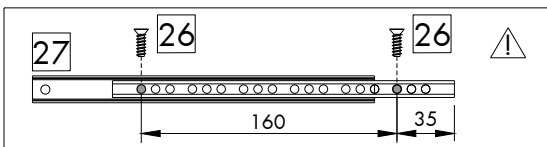


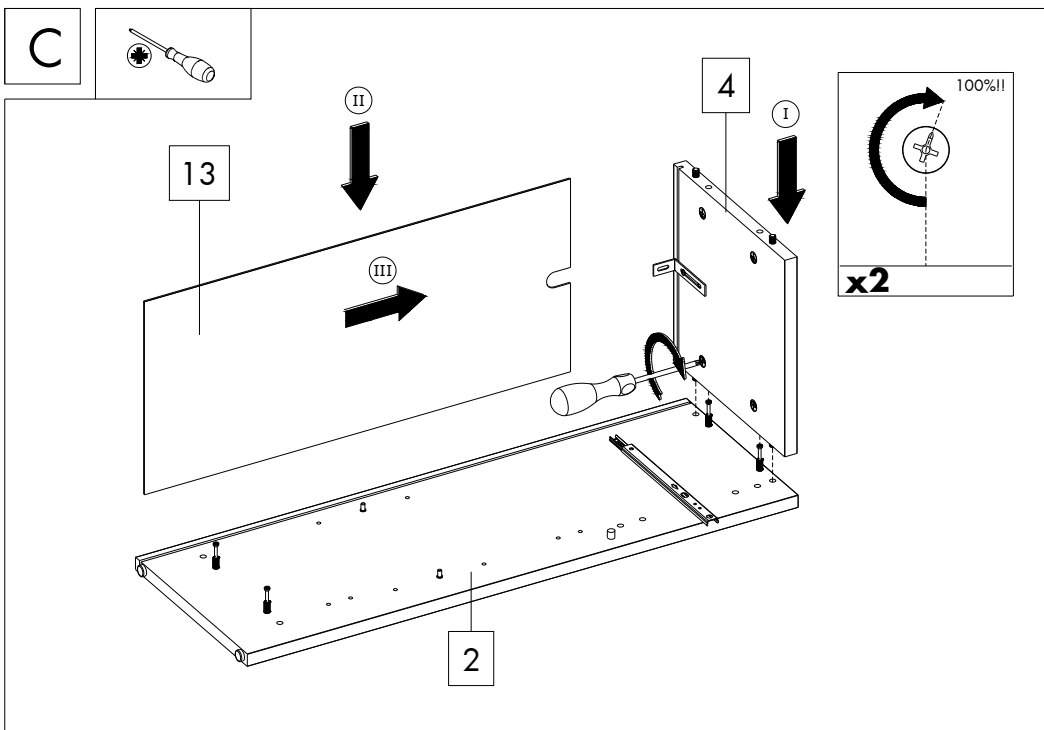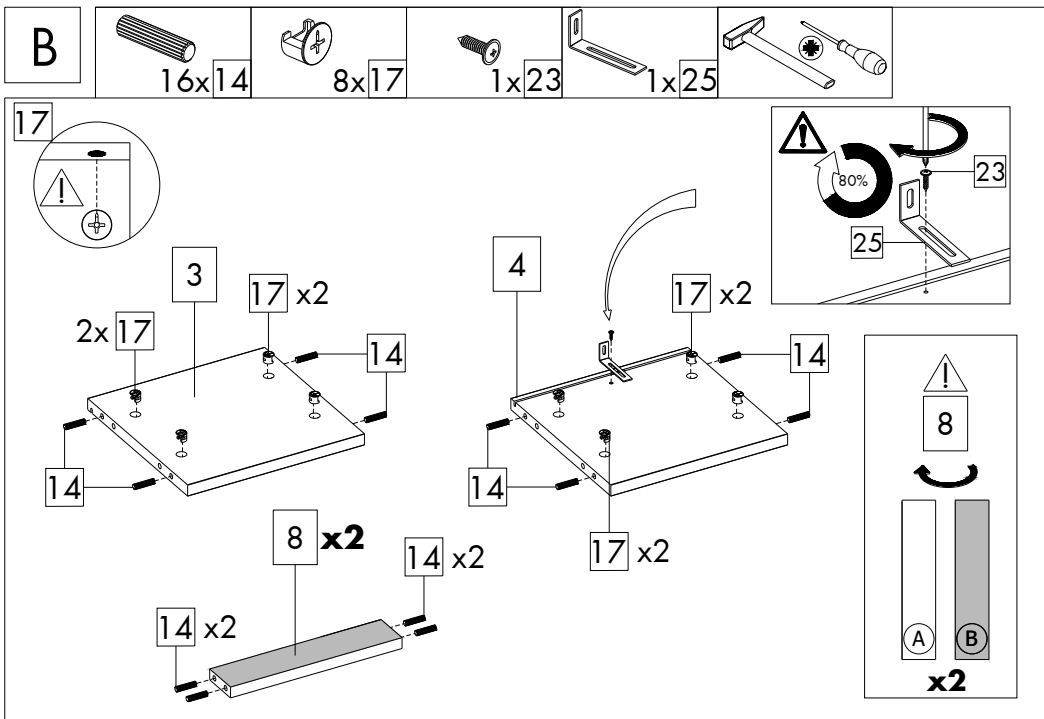

D

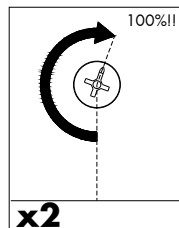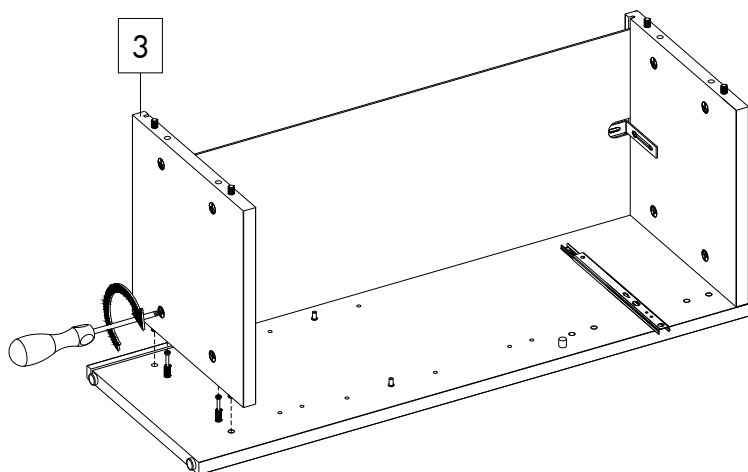

E

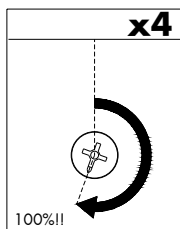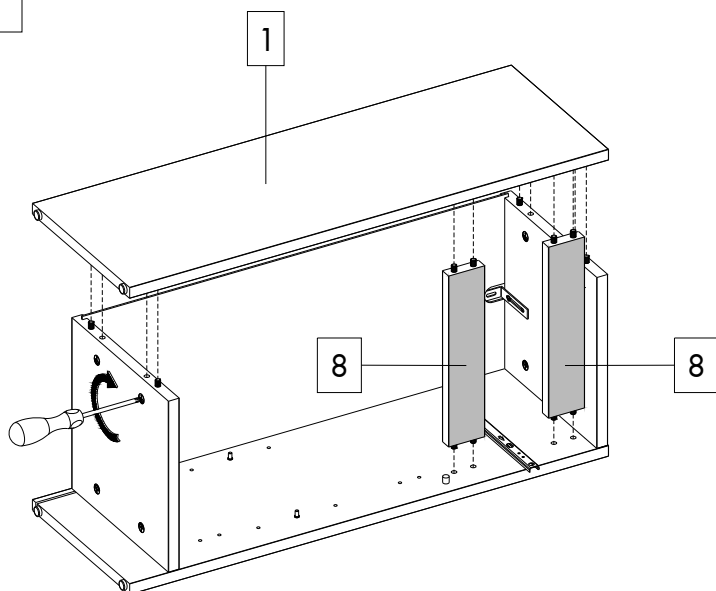

F





6x22




x6










$XX=YY \cong 90^\circ$






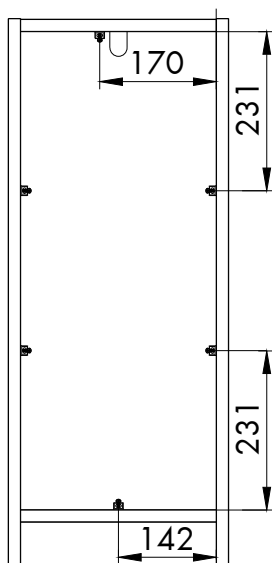
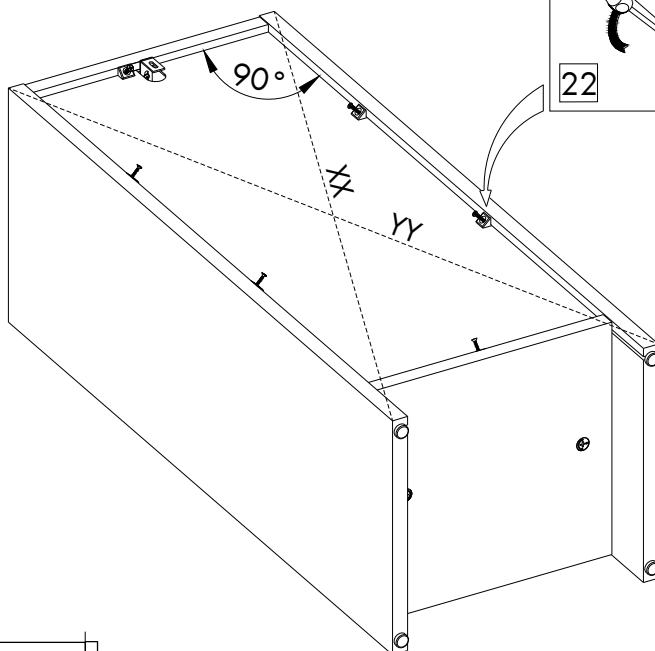


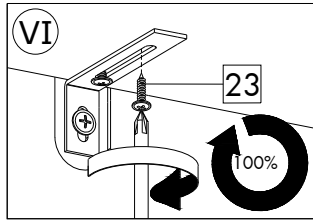

# H

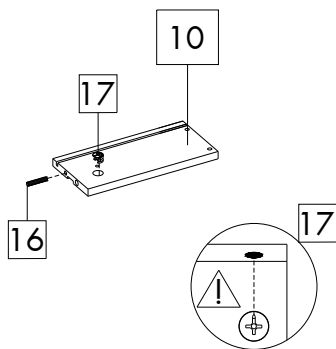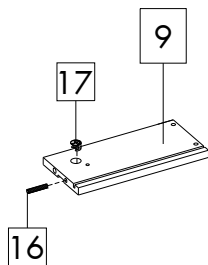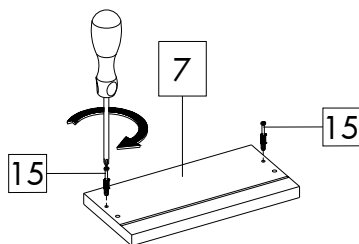




# I

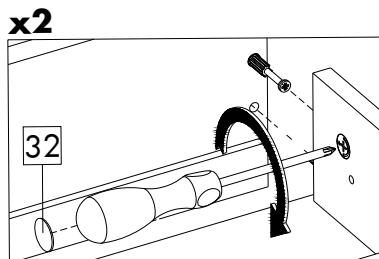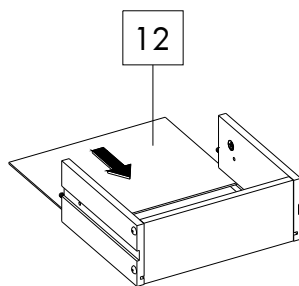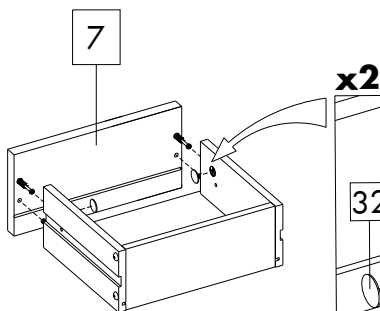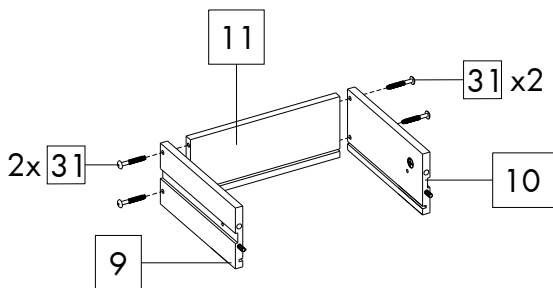




J







2x30

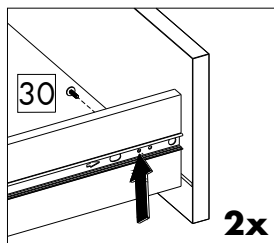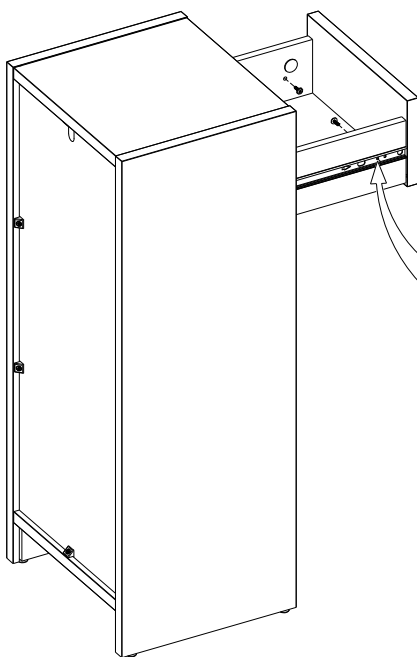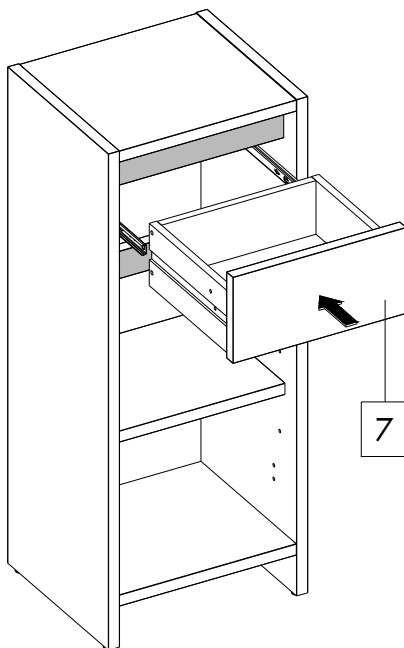







K

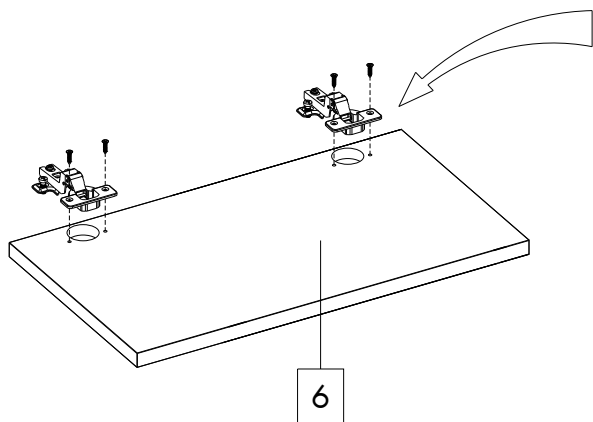


L

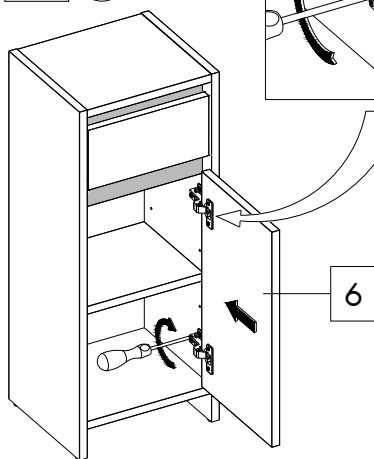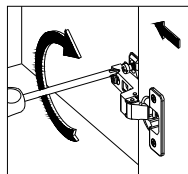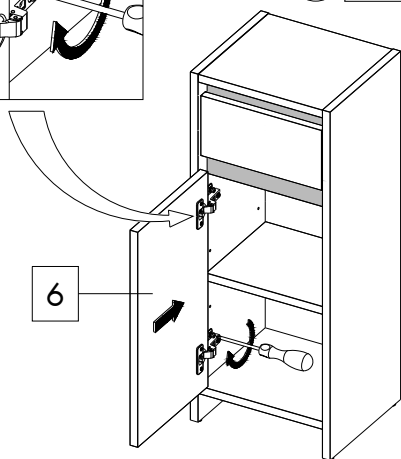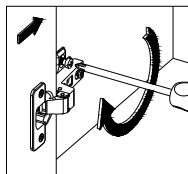

M

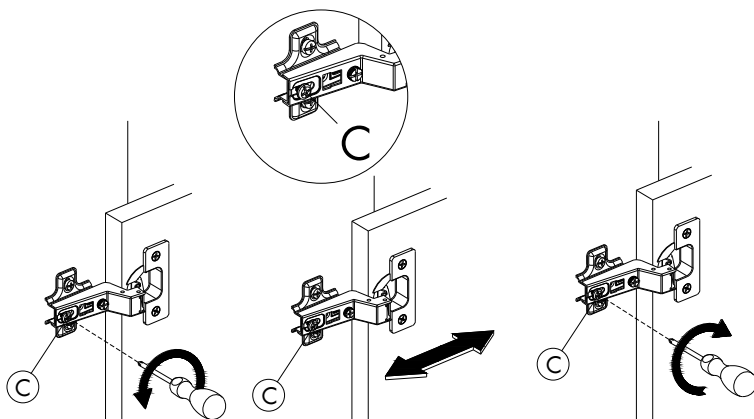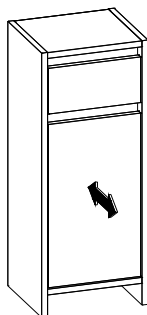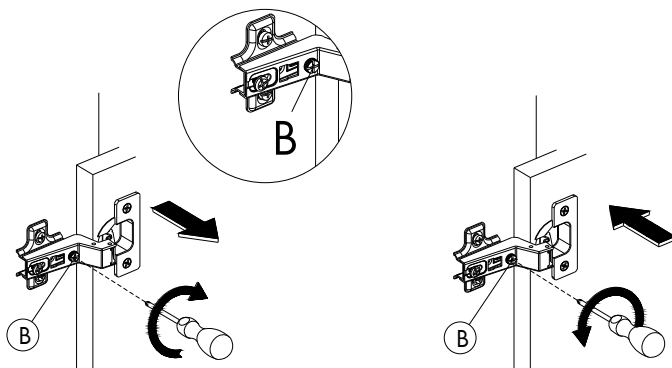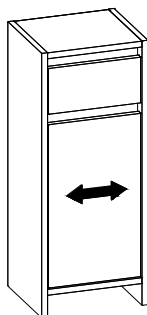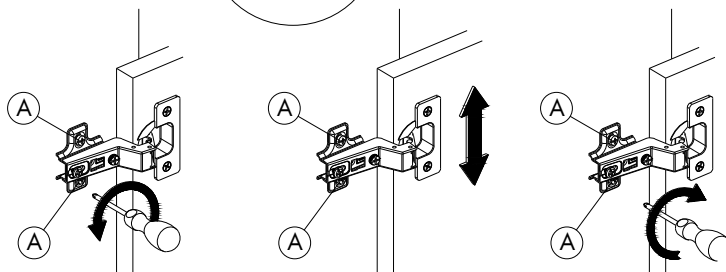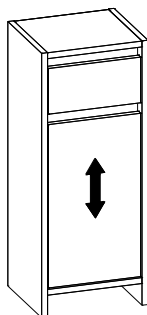

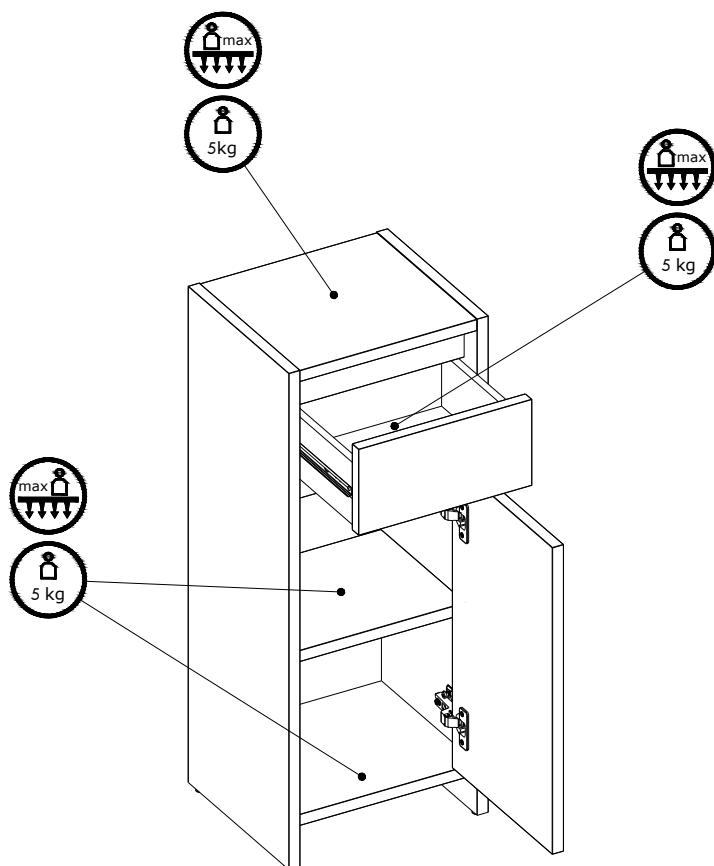

MEBLOMASTER sp. j.  
Zelce I 3a  
07-100 Wegrów  
POLAND

reklamacje@meblomaster.pl  
+48 (25) 740 26 21  
MR1123  
01 / 2026

IAN 515970\_2510