PARKSIDE®

PDF ONLINE
parkside-diy.com

DIGITAL-HEISSLUFTGEBLASE
DIGITAL HOT AIR GUN
DÉCAPEUR THERMIQUE NUMÉRIQUE PHLGD 2000 D5

GB / IE
DIGITAL HOT AIR GUN
Translation of the original instructions

FR / BE
DÉCAPEUR THERMIQUE NUMÉRIQUE
Traduction des instructions d'origine

CZ
DIGITÁLNÍ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE
Překlad originálního provozního návodu

SK
DIGITÁLNA TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ
Preklad originálneho návodu na obsluhu

DK
DIGITAL VARMLUFTSPISTOL
Oversættelse af den originale driftsvejledning

HU
DIGITÁLIS HŐLÉGFÚVÓ
Az originál használati utasítás fordítása

DE / AT / CH
DIGITAL-HEISSLUFTGEBLÄSE
Originalbetriebsanleitung

NL / BE
DIGITALE WARMELUCHTBLAZER
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

PL
OPALARKA CYFROWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

ES
PISTOLA DIGITAL DE AIRE CALIENTE
Traducción del manual de instrucciones original

IT
PISTOLA TERMICA
Traduzione delle istruzioni d'uso originali

IAN 485297_2501

DE / FR / BE
NL / CZ / PL / SK



GB / IE
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE / AT / CH
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR / BE
Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

NL / BE
Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

CZ
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.

PL
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

SK
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

ES
Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

DK
Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

IT
Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

HU
Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.

GB/IE	Translation of the original instructions	Page	1
DE/AT/CH	Originalbetriebsanleitung	Seite	15
FR/BE	Traduction des instructions d'origine	Page	29
NL/BE	Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing	Pagina	45
CZ	Překlad originálního provozního návodu	Strana	59
PL	Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi	Strona	73
SK	Preklad originálneho návodu na obsluhu	Strana	87
ES	Traducción del manual de instrucciones original	Página	101
DK	Oversættelse af den originale driftsvejledning	Side	115
IT	Traduzione delle istruzioni d'uso originali	Pagina	129
HU	Az originál használati utasítás fordítása	Oldal	143

Záruční plnění neplatí v těchto případech

- normální opotřebení kapacity akumulátoru
- komerční použití výrobku
- poškození nebo změna výrobku zákazníkem
- nedodržení bezpečnostních předpisů a předpisů údržby, chyby obsluhy
- škody vlivem přírodních živlů

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (IAN) 485297_2501 jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud by se vyskytly funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení telefonicky nebo použijte náš kontaktní formulář, který najdete na parkside-diy.com v kategorii Servis.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Na parkside-diy.com si můžete stáhnout tuto příručku, jakož i mnoho dalších příruček. Tímto QR kódem se dostanete přímo na parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a pomocí vyhledávací masky vyhledejte návod k obsluze. Zadáním čísla výrobku (IAN) 485297_2501 se dostanete k návodu k obsluze Vašeho výrobku.

Servis

CZ **Servis Česko**
Tel.: 800023611
Kontaktní formulář na
parkside-diy.com

IAN 485297_2501

Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NĚMECKO
www.kompernass.com

Překlad originálu prohlášení o shodě

My, společnost KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba odpovědná za dokumentaci: pan Hans-Peter Kompernaß, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND/NĚMECKO, prohlašujeme, že tento výrobek je ve shodě s následujícími normami, normativními dokumenty a směrnicemi ES:

ES směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU)

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU)

Směrnice o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) (2011/65/EU)*

* Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce. Výše popsaný předmět prohlášení je v souladu s předpisy směrnice č. 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady z 8. června 2011 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Použité harmonizované normy

EN 60335-1:2012/A16:2023

EN 60335-2-45:2002/A11:2023

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024

EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN IEC 63000:2018

Typové označení přístroje: Digitální horkovzdušná pistole PHLG 2000 D5

Rok výroby: 05–2025

Sériové číslo: IAN 485297_2501

Bochum, 12.03.2025

CE

Peter Kompernaß

- výkonný ředitel -

Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.

Spis treści

Wstęp. 74
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 74
Wyposażenie 74
Zakres dostawy 74
Dane techniczne. 74
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa. 75
Ogólne wskazówki 75
Bezpieczeństwo elektryczne 76
Praca 77
Korzystanie jako zapalarka do paliw stałych / Korzystanie z dyszy zapalarki grilla. 78
Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie 78
Przygotowanie 79
Pierwsze uruchomienie 79
Elementy obsługi 79
Zastosowanie jako urządzenie stojące. 80
Dysza zapalarki grilla 81
Uruchomienie 81
Włączanie i wyłączanie. 81
Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie. 82
Czyszczenie 82
Konserwacja. 82
Przechowywanie 82
Utylizacja. 83
Gwarancja Kompernaß Handels GmbH 84
Serwis 85
Importer. 85
Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności 86

Wstęp

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi stanowi część tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu zapoznaj się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań. Przekazując produkt osobie trzeciej, dołącz do niego również całą dokumentację.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do poniższych
zastosowań:

- rozgrzewanie, formowanie i zgrzewanie tworzyw sztucznych
- usuwanie powłok malarskich
- odklejanie połączeń klejonych
- rozmrażanie przewodów wody
- zapalanie węgla drzewnego

Urządzenia należy używać zgodnie z opisem i w podanych zakresach zastosowania. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych. Jakiekolwiek inne użycie lub modyfikacje urządzenia traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem i niosą ze sobą poważne niebezpieczeństwo wypadku. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użycia urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Wyposażenie

❶ Rura wydmuchowa
❷ Wlot powietrza
❸ Wyświetlacz LCD
❹ Panel sterowania
❺ Włącznik/wyłącznik / przełącznik stopniowy
❻ Przewód zasilania sieciowego
❼ Dysza zapalarki grilla
❽ Dysza płaska
❾ Dysza-szpachelka
❿ Dysza z reduktorem

Rys. A

⓫ Podstawa

Zakres dostawy

1 cyfrowa dysza gorącego powietrza
1 dysza z reduktorem
1 dysza-szpachelka
1 dysza zapalarki grilla
1 dysza płaska
1 instrukcja obsługi

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	230 V ~ 50 Hz (prąd przemienny)
Moc znamionowa:	2000 W
Klasa ochronności	II/⧈ (podwójna izolacja)
Zakres temperatury:	50–650°C
Wydatek powietrza:	150 – 500 l/min

W tym tłumaczeniu oryginalnej instrukcji obsługi / na urządzeniu użyte są następujące piktogramy:

	Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Zapoznaj się z elementami obsługi i prawidłowym użytkowaniem urządzenia.
	Chroń urządzenie przed deszczem i wilgocią!
	Uwaga, gorące powierzchnie, niebezpieczeństwo oparzeń!
	Podwyższanie temperatury
	Obniżanie temperatury
	Zwiększanie ilości powietrza
	Zmniejszanie ilości powietrza
SCHŁADZANIE	Zakończenie funkcji chłodzenia
	Automatyczna funkcja chłodzenia urządzenia po użyciu.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE!

- Przeczytaj wszystkie wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcje. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

Ogólne wskazówki

- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Zapoznaj się z elementami obsługi i prawidłowym użytkowaniem urządzenia.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie i jego kabel połączeniowy należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Pamiętaj, że użytkownik jest sam odpowiedzialny za wypadki bądź zagrożenia dla innych osób lub mienia.
- Stosuj wyłącznie akcesoria i części zamienne zalecane oraz dostarczone przez producenta. Stosowanie części obcych powoduje natychmiastową utratę roszczeń gwarancyjnych.
- Urządzenie musi być zawsze czyste, suche i niezabrudzone olejem ani smarem.
- Urządzenia nie wolno używać w miejscach powyżej 2000 m.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed użyciem zawsze sprawdzaj przewód przyłączeniowy lub przedłużacz pod kątem oznak uszkodzeń lub starzenia. Jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu w trakcie użytkowania, musi zostać niezwłocznie odłączony od sieci zasilania, NIE DOTYKAJ PRZEWODU PRZED ODŁĄCZENIEM GO OD SIECI. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony lub zużyty.
- Upewnij się, że napięcie sieciowe i częstotliwość sieciowa odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej.
- Podłączaj urządzenie tylko do gniazda zasilania z urządzeniem różnicowoprądowym (wyłącznik różnicowoprądowy) o znamionowym prądzie uszkodzeniowym nie przekraczającym 30 mA.
- Nie używaj przewodu zasilania sieciowego do wyciągnięcia wtyczki przyłączeniowej z gniazda zasilania ani do ciągnięcia urządzenia. Przewód zasilania sieciowego trzymaj z dala od źródeł gorąca, oleju, ostrych krawędzi.
- Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę przyłączeniową z gniazda zasilania. Upewnij się, że wszystkie poruszające się części całkowicie się zatrzymały.

- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego urządzenie należy zlecić jego wymianę producentowi, w punkcie serwisowym lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Dzięki temu unikniemy poważnych zagrożeń. Skontaktuj się z centrum serwisowym.

Praca

- Użytkowanie urządzenia podczas deszczu lub w wilgotnym otoczeniu jest zabronione.
- Pracuj tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym sztucznym oświetleniu.
- Zawsze zachowuj ostrożność i uważaj na to, co się robi. Praca z elektronarzędziem wymaga także zachowania zasad zdrowego rozsądku. Nie używaj urządzenia w stanie zmęczenia, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Wyciągnij wtyk sieciowy gniazda zasilania w razie nieużywania, również podczas przerw w pracy, a także przed wszystkimi pracami przy urządzeniu, jak np. wymiana dyszy.
- W razie niestarannego obchodzenia się z urządzeniem może dojść do pożaru.
  - Zachować ostrożność podczas posługiwania się urządzeniami w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - Nie kierować strumienia powietrza przez dłuższy czas w jeden punkt.
  - Nie stosować w atmosferach zagrożonych wybuchem.
  - Ciepło może dotrzeć do palnych materiałów, które są zakryte.
  - Po użyciu odłożyć na podstawkę i odczekać na schłodzenie się przed zapakowaniem.
  - Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- W przypadku zagrożenia natychmiast wyciągnij wtyk z gniazda zasilania.
- Nigdy nie używaj urządzenia jako suszarki do włosów.
- Nigdy nie kieruj strumienia gorącego powietrza na ludzi ani zwierzęta.
- Nie patrz bezpośrednio w otwór dyszy na rurze wydmuchowej.

- Nie chwytaj dyszy, jeśli jest gorąca.
- Zachowaj odstęp między wyjściem dyszy a obrabianą powierzchnią lub detalem. Urządzenie może się przegrzać.

Korzystanie jako zapalarka do paliw stałych / Korzystanie z dyszy zapalarki grilla

- Sprawdź czy zapalarka do paliw stałych znajduje się we właściwej pozycji.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed zdjęciem go z ognia.
- Przed spakowaniem odczekaj, aż zapalarka do paliw stałych ostygnie.
- Przewód zasilający oraz inne materiały łatwopalne nie mogą mieć styczności z gorącymi elementami zapalarki do paliw stałych.

Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

- Przed odstawianiem urządzenia na dłuższy czas odczekaj, aż silnik ostygnie.
- Ze względów bezpieczeństwa wymieniaj części zużyte lub uszkodzone. Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria. Stosowanie części obcych powoduje natychmiastową utratę roszczeń gwarancyjnych.
- Urządzenie może otwierać tylko autoryzowany elektryk. W kwestiach napraw zawsze zwracaj się do naszego centrum serwisowego.
- Wyłącz napęd, odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego i odczekaj na jego ostygnięcie, jeśli zostało zatrzymane w celu czyszczenia, ustawienia, przechowywania lub wymiany elementu akcesoriów.
- Postępuj z urządzeniem uważnie i utrzymuj je w czystości.
- Urządzenie przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przygotowanie

⚠ OSTRZEŻENIE!

► Niebezpieczeństwo obrażeń ciała z powodu przypadkowego uruchomienia urządzenia. Włóż wtyczkę przyłączeniową do gniazda zasilania dopiero, gdy urządzenie jest całkowicie przygotowane do użycia.

Pierwsze uruchomienie

WSKAZÓWKA

► Przy pierwszym zastosowaniu może wydobywać się dym. Dym powstaje z powodu środków wiążących wydzielających się przy pierwszym użyciu z folii izolacyjnej ogrzewania pod wpływem ciepła. **Podczas pierwszego zastosowania koniecznie przewietrz otoczenie pracy. Jeśli zadymienie/zapach są zbyt silne, przenieś pierwsze uruchomienie na zewnątrz.**

Postępowanie

♦ Postaw urządzenie na podstawie ⓫, aby zapewnić szybkie wydostawanie.

♦ Przesuń przełącznik stopniowy ❺ na stopień **II** i pozostaw do pracy z najwyższym ustawieniem temperatury (patrz rozdział „Ustawienie temperatury”) na 1-2 minuty.

Elementy obsługi

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się z elementami obsługi.

Wyświetlacz LCD ❸

- wskazuje wybraną temperaturę
- wskazuje aktualną temperaturę

Wyświetlacz LCD	Znaczenie
świeci się na czerwono	faza nagrzewania
świeci się na zielono	ustawiona domyślnie temperatura osiągnięta
miga na niebiesko	funkcja schładzania

WSKAZÓWKA

► Urządzenie jest wyposażone w funkcję pamięci. Na wyświetlaczu LCD pojawia się ostatnio ustawiona temperatura i zostaje zapisana.

Panel sterowania ❹

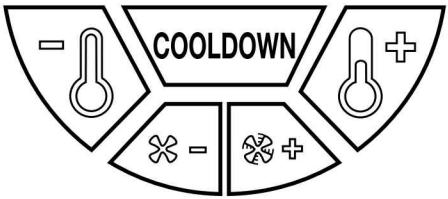

Włącznik/wyłącznik / Przełącznik stopniowy ❺

Urządzenie jest włączane i wyłączane za pomocą przełącznika stopniowego ❺. Dodatkowo można ustawić domyślą temperaturę.

- Pozycja **0**: urządzenie jest wyłączone
- Pozycja **I**: urządzenie jest włączone. temperatura wynosi 50°C
- Pozycja **II**: urządzenie jest włączone, temperaturę można regulować na panelu sterowania ❹ 50–650°C.

Ustawienie temperatury

- Temperatura jest sterowana na panelu sterowania ❹.
- Ustawienie można wybrać w stopniach co 10 kroków.
- Wybrane ustawienie temperatury jest wskazywane w °C na wyświetlaczu LCD ❸.

Postępowanie

♦ Przesuń przełącznik stopniowy ❺ na pozycję **II**.

♦ Wybierz lewym lub prawym przyciskiem na panelu sterowania ❹ żądaną temperaturę (patrz rozdział „Dane techniczne - piktogramy na urządzeniu).

Ustawienie wydatku powietrza

- Wydatek powietrza jest sterowany na panelu sterowania ❹.
- Ustawienie można regulować w zakresie 150–500 l/min.
- Wybrane ustawienie wydatku powietrza jest wskazywane na wyświetlaczu LCD ❸ w postaci wykresu słupkowego.

Postępowanie

♦ Przesuń przełącznik stopniowy ❺ na pozycję **I** lub **II**.

♦ Wybierz lewym lub prawym przyciskiem na panelu sterowania ❹ żądany wydatek powietrza (patrz rozdział „Dane techniczne - piktogramy na urządzeniu).

Funkcja schładzania

Funkcja schładzania uruchamia się automatycznie, kiedy urządzenie po użyciu zostanie wyłączone, a przewód zasilania sieciowego nie zostanie odłączony od zasilania elektrycznego.

- Urządzenie zostaje schłodzone do 50°C.
- W fazie schładzania wyświetlacz LCD miga na niebiesko.
- Naciśnij przycisk **SCHŁADZANIE**, aby zakończyć proces przedwcześnie (patrz rozdział „Dane techniczne - piktogramu na urządzeniu).

Zastosowanie jako urządzenie stojące

Postępowanie (rys. A)

♦ Przed użyciem ustaw urządzenie jako urządzenie stojące na podstawach ⓫.

♦ Zadbaj o stabilne i bezpieczne ustawienie oraz podłoże odporne na wysoką temperaturę.

WSKAZÓWKA

► Stosowanie jako urządzenie stojące jest optymalne do schładzania po użyciu.

Używanie dysz nasadowych

⚠ PRZESTROGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

► Unikaj oparzeń. Przed wymianą pozostaw do ostygnięcia dysze nasadowe i rurę wydmuchową.

WSKAZÓWKA

► Dysze nasadowe ❼/❽/❾/❿ są zakładane na rurę wydmuchową ❶.

► Możliwe są różne zastosowania dysz nasadowych.

► Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i stosuje urządzenie rozważnie oraz ostrożnie.

Dysza zapalarki grilla

WSKAZÓWKA

- ► Zastosowanie: Zapalanie węgla drzewnego / paliwa stałego.
- ► Nigdy nie stosuj jednocześnie innych metod do zapalania węgla drzewnego.
- ► Dyszę zapalarki grilla stosuj wyłącznie przez kilka minut.
- ► Nigdy nie używaj dyszy zapalarki grilla do innych zastosowań.

⚠ PRZESTROGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU WSKUTEK NAGROMADZENIA CIEPŁA!

- ► Nie wolno dopuszczać, aby węgiel drzewny zasłaniał wszystkie otwory dyszy zapalarki grilla.

Postępowanie (rys. B)

- ♦ Załóż dysze zapalarki grilla ❼ na rurę wydmuchową ❶.
- ♦ Przesuń przełącznik stopniowy ❺ na pozycję **II**.
- ♦ Ustaw wysoką temperaturę i wydatek powietrza.
- ♦ Ustaw dyszę zapalarki grilla pod węglem drzewnym.

Po kilku minutach węgiel drzewny jest zapalony.

Dysza płaska ❽

WSKAZÓWKA

- ► Zastosowanie: Uzyskiwanie ciepła powierzchniowego.
- ► Przegrzanie sąsiednich elementów. Podczas korzystania z dyszy powierzchniowej zwracaj szczególną uwagę na powstające ciepło w sąsiednich miejscach punktu stosowania.

Dysza-szpachelka ❾

WSKAZÓWKA

- ► Zastosowanie: precyzyjne doprowadzanie gorącego powietrza na powierzchnie lakierowane i malowane.
- ► Dysza-szpachelka nie nadaje się do usuwania farb lub lakierów. Farby/lakiery usuwaj np. szpachelką.

Dysza z reduktorem ❿

WSKAZÓWKA

- ► Zastosowanie: Uzyskiwanie ciepła punktowego.
- ► Przegrzanie detalu. Podczas stosowania dyszy z reduktorem zwracaj szczególną uwagę na powstawanie ciepła w punkcie zastosowania, nie przytrzymuj za długo w jednym miejscu.

Uruchomienie

Włączanie i wyłączanie

Przygotowanie

- ♦ Przygotuj urządzenie na żądaną funkcję. Wybierz pasującą dyszę nasadową.
- ♦ Podłącz wtyczkę przyłączeniową przewodu zasilania sieciowego ❻ do gniazda zasilania.

Włączanie

- ♦ Przesuń przełącznik stopniowy ❺ na pozycję I lub II (patrz rozdział „Przygotowanie, włącznik/wyłącznik / przełącznik stopniowy ❺”).

♦ Ustaw temperaturę i/lub wydatek powietrza:

Ustawienie	Pozycja
Wydatek powietrza (patrz rozdział „Elementy obsługi, ustawienie wydatku powietrza”).	I / II
Temperatura (patrz rozdział „Elementy obsługi, ustawienie temperatury”).	II

Wyłączanie

♦ Przesuń przełącznik stopniowy ❺ na pozycję **0**.

♦ Użyj funkcji schładzania (patrz rozdział „Przygotowanie, funkcja schładzania”).

♦ Wyciągnij wtyczkę przyłączeniową przewodu zasilania sieciowego ❻ z gniazda zasilania, jeśli urządzenie jest pozostawiane bez nadzoru lub po zakończeniu pracy.

WSKAZÓWKA

► Jeśli w nietypowych sytuacjach z powodu przegrzania zadziała zabezpieczenie termiczne, pistolet na gorące powietrze należy schłodzić, aż zabezpieczenie termiczne ponownie zadziała, a następnie ponownie uruchomić przełącznik, aby umożliwić normalną pracę.

Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

⚠ OSTRZEŻENIE! PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

► Niebezpieczeństwo obrażeń ciała z powodu przypadkowego uruchomienia urządzenia. Zabezpieczaj się podczas prac konserwacyjnych i czyszczenia. Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę przyłączeniową z gniazda zasilania.

⚠ PRZESTROGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!

► Przed rozpoczęciem wszystkich prac konserwacyjnych i czyszczenia odczekaj, aż urządzenie ostygnie. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne nieopisane w niniejszej instrukcji należy zlecać naszemu centrum serwisowemu. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE! PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

► Nigdy nie spryskuj urządzenia wodą.

WSKAZÓWKA

► Niebezpieczeństwo uszkodzeń! Substancje chemiczne mogą uszkodzić części urządzenia z tworzywa sztucznego. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników.

► Utrzymuj szczelinę wentylacyjną, obudowę silnika i uchwyty urządzenia w czystości. Używaj do tego wilgotnej ściereczki lub szczotki.

Konserwacja

■ Urządzenie jest bezobsługowe.

Przechowywanie

Przechowuj urządzenie i akcesoria zawsze:

- w miejscu czystym
- suchym
- zabezpieczonym przed pyłem
- poza zasięgiem dzieci
- schłodzonym

Utylizacja

Dotyczy wyłącznie Francji

Produkt, opakowanie nadają i instrukcja obsługi się do recyklingu, podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta i są zbierane selektywnie.

Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi!

Widoczny obok symbol przekreślonego pojemnika na kółkach na śmieci oznacza, że urządzenie to podlega postanowieniom dyrektywy 2012/19/EU. Dyrektywa ta stanowi, że zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki odpadów, centrów recyklingu lub zakładów utylizacji odpadów.
Utylizacja jest dla użytkownika bezpłatna. Chroń środowisko i usuwaj odpady w prawidłowy sposób.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Jeśli stare urządzenie zawiera dane osobowe, użytkownik jest odpowiedzialny za ich usunięcie przed zwrotem urządzenia.

Informacje na temat możliwości utylizacji wysłużonego urządzenia można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta.

Opakowanie urządzenia wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska naturalnego, które można oddać w lokalnych punktach zbiórki.



Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Przestrzegać oznaczeń na różnych materiałach opakowaniowych i w razie potrzeby utylizuj je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób:
1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty.

Zasady dla Hiszpanii:

Opakowanie zawiera elementy z papieru i/lub tektury.

Opakowanie zawiera elementy z plastiku i/lub metalu.