

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG11843A/HG11843B
Version: 06/2025

IAN 487489_2501





LED-SPINNENNETZ / LED SPIDER WEB / TOILE D'ARAIGNÉE À LED

(DE) (AT) (CH)

LED-SPINNENNETZ

Kurzanleitung

(GB) (IE)

LED SPIDER WEB

Short manual

(FR) (BE)

TOILE D'ARAIGNÉE À LED

Guide de démarrage rapide

(NL) (BE)

LED-SPINNENWEB

Beknopte handleiding

(PL)

PAJĘCZYNA LED

Krótką instrukcja

(CZ)

HALLOWEENSKÁ LED PAVUČINA

Krátký návod

(SK)

LED PAVUČINA

Krátky návod

(ES)

TELA DE ARAÑA CON LEDES

Guía rápida

(DK)

LED SPINDELVÆV

Kort vejledning

(IT)

RAGNATELA LED




Guida rapida

(HU)

LED PÓKHÁLÓ

Rövid útmutató

DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	4
GB/IE	Short manual	Page	11
FR/BE	Guide de démarrage rapide	Page	17
NL/BE	Beknopte handleiding	Pagina	25
PL	Krótką instrukcja	Strona	32
CZ	Krátký návod	Strana	39
SK	Krátky návod	Strana	45
ES	Guía rápida	Página	52
DK	Kort vejledning	Side	59
IT	Guida rapida	Pagina	65
HU	Rövid útmutató	Oldal	72

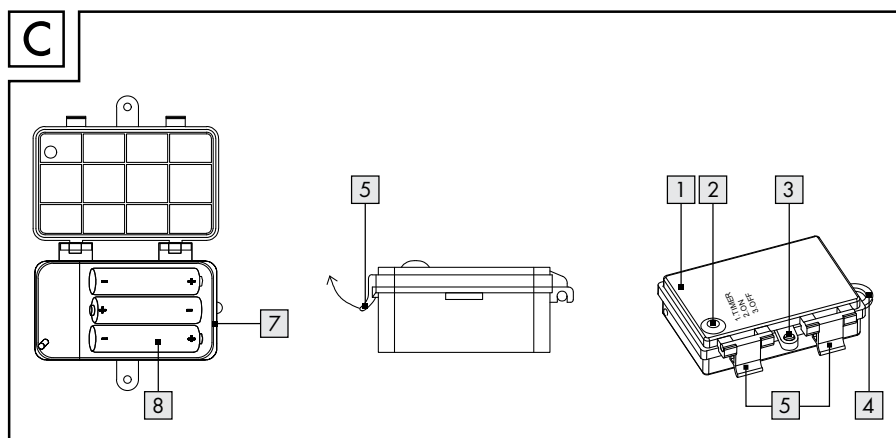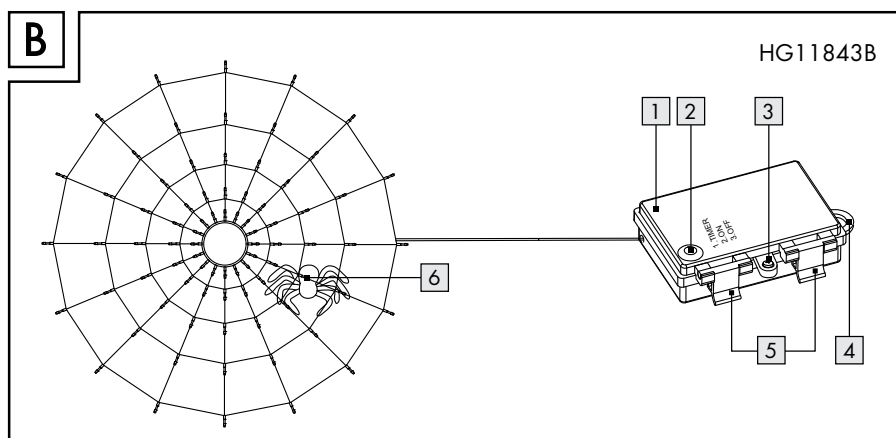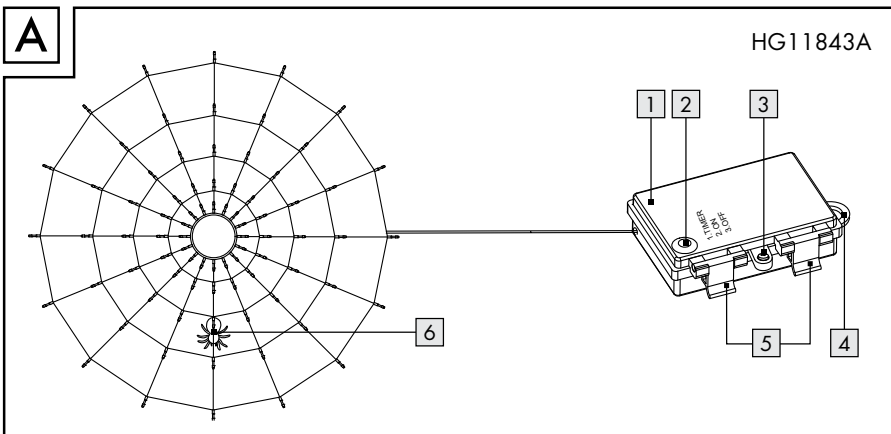

Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite 5
Kurzanleitung	Seite 6
Sachgemäßer Gebrauch	Seite 6
Lieferumfang	Seite 6
Teilebeschreibung	Seite 6
Technische Daten	Seite 6
Sicherheitshinweise	Seite 6
Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus	Seite 7
Inbetriebnahme	Seite 8
Einlegen / Ersetzen der Batterien	Seite 8
Umschalten zwischen TIMER/EIN/AUS	Seite 8
Reinigen	Seite 8
Lagerung bei Nichtgebrauch	Seite 8
Entsorgung	Seite 8
Garantie	Seite 10
Abwicklung im Garantiefall	Seite 10
Service	Seite 10

Verwendete Warnhinweise und Symbole

Die abgebildeten Symbole werden in der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Gerät verwendet.

	GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ weist auf eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.		Nicht im Feuer entsorgen.
			Richtig einsetzen.
	WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ weist auf eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.		Nicht verformen/beschädigen.
			Nicht öffnen/zerlegen.
	VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „VORSICHT“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.		Mischen Sie nicht verschiedene Typen oder Marken.
			Neue und gebrauchte Batterien nicht mischen.
	ACHTUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „ACHTUNG“ weist auf einen möglichen Sachschaden hin.		Nicht aufladen.
	HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „HINWEIS“ liefert zusätzliche nützliche Informationen.		Von Wasser und übermäßiger Feuchtigkeit fernhalten.
	Schutzklasse III		Nicht kurzschließen.
	Gleichstrom/-spannung		Richtig einsetzen.
	Spritzwassergeschützt (IP44)		Dieses Zeichen weist darauf hin, dass geeignete Schutzhandschuhe zu tragen sind! Befolgen Sie die Anweisungen, um zu vermeiden, dass die Hände an Gegenstände stoßen oder mit thermischen oder chemischen Stoffen in Berührung kommen!

	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.	 Sicherheitshinweise Gebrauchsanweisungen
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt geltenden EU-Richtlinien.	 WARNUNG! AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation der Weichteile und zum Tod führen. Schwere Verätzungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. 

LED-SPINNENNETZ

● Kurzanleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 487489_2501 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen. Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Sachgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt eignet sich als dekorative Beleuchtung für den privaten Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

● Lieferumfang

- 1 LED-Spinnennetz
- 3 Batterien
- 1 Gebrauchsanweisung

● Teilebeschreibung

- 1 Batteriefachabdeckung
- 2 Drucktaste (TIMER/EIN/AUS)
- 3 Schraube
- 4 Öse
- 5 Batteriefachabdeckung
- 6 Halloween-Dekoration (Spinne und Netz mit LED)

7 Batteriefach

8 Akku

● Technische Daten

Strom (Lichterkette):	0,22 W
Betriebsspannung:	4,5 V ===
Batterien:	3 x 1,5 V ===, Typ AA (LR6) (Alkali-Batterien)
Schutzart:	IP44 (spritzwassergeschützt)
Betriebstemperatur:	0 – 40 °C
Lagertemperatur:	-10 °C bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	40 bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
ta:	Maximale Umgebungstemperatur
Maße:	Ungefähre Größe: 120 cm
Nettogewicht:	
	220 g ohne Batterien (Modell A)
	225 g ohne Batterien (Modell B)



Sicherheitshinweise

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DES PRODUKTS DIE ANLEITUNG! BITTE BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSHINWEISE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF!



⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Bitte halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 14 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und/oder Wissen mangelt, benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und die vom Benutzer durchzuführende Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Halten Sie die Produkte von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Vermeiden Sie mechanische Beanspruchungen des Produkts!
- Hängen Sie das Produkt nicht über einer Höhe von 2 m auf.

⚠️ VORSICHT! GEFAHR VON ÜBERHITZUNG

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es noch verpackt ist.
- Bewahren Sie das Produkt nach Gebrauch in der Verpackung auf, um unerwünschte Schäden zu vermeiden.
 - Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
 - Die LEDs sind nicht austauschbar.
 - Wenn die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das gesamte Produkt ausgetauscht werden.
 - Verbinden Sie das Produkt niemals elektrisch mit anderen Lichterketten.
 - Schließen Sie die Lichterkette niemals direkt an eine 230 V~-Verbindung an.



⚠️ WARNUNG! Diese Lichterkette darf nicht ohne ordnungsgemäß angebrachte Dichtungsringe verwendet werden.



Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
- Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilen und Tod führen. Schwere Verätzungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten.
- **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie sie nicht. Überhitzung, Brand oder Bersten könnte die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder in Wasser.
- Die Batterien/Akkus dürfen nicht mechanisch belastet werden.



Gefahr des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen und Temperaturen, die Batterien/Akkus beeinträchtigen könnten, z. B. Heizkörper/direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Süßwasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE

- TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Kontakt mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie in einem solchen Fall stets geeignete Schutzhandschuhe.
- Falls Batterien/Akkus auslaufen, entfernen Sie sie sofort aus dem Gerät, um Schäden zu vermeiden.

- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie keine gebrauchten mit neuen Batterien/Akkus.
- Nehmen Sie die Batterien/Akkus heraus, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie nur den angegebenen Batterie-/Akkutyp!
- Legen Sie die Batterien/Akkus entsprechend den Polaritätsmarkierungen (+) und (-) auf der Batterie / dem Akku und dem Gerät ein.
- Reinigen Sie die Kontakte an der Batterie / am Akku und im Batteriefach vor dem Einsetzen mit einem trockenen und fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie die verbrauchten Batterien/Akkus sofort aus dem Gerät.

● **Inbetriebnahme**

Hinweis: Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Produkt.

● **Einlegen / Ersetzen der Batterien**

- Lösen Sie die Schraube **[3]** an der Batteriefachabdeckung **[1]**.
- Entriegeln Sie die Batteriefachabdeckungen **[5]**.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs **[1]** und entfernen Sie die alten Batterien (falls vorhanden).
- Legen Sie drei Batterien vom Typ AA in das Batteriefach **[7]** ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Diese ist im Batteriefach **[7]** angegeben.
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung **[1]**.
- Verriegeln Sie die Batteriefachabdeckungen **[5]**.
- Ziehen Sie die Schraube **[3]** an der Batteriefachabdeckung **[1]** fest.

● **Umschalten zwischen TIMER/ EIN/AUS**

- Das Batteriefachabdeckung **[1]** verfügt über eine Drucktaste **[2]**.
- Drücken Sie diese Drucktaste wiederholt, um das Produkt der Reihe nach auf TIMER, EIN und AUS zu stellen.
- TIMER-Funktion (Drucktaste **[2]** leuchtet grün): Das Produkt leuchtet 6 Stunden lang ununterbrochen, gefolgt von einer anschließenden Pause von 18 Stunden. Danach leuchtet das Produkt wieder für 6 Stunden zu seiner festgelegten Einschaltzeit auf, gefolgt von einer weiteren Pause von 18 Stunden.
- Im eingeschalteten Modus leuchtet das Produkt, bis es durch Drücken der Drucktaste **[2]** ausgeschaltet wird.

Hinweis: Bitte verwenden Sie die Öse **[4]**, um das Batteriefach **[7]** bei Verwendung im Freien aufzuhängen.

● **Reinigen**

- Verwenden Sie einen Staubwedel, um das Produkt zu reinigen.
- Bei starker Verschmutzung mit einem leicht feuchten Tuch leicht zu reinigen.

● **Lagerung bei Nichtgebrauch**

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und staubfreien Ort, wo es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

● **Entsorgung**

Verpackung:

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1 – 7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.




Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

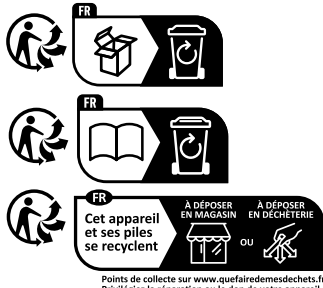

Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

Batterien/Akkus:



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Defekte oder verbrauchte Batterien/ Akkus müssen gemäß VERORDNUNG 2023/1542 entsorgt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und über die angebotenen lokalen Sammeleinrichtungen zurück. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Der eingebaute Akku kann zur Entsorgung nicht ausgebaut werden. Geben Sie das Produkt vollständig an einer Sammelstelle für alte Elektronik ab.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen.

Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 487489_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

● **Service**

DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



Warnings and symbols used	Page	12
Short manual	Page	13
Proper use	Page	13
Delivery scope	Page	13
Description of parts	Page	13
Technical data	Page	13
Safety information	Page	13
Safety instructions for batteries/rechargeable batteries	Page	14
Start-up	Page	15
Inserting/replacing batteries	Page	15
Switching TIMER/ON/OFF	Page	15
Cleaning	Page	15
Storage when not in use	Page	15
Disposal	Page	15
Warranty	Page	16
Warranty claim procedure	Page	16
Service	Page	16

Warnings and symbols used

The symbols shown are used in the operating instructions, on the packaging and on the unit.

	DANGER! This symbol with the signal word "DANGER" indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, will result in serious injury or death.		Do not dispose of in fire
			Insert correctly
	WARNING! This symbol with the signal word "WARNING" indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in serious injury or death.		Do not deform/damage
			Do not open/dismantle
	CAUTION! This symbol with the signal word "CAUTION" indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.		Do not mix different types or brands
			Do not mix new and used
	ATTENTION! This symbol with the signal word "Attention" indicates a possible property damage.		Do not charge
	NOTE: This symbol with the signal word "NOTE" provides additional useful information.		Keep away from water and excessive moisture
	Protection class III		Do not short circuit
	Direct current/voltage		Insert correctly
	Splash-proof (IP44)		This action sign indicates to wear suitable protective gloves! Follow the instructions to avoid hands striking or being struck by objects or being in contact with thermal or chemical materials!

	Keep out of reach of children		Safety information Instructions for use
	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.	 WARNING! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN! Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.	

LED SPIDER WEB

● Short manual

This document is a shorter printed version of the complete instruction manual. Scanning the QR code takes you straight to the Lidl service website (www.lidl-service.com) where you can view and download the complete instruction manual by entering the article number (IAN) 487489_2501.

The short guide forms an integral part of this product. Prior to using the product, familiarize yourself with all operation and safety notes. Store the short guide in a safe place, and if you give the product to third parties, all documentation should be passed on to them as well.

● Proper use

This product is suitable as decorative lighting for private indoor and outdoor use. The product is not intended for commercial use.

● Delivery scope

- 1 LED Spider Web
- 3 Batteries
- 1 Operating instruction

● Description of parts

-  1 Battery compartment cover
-  2 Push button (TIMER/ON/OFF)
-  3 Screw
-  4 Eyelet
-  5 Battery compartment cover lid
-  6 Halloween decoration (spider and web with LED)
-  7 Battery compartment
-  8 Battery

● Technical data

Power (light chain):	0.22 W
Operating voltage:	4.5 V ===
Batteries:	3 x 1.5 V ===, type AA (LR6) (Alkaline batteries)
Degree of protection:	IP44 (splash-proof)
Operating temperature:	0 to 40 °C
Storage temperature:	-10 °C to 45 °C
Operating humidity:	40 to 75 % RH
ta:	Maximum rated ambient temperature
Dimension:	approx. Size of the track: 120 cm

Net weight:

220 g without batteries (for model A)

225 g without batteries (for model B)



Safety information

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT! PLEASE KEEP ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE FOR FUTURE REFERENCE!



⚠ WARNING! DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Please keep children away from the product at all times.

- This product may be used by children aged 14 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the product and understand the associated risks. Children should not be allowed to play with the product. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision.
- Not suitable for children under 14 years. Keep away from children.
- Do not use the product if you notice any signs of damage.
- Avoid mechanical strain on the product!
- Do not hang the product above a height of 2 m.

CAUTION! RISK OF OVERHEATING!

Do not operate the product inside the packaging.

- After use, keep the product in the packaging to prevent unwanted damage.
- This product does not contain any parts that can be serviced by the user.
- The LEDs are not replaceable.
- If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.
- Never electrically connect the product with other light chains.
- Never connect the light chain directly to a 230 V~ connection.

 **WARNING!** This light chain must not be used without the sealing rings properly installed.



Safety instructions for batteries/rechargeable batteries

- **DANGER TO LIFE!** Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.



DANGER OF EXPLOSION!

Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit

batteries/rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.

- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries/rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/rechargeable batteries, e.g. radiators/direct sunlight.
- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!



WEAR PROTECTIVE GLOVES!

Leaked or damaged batteries/rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.

- In the event of a leakage of batteries/rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.
- Only use the same type of batteries/rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries/rechargeable batteries.
- Remove batteries/rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery/rechargeable battery!
- Insert batteries/rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery/rechargeable battery and the product.
- Use a dry lint-free cloth or cotton swab to clean the contacts on the battery/rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!

- Remove exhausted batteries/rechargeable batteries from the product immediately.

● **Start-up**

Note: Remove all packaging materials from the product.

● **Inserting/replacing batteries**

- Loosen the screw [3] on the battery compartment cover [1].
- Unlock the battery compartment cover lids [5].
- Open the battery compartment cover [1] and remove the old batteries (if available).
- Insert three batteries type AA in the battery compartment [7]. Be sure the polarity is correct. This is indicated in the battery compartment [7].
- Close the battery compartment cover [1].
- Lock the battery compartment cover lids [5].
- Tighten the screw [3] on the battery compartment cover [1].

● **Switching TIMER/ON/OFF**

- The battery compartment cover [1] has a push button [2].
- Press this push button repeatedly to successively set the product to TIMER, ON and OFF.
- TIMER function (push button [2] lights up green): The product lights up continuously for 6 hours, followed by a subsequent pause of 18 hours. Afterwards, the product will light up again at its designated turn on time for 6 hours, followed yet again by a subsequent pause of 18 hours.
- In ON mode, the product will light up until switched off by pressing the push button [2].

Note: Please use the eyelet [4] to hang up the battery compartment [7] during outdoor use.

● **Cleaning**

- Use a feather duster to clean the product.
- Easy to clean with a slightly damp cloth if heavily soiled.

● **Storage when not in use**

- Store the product in a dry, dust-free location, protected from direct sunlight.

● **Disposal**

Packaging:

The packaging is made of environmentally friendly materials, which you be disposed through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.

Product:



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to directive 2012/19/EU. This directive states at the end of the life this product must not be disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.

This disposal is free of charge to you.

Protect the environment and dispose of properly.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

The product incl. accessories and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

Batteries/accumulators:



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/accumulators!

Defective or exhausted batteries/rechargeable batteries must be recycled in accordance with Regulation 2023 / 1542. Return batteries/rechargeable batteries to the appropriate local collection facilities.

The symbol showing the crossed-out bin on batteries or rechargeable batteries means that such batteries must not be disposed of in domestic waste. Remove the batteries/battery pack from the product before disposing of them/it. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regulations.

The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty

period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 487489_2501) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the instruction manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

● Service

(GB) Service Great Britain

Tel.: 08000569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk

(IE) Service Ireland

Tel.: 1800 200736
E-Mail: owim@lidl.ie



Avertissements et symboles utilisés	Page	18
Guide de démarrage rapide	Page	19
Utilisation correcte	Page	19
Contenu de la livraison	Page	19
Description des pièces	Page	19
Données techniques	Page	19
Informations de sécurité	Page	19
Consignes de sécurité pour les piles / batteries rechargeables.	Page	20
Démarrage	Page	21
Insertion / remplacement des piles	Page	21
Commutateur TIMER/ON/OFF	Page	21
Nettoyage	Page	21
Rangement en cas d'inutilisation	Page	21
Mise au rebut	Page	21
Garantie	Page	22
Faire valoir sa garantie	Page	23
Service après-vente	Page	24

Avertissements et symboles utilisés

Les symboles indiqués sont utilisés dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'unité.

	DANGER ! Ce symbole, associé au mot « DANGER », indique un danger avec un niveau de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, entraînera des blessures graves ou la mort.		Ne pas jeter dans le feu
			Insérer correctement
	AVERTISSEMENT ! Ce symbole, associé au mot « AVERTISSEMENT », signale un risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves voire mortelles.		Ne pas déformer/endommager
			Ne pas ouvrir / ne pas démonter
	MISE EN GARDE ! Ce symbole, associé au mot « MISE EN GARDE ! », signale un risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères à modérées.		Ne pas mélanger différents types ou différentes marques
			Ne pas mélanger des neuves et des usées
	ATTENTION ! Ce symbole, associé au mot « Attention », indique un risque de dommages matériels.		Ne pas charger
	REMARQUE : Ce symbole, associé au mot « REMARQUE », fournit des informations utiles supplémentaires.		Tenir éloigner de l'eau et de l'humidité excessive
	Classe de protection III		Ne pas court-circuiter
	Courant continu/tension		Insérer correctement
	Anti-éclaboussures (IP44)		Ce symbole indique qu'il faut porter des gants de protection appropriés ! Suivez les consignes pour éviter les blessures aux mains causées par des objets ou le contact avec des matériaux chauds ou chimiques.

	Gardez ce produit hors de la portée des enfants	 Informations de sécurité Instructions d'utilisation
	La marque CE indique la conformité avec les directives UE applicables à ce produit	 

TOILE D'ARAIGNÉE À LED

● Guide de démarrage rapide

Ce document est une version imprimée abrégée du mode d'emploi complet. En scannant le code QR, vous accédez directement à la page de service de Lidl (www.lidl-service.com), et en saisissant le numéro d'article (IAN) 487489_2501, vous pouvez consulter et télécharger le mode d'emploi complet. Ce mode d'emploi résumé fait partie de ce produit. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire soigneusement toutes les instructions d'utilisation et consignes de sécurité. Veuillez conserver le mode d'emploi résumé et fournir tous les documents aux autres utilisateurs lorsque vous leur transmettez le produit.

● Utilisation correcte

Ce produit convient comme éclairage décoratif pour une utilisation privée à l'intérieur et à l'extérieur. Le produit n'est pas destiné à un usage commercial.

● Contenu de la livraison

- 1 Toile d'araignée à LED
- 3 Piles
- 1 Mode d'emploi

● Description des pièces

- 1 Couvercle du compartiment de la pile
- 2 Bouton poussoir (TIMER/ON/OFF)
- 3 Vis
- 4 Œillet
- 5 Couvercle du compartiment des piles
- 6 Décoration d'Halloween (araignée et toile avec LED)

- 7 Compartiment des piles
- 8 Batterie

● Données techniques

Puissance (guirlande lumineuse) :	0,22 W
Tension de fonctionnement :	4,5 V ===
Piles :	3 x 1,5 V ===, type AA (LR6) (piles alcalines)
Degré de protection :	IP44 (anti-éclaboussures)
Température de fonctionnement :	De 0 à 40 °C
Température de stockage :	De -10 °C à 45 °C
Humidité de fonctionnement :	De 40 à 75 % HR
ta :	Température ambiante nominale maximale
Dimensions :	Taille approximative de la toile : 120 cm
Poids net :	
	220 g sans batterie (-pour le modèle A)
	225 g sans batterie (pour le modèle B)



Informations de sécurité

LIRE LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ! VEUILLEZ CONSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LE MODE D'EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT !



⚠️ AVERTISSEMENT !

DANGER DE MORT ET D'ACCIDENTS POUR LES

TOUTS-PETITS ET LES ENFANTS !

laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Le matériel d'emballage représente un danger de suffocation. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Veuillez tenir les enfants à l'écart du produit en permanence.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 14 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissances si elles sont sous surveillance ou si elles ont reçu des consignes concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien de routine ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas le produit si vous remarquez des signes de dommages.
- Évitez toute contrainte mécanique sur le produit !
- Ne pendez pas le produit à plus de 2 m de hauteur.

⚠️ MISE EN GARDE ! RISQUE DE

SURCHAUFFE ! Ne faites pas fonctionner le produit dans l'emballage.

- Après utilisation, conservez le produit dans l'emballage pour éviter tout dommage indésirable.
- Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- Les LED ne sont pas remplaçables.
- Si les LED tombent en panne à la fin de leur durée de vie, l'ensemble du produit doit être remplacé.
- Ne connectez jamais électriquement le produit avec d'autres guirlandes lumineuses.
- Ne connectez jamais le produit directement à une prise 230 V~.



AVERTISSEMENT !

Cette guirlande lumineuse ne doit pas être utilisée sans que tous les joints soient correctement installés.



Consignes de sécurité pour les piles / batteries rechargeables

- **DANGER DE MORT !** Gardez les piles/batteries rechargeables hors de portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin.
- L'ingestion peut entraîner des brûlures, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion.
-  **RISQUE D'EXPLOSION !** Ne rechargez jamais des batteries non rechargeables. Ne court-circuitiez pas les piles/batteries rechargeables et/ou ne les ouvrez pas. Il existe un risque de surchauffe, d'incendie ou d'explosion.
- Ne jetez jamais les piles/batteries rechargeables dans un feu ou de l'eau.
- N'exercez pas de pressions mécaniques sur les piles/batteries rechargeables.

Risque de fuite des piles/batteries rechargeables

- Évitez les conditions environnementales/températures extrêmes qui pourraient nuire au fonctionnement des piles/batteries rechargeables, par ex. les radiateurs/la lumière directe du soleil.
- En cas de fuite des piles/batteries rechargeables, évitez que le produit chimique n'entre en contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Rincez immédiatement les zones touchées à l'eau fraîche et contactez un médecin !



PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION !

Des piles/batteries rechargeables qui fuient ou sont endommagées peuvent entraîner des brûlures en cas de contact avec la peau. Si cela devait se produire, veuillez porter des gants de protection adaptés.

- En cas de fuite des piles/piles rechargeables, retirez-les immédiatement du produit pour éviter de l'endommager.
- Utilisez uniquement le même type de pile / batteries rechargeable. Ne mélangez pas des piles / batteries rechargeables usagées et neuves.
- Retirez les piles/piles rechargeables si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Risque d'endommagement du produit

- N'utilisez que le type de batterie/pile rechargeable spécifié !
- Insérez les piles/piles rechargeables en respectant les marques de polarité (+) et (-) sur la pile/pile rechargeable et sur le produit.
- Utilisez un chiffon sec non pelucheux ou un coton-tige pour nettoyer les contacts de la pile / batterie rechargeable et du compartiment de la batterie avant de l'insérer !
- Retirez immédiatement les batteries/piles rechargeables épuisées du produit.

● Démarrage

Remarque : Retirez tous les emballages du produit.

● Insertion / remplacement des piles

- Desserrez la vis [3] du couvercle du compartiment des piles [1].
- Déverrouillez le couvercle du compartiment des piles [5].
- Ouvrez le couvercle du compartiment des piles [1] et retirez les anciennes piles (si disponibles).
- Insérez trois piles de type AA dans le compartiment des piles [7]. Assurez-vous que la polarité est correcte. Celle-ci est indiquée dans le compartiment des piles [7].
- Refermez le couvercle du compartiment des piles [1].
- Verrouillez le couvercle du compartiment des piles [5].
- Serrez la vis [3] du couvercle du compartiment des piles [1].

● Commutateur TIMER/ON/OFF

- Le compartiment des piles [1] est doté d'un bouton-poussoir [2].
- Appuyez plusieurs fois sur ce bouton-poussoir pour régler successivement le produit sur TIMER (MINUTERIE), ON et OFF.
- Fonction TIMER (MINUTERIE) (le bouton poussoir [2] passe au vert) : Le produit s'allume en permanence pendant 6 heures, puis s'éteint pendant 18 heures. Ensuite, le produit s'allume à nouveau à l'heure d'allumage prévue pendant 6 heures, puis s'éteint à nouveau pendant 18 heures.
- En mode ON, le produit s'allume jusqu'à ce qu'il soit éteint en appuyant sur le bouton-poussoir [2].

Remarque : Veuillez utiliser l'écrou [4] pour suspendre le compartiment des piles [7] lors d'une utilisation à l'extérieur.

● Nettoyage

- Utilisez un plumeau pour nettoyer le produit.
- Facile à nettoyer avec un chiffon légèrement humide en cas de salissures importantes.

● Rangement en cas d'inutilisation

- Rangez le produit dans un endroit sec protégé de la poussière et de la lumière directe du soleil.

● Mise au rebut

Emballage :

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.

Produit :



Les possibilités de recyclage des produits usés sont à demander auprès de votre municipalité.



Le symbole de la poubelle à roulettes barrée ci-contre indique que ce produit est soumis aux dispositions de la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule que vous ne devez pas jeter ce produit avec les ordures ménagères mais dans des centres de collecte désignés, des centres de recyclage ou des services d'élimination des déchets.

La mise au rebut est gratuite.

Éliminez correctement pour protéger l'environnement.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

Piles/accumulateurs:



Risques pour l'environnement en cas d'élimination incorrecte des piles/batteries !

Les piles / batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément au RÈGLEMENT 2023/1542. Les piles / piles rechargeables doivent être rapportées dans les centres de collecte locaux proposés.

Le symbole de la poubelle barrée sur les piles ou les batteries signifie que vous ne devez pas jeter les piles ou les batteries avec les ordures ménagères. Retirez les piles/le pack de batteries du produit avant sa mise au rebut. Ceux-ci peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérés comme des déchets spéciaux.

Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 487489_2501) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

FR Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

BE Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be



Gebruikte waarschuwingen en symbolen	Pagina	26
Beknopte handleiding	Pagina	27
Beoogd gebruik	Pagina	27
Leveringsomvang	Pagina	27
Beschrijving van de onderdelen	Pagina	27
Technische gegevens	Pagina	27
Veiligheidsinformatie	Pagina	27
Veiligheidsinstructies voor batterijen/oplaadbare batterijen	Pagina	28
Werking	Pagina	29
Batterijen installeren/vervangen	Pagina	29
Schakelen tussen TIMER/AAN/UIT	Pagina	29
Reiniging	Pagina	29
Opslag wanneer niet in gebruik	Pagina	29
Afvoer	Pagina	29
Garantie	Pagina	30
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina	31
Service	Pagina	31

Gebruikte waarschuwingen en symbolen

De weergegeven symbolen worden gebruikt in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het toestel.

	GEVAAR! Dit symbool met het signaalwoord 'GEVAAR' geeft een gevaar met een hoog risiconiveau aan dat, indien niet vermeden, tot ernstig letsel of de dood kan leiden.		Niet in vuur gooien
			Juist installeren
	WAARSCHUWING! Dit symbool met het signaalwoord 'WAARSCHUWING' geeft een gevaar met een medium risiconiveau aan dat, indien niet vermeden, tot ernstig letsel of de dood kan leiden.		Niet vervormen/beschadigen
			Niet openen/uit elkaar halen
	VOORZICHTIG! Dit symbool met het signaalwoord 'VOORZICHTIG' geeft een gevaar met een medium risiconiveau aan dat, indien niet vermeden, tot ernstig letsel of de dood kan leiden.		Geen verschillende types of merken gebruiken
			Geen nieuwe samen met gebruikte batterijen gebruiken
	OPGELET! Dit symbool met het signaalwoord 'OPGELET' geeft een mogelijk risico voor materiële schade aan.		Niet opladen
	OPMERKING: Dit symbool met het signaalwoord 'OPMERKING' biedt extra nuttige informatie.		Uit buurt van water en buitensporig vocht houden
	Beschermingsklasse III		Niet kortsluiten
	Gelijkstroom/-spanning		Juist installeren
	Spatbestendig (IP44)		Dit teken geeft aan dat gepaste veiligheidshandschoenen gedragen moeten worden! Volg de instructies om handletsel, onbedoelde botsingen met voorwerpen of contact met thermische of chemische materialen te vermijden!

	Buiten het bereik van kinderen houden		Veiligheidsinformatie Gebruiksaanwijzing
	De CE-markering geeft aan dat dit product voldoet aan de relevante EU-richtlijnen.	 WAARSCHUWING! BIJTEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN! Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, doorboring van zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na het inslikken optreden. Raadpleeg onmiddellijk een arts.	

LED-SPINNENWEB

● Beknopte handleiding

Bij dit document gaat het om een verkorte versie van de volledige gebruiksaanwijzing. Door het scannen van de QR-code komt u direct op de Lidl-Service-pagina (www.lidl-service.com) en kunt u door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 487489_2501 de volledige gebruiksaanwijzing bekijken en downloaden.

De beknopte handleiding maakt deel uit van het product. Maak u voor het gebruik van het product vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Bewaar de beknopte handleiding zorgvuldig en overhandig alle documenten bij de doorgifte van het product aan derden.

● Beoogd gebruik

Dit product is geschikt als decoratieve verlichting voor privégebruik, zowel binnen als buiten. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

● Leveringsomvang

- 1 LED-spinnenweb
- 3 Batterijen
- 1 Gebruiksaanwijzing

● Beschrijving van de onderdelen

- 1 Batterijklepje
- 2 Druknop (TIMER/AAN/UIT)
- 3 Schroef
- 4 Oogje
- 5 Batterijklepje-sluiting

- 6 Halloween-decoratie (spin en web met LED)

- 7 Batterijvak
- 8 Batterij

● Technische gegevens

Vermogen (lichtketting):	0,22 W
Bedrijfsspanning:	4,5 V ===
Batterijen:	3 x 1.5 V ===, type AA (LR6) (Alkalinebatterijen)
Beschermingsgraad:	IP44 (spatbestendig)
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur:	-10 °C tot 45 °C
Relatieve vochtigheid:	40 tot 75 % RH
ta:	Maximale toegestane omgevingstemperatuur
Afmetingen:	geschatte grootte van het web: 120 cm
Nettogewicht:	
	220 g zonder batterijen (voor model A)
	225 g zonder batterijen (voor model B)



Veiligheidsinformatie

LEES DE HANDLEIDING VOORDAT HET PRODUCT WORDT GEBRUIKT! BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSIINSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!



⚠ WAARSCHUWING! **GEVAAR VOOR LETSEL EN/OF DE DOOD BIJ PEUTERS EN**

KINDEREN! Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal brengt gevaar voor verstikking met zich mee. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen op elk moment uit de buurt van het product.

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 14 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en als zij de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. Uit de buurt van kinderen houden.
- Gebruik het product niet als u tekenen van schade opmerkt.
- Vermijd mechanische belasting van het product!
- Hang het product niet hoger dan 2 m.

⚠ VOORZICHTIG! RISICO OP OVERVERHITTING! Gebruik het product niet terwijl het zich in de verpakking bevindt.

- Berg het product na gebruik op in de verpakking om ongewenste schade te voorkomen.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden.
- De LED's zijn niet vervangbaar.
- Als de LED's aan het einde van hun levensduur defect raken, moet het hele product worden vervangen.
- Sluit het product nooit elektrisch aan op een andere lichtketting.
- Sluit de lichtslinger nooit rechtstreeks aan op een 230 V~ aansluiting.

⚠ WAARSCHUWING! Deze lichtslinger mag niet worden gebruikt zonder dat de afdichtringen correct zijn geïnstalleerd.



Veiligheidsinstructies voor batterijen/ oplaadbare batterijen

- **LEVENSGEVAAR!** Houd batterijen/oplaadbare accu's buiten het bereik van kinderen. Wanneer deze per ongeluk ingeslikt worden, raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Inslikken kan leiden tot brandwonden, doorboring van zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na het inslikken optreden.
- **EXPLOSIEGEVAAR!**
 Wegwerpbatterijen mogen nooit opnieuw worden opgeladen. Sluit de batterijen/oplaadbare accu's niet kort en/of open ze niet. Dit kan leiden tot oververhitting, vlam vatten of breuk.
- Gooi batterijen/oplaadbare accu's nooit in vuur of water.
- Stel batterijen/oplaadbare accu's nooit bloot aan mechanische belasting.

Risico op lekken van batterijen/ oplaadbare batterijen

- Stel geen batterijen/oplaadbare accu's bloot aan extreme omgevingsomstandigheden en temperaturen, bijv. een verwarmingstoestel en direct zonlicht.
- Als er batterij/oplaadbare batterijen lekken, vermijd elk contact tussen de chemicaliën en de huid, ogen en slijmvliezen! Spoel de betrokken zones onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een arts!



DRAAG VEILIGHEIDSHAND- SCHOENEN! Lekkende of beschadigde batterijen/

- oplaadbare accu's kunnen brandwonden veroorzaken in geval van contact met de huid. Draag altijd gepaste veiligheidshandschoenen wanneer dit zich voordoet.
- Als er batterijen/oplaadbare accu's lekken, haal ze onmiddellijk uit het product om schade te vermijden.
- Gebruik alleen hetzelfde type van batterijen/oplaadbare batterijen. Meng geen gebruikte en nieuwe batterijen/oplaadbare batterijen.

- Verwijder batterijen/oplaadbare accu's als het product langere tijd niet gebruikt zal worden.

Risico op het beschadigen van het product

- Gebruik alleen het aangegeven type batterij/oplaadbare accu!
- Installeer de batterijen/oplaadbare accu's volgens de polariteitstekens (+) en (-) die op de batterij/oplaadbare accu en het product zijn aangegeven.
- Maak de contacten op de batterij/oplaadbare batterij en in het batterijvak schoon met een droge, pluisvrije doek of wattenstaafje voordat u deze installeert!
- Haal gebruikte batterijen/oplaadbare accu's onmiddellijk uit het product.

● Werking

Opmerking: Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het product.

● Batterijen installeren/vervangen

- Draai de schroef [3] op het batterijklepje [1] los.
- Ontgrendel de batterijklepje-sluitingen [5].
- Open het batterijklepje [1] en verwijder de oude batterijen (indien aanwezig).
- Installeer drie batterijen van het type AA in het batterijvak [7]. Zorg ervoor dat de polariteit correct is. Deze is aangegeven in het batterijvak [7].
- Sluit het batterijklepje [1].
- Zet de batterijklepje-sluitingen [5] vast.
- Draai de schroef [3] op het batterijklepje [1] vast.

● Schakelen tussen TIMER/AAN/UIT

- Het batterijklepje [1] is voorzien van een drukknop [2].
- Druk herhaaldelijk op deze knop om het product achtereenvolgens in te stellen op TIMER, AAN en UIT.

- TIMER-functie (drukknop [2] brandt groen): Het product is continu gedurende 6 uur verlicht, gevolgd door een pauze van 18 uur. Daarna gaat het product weer aan op het ingestelde tijdstip en is het gedurende 6 uur verlicht, gevolgd door opnieuw een pauze van 18 uur.
- In de AAN-modus is het product verlicht totdat het wordt uitgeschakeld door nogmaals op de drukknop [2] te drukken.

Opmerking: Gebruik het oogje [4] om het batterijvak [7] op te hangen bij gebruik buitenshuis.

● Reiniging

- Gebruik een plumeau om het product schoon te maken.
- Eenvoudig schoon te maken met een licht bevochtigde doek wanneer zeer vuil.

● Opslag wanneer niet in gebruik

- Berg het product op in een droge en stofvrije ruimte die tegen direct zonlicht is beschermd.

● Afvoer

Verpakking:

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en vezelplaten / 80-98: composietmaterialen.

Product:



Uw gemeentelijke overheid verstrekt informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product af te voeren.



Het hiernaast afgebeelde symbool van een doorgestreepte vuilniscontainer op wieltjes geeft aan dat dit apparaat voldoet aan de richtlijn 2012/19/EG. Deze richtlijn houdt in dat u dit apparaat aan het einde van de gebruiksduur niet via het normale huisvuil mag afvoeren, maar dat u het op een speciaal hiervoor ingericht inzamelpunt, bij een milieupark of afvalverwerkend bedrijf af moet geven.

Deze afvoer is voor u gratis.

Ontzie het milieu en voer producten op een correcte manier af.



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.

Batterijen/accu's:



Milieuvervuiling door een verkeerde verwijdering van de batterijen/accu's!

Defecte of verbruikte batterijen/accu's moeten volgens de VERORDENING 2023/1542 worden afgevoerd. Geef batterijen/accu's en/of het apparaat af bij de daarvoor bestemde plaatselijke inzamelstations.

Het symbool van de doorgestreepte vuilcontainer op batterijen of accu's betekent dat u batterijen en accu's niet bij het huisvuil mag doen. Haal de batterijen/het accupack uit het product alvorens het weg te gooien. Deze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval.

De chemische symbolen van de zware metalen zijn als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 487489_2501) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegeedeelde servicepunt verzenden.

● Service

Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be



Używane ostrzeżenia i symbole	Strona	33
Krótką instrukcja	Strona	34
Właściwe użytkowanie	Strona	34
Zakres dostawy	Strona	34
Opis części	Strona	34
Dane techniczne	Strona	34
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	Strona	35
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii/akumulatorów	Strona	35
Uruchomienie	Strona	36
Wkładanie/wymiana baterii	Strona	36
Przełączanie trybów TIMER(MINUTNIK)/ON(WŁĄCZONE)/OFF(WYŁĄCZONE) ...	Strona	36
Czyszczenie	Strona	36
Przechowywanie poza okresem użytkowania	Strona	37
Utylizacja	Strona	37
Gwarancja	Strona	38
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej	Strona	38
Serwis	Strona	38

Używane ostrzeżenia i symbole

Podane symbole są używane w instrukcjach obsługi, na urządzeniu i na opakowaniu.

	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten symbol, w połączeniu z hasłem ostrzegawczym „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, oznacza zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się mu nie zapobiegnie, może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.		Nie wrzucać do ognia
			Włożyć we właściwy sposób
	OSTRZEŻENIE! Ten symbol, w połączeniu z hasłem ostrzegawczym „OSTRZEŻENIE”, oznacza zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które, jeśli się mu nie zapobiegnie, może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.		Nie odkształcać/niszczyć
			Nie otwierać/rozmontowywać
	OSTROŻNIE! Ten symbol, w połączeniu z hasłem ostrzegawczym „OSTROŻNIE”, oznacza zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, które, jeśli się mu nie zapobiegnie, może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia ciała.		Nie mieszać ze sobą różnych typów lub marek
			Nie mieszać ze sobą nowych i używanych
	UWAGA! Ten symbol, w połączeniu z hasłem ostrzegawczym „Uwaga” oznacza możliwość wystąpienia szkód materialnych.		Nie ładować
	INFORMACJA: Ten symbol, w połączeniu z hasłem ostrzegawczym „INFORMACJA” oznacza przydatne informacje dodatkowe.		Chronić przed wodą i nadmierną wilgocią
	Klasa ochrony III		Nie zwierzać
	Prąd stały/napięcie stałe		Włożyć we właściwy sposób

	Bryzgoszczelność (IP44)	 Ten znak oznacza konieczność noszenia odpowiednich rękawic ochronnych! Aby nie dopuścić do urazów dłoni spowodowanych uderzeniem przedmiotami lub w przedmioty lub kontaktem z gorącymi materiałami lub substancjami chemicznymi, należy postępować zgodnie z instrukcjami.
	Chronić przed dziećmi	 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Instrukcja użytkownika
	Znak CE oznacza zgodność z odpowiednimi dyrektywami UE mającymi zastosowanie do tego produktu.	 OSTRZEŻENIE! PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI! Połączenie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i ślimierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połączenia. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza. 

PAJĘCZYNA LED

● Krótka instrukcja

Niniejszy dokument jest skróconą, wydrukowaną wersją kompletnej instrukcji obsługi. Zeskanowanie kodu QR przeniesie Cię bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com) i po wpisaniu numeru artykułu (IAN) 487489_2501 będziesz mógł/a obejrzeć i pobrać pełną instrukcję obsługi. Krótka instrukcja stanowi część składową tego produktu. Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Krótką instrukcję należy zachować i w przypadku przekazania produktu innej osobie przekazać również całą dokumentację.

● Właściwe użytkowanie

Ten produkt nadaje się do użytku prywatnego jako oświetlenie dekoracyjne w pomieszczeniach i na dworze. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

● Zakres dostawy

- 1 Pajęczyna LED
- 3 Baterie
- 1 Instrukcja obsługi

● Opis części

- 1 Pokrywa komory baterii
- 2 Przycisk (MINUTNIK/WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
- 3 Śruba
- 4 Ucho
- 5 Zatrzaski pokrywy komory baterii
- 6 Ozdoba halloweenowa (pająk i pajęczyna z LED)
- 7 Komora baterii
- 8 Bateria

● Dane techniczne

Moc (łańcuch świetlny):	0,22 W
Napięcie robocze:	4,5 V ===
Baterie:	3 x 1,5 V ===, typu AA (LR6) (baterie alkaliczne)
Stopień ochrony:	IP44 (bryzgoszczelność)
Temperatura pracy:	0-40 °C
Temperatura przechowywania:	-10-45 °C
Wilgotność robocza:	40-75% RH
ta:	Maksymalna nominalna temperatura otoczenia
Wymiary:	Przybliżona wielkość sieci: 120 cm

Ciężar netto:

220 g bez baterii (model A)

225 g bez baterii (model B)



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! WSZYSTKIE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ!



⚠️ OSTRZEŻENIE! RYZYKO ŚMIERCI I WYPADKÓW DLA MALUCHÓW I DZIECI! Nigdy

nie wolno zostawiać dzieci bez nadzoru przy materiałach opakowaniowych. Materiały opakowaniowe stwarzają ryzyko uduszenia. Dzieci często nie są w pełni świadome zagrożenia. Dzieci należy zawsze trzymać z dala od produktu.

- Pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru, pouczenia na temat bezpiecznego użytkowania i dopilnowania zrozumienia zagrożeń, produkt może być używany przez dzieci w wieku od lat 14, osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, a także osoby, którym brak jest doświadczenia i/lub wiedzy. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się produktem. Dzieci nie powinny bez nadzoru wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.
- Nieodpowiednie dla dzieci w wieku do 14 lat. Chronić przed dziećmi.
- Nigdy nie należy używać produktu, jeśli widoczne są jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Należy unikać mechanicznego obciążania produktu!
- Produktu nie należy wieszać na wysokości powyżej 2 m.



OSTROŻNIE! RYZYKO

PRZEGRZANIA! Nie należy włączać produktu wewnątrz opakowania.

- Aby zapobiec uszkodzeniu, po użyciu produkt należy przechowywać w opakowaniu.
- W produkcie nie ma części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika.
- LEDy są niewymienne.
- Jeśli pod koniec cyklu życia produktu LEDy przestaną działać, należy wymienić cały produkt.
- Produktu nie należy nigdy łączyć elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi.
- Nigdy nie wolno podłączać łańcucha świetlnego bezpośrednio do gniazdka 230 V~.



OSTRZEŻENIE! Tego łańcucha

świetlnego nie wolno używać bez właściwie zainstalowanych pierścieni uszczelniających.



Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii/akumulatorów

- **ZAGROŻENIE ŻYCIA!** Baterie/akumulatory należy chronić przed dziećmi. W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza!
- Połknięcie może prowadzić do oparzeń, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia.



RYZYO WYBUCHU! Nigdy

nie należy ładować baterii jednorazowych. Nie zwierać baterii/akumulatorów i/lub ich nie otwierać. Wskutek takiego postępowania może dojść do przegrzania, pożaru lub zrozerwania.

- Baterii/akumulatorów nigdy nie wolno wrzucać do ognia lub wody.
- Baterii/akumulatorów nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.

Ryzyko wycieku z baterii/ akumulatorów

- Należy unikać ekstremalnych warunków środowiskowych i ekstremalnych temperatur mogących mieć wpływ na baterie/akumulatory, np. grzejniki/bezpośrednie nasłonecznienie.
- W przypadku wycieku z baterii/akumulatorów należy unikać kontaktu chemikaliów ze skórą, oczami i błonami śluzowymi! Zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć słodką wodą. Należy też zasięgnąć porady lekarza!
-  **NOŚ RĘKAWICE OCHRONNE!** W kontakcie ze skórą, ciekące lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą powodować oparzenia. W takich sytuacjach należy zawsze nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- W przypadku wycieku baterii/akumulatorów należy natychmiast wyjąć je z produktu, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Należy używać wyłącznie tego samego typu baterii/akumulatorów. Nie należy mieszać ze sobą nowych i używanych baterii/akumulatorów.
- Jeśli produkt nie będzie przez dłuższy czas używany, należy wyjąć z niego baterie/akumulatory.

Ryzyko uszkodzenia produktu

- Należy używać wyłącznie baterii/akumulatora wskazanego typu!
- Baterie/akumulatory należy wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunowości (+) i (-) na baterii/akumulatorze i na produkcie.
- Przed włożeniem, styki baterii/akumulatora oraz styki w komorze baterii należy wyczyścić suchą, niestrzępiącą się ściereczką lub bawełnianym wacikiem!
- Wyczerpane baterie/akumulatory należy natychmiast wyjąć z produktu.

● Uruchomienie

Informacja: Wszystkie materiały opakowaniowe należy usunąć z produktu.

● Wkładanie/wymiana baterii

- Poluzować śrubę [3] na pokrywie komory baterii [1].
- Otworzyć zatrzaski pokrywy komory baterii [5].
- Otworzyć pokrywę komory baterii [1] i wyjąć stare baterie (jeśli są).
- Włożyć trzy baterie typu AA do komory baterii [7]. Pamiętać o właściwym ustawieniu biegunów. Jest ono zaznaczone w komorze baterii [7].
- Zamknąć pokrywę komory baterii [1].
- Zamknąć zatrzaski pokrywy komory baterii [5].
- Dokręcić śrubę [3] na pokrywie komory baterii [1].

● Przełączanie trybów TIMER(MINUTNIK)/ ON(WŁĄCZONE)/ OFF(WYŁĄCZONE)

- Na pokrywie komory baterii [1] znajduje się przycisk [2].
- Przycisk ten należy wielokrotnie wciskać, aby kolejno przestawić produkt w tryb TIMER (MINUTNIK), ON (WŁĄCZONE) i OFF (WYŁĄCZONE).
- Funkcja TIMER (MINUTNIK) (przycisk [2] zapali się na zielono): Produkt świeci nieprzerwanie przez 6 godzin, po czym następuje 18-godzinna przerwa. Następnie produkt zapala się ponownie w wyznaczonym czasie włączenia na 6 godzin, po czym następuje kolejna 18-godzinna przerwa.
- W trybie ON (WŁĄCZONE) produkt będzie świecił do momentu wyłączenia przyciskiem [2].

Informacja: Podczas używania na dworze, do zawieszenia komory baterii [7] należy użyć ucha [4].

● Czyszczenie

- Do czyszczenia produktu należy używać miotłki do kurzu.

- W przypadku silnego zabrudzenia produktu można łatwo wyczyścić lekko zwilżoną ściereczką.

● **Przechowywanie poza okresem użytkowania**

- Produkt należy przechowywać w suchym, niezapylonym pomieszczeniu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

● **Utylizacja**

Opakowanie:

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne / 20- 22: Papier i tektura / 80-98: Materiały kompozytowe.

Produkt:



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.




Znajdujący się obok symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kołach pokazuje, że produkt podlega dyrektywie 2012/19/UE. Dyrektywa ta mówi, że produkt na koniec swojego czasu użytkowania nie może być usuwany ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do specjalnie utworzonych skupów, punktów zbiorczych lub zakładów utylizacji.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Ta utylizacja jest bezpłatna.

Należy chronić środowisko i usuwać odpady w odpowiedni sposób.

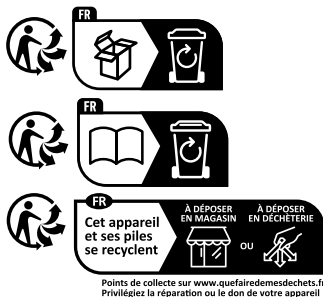

Produkt, w tym akcesoria i materiały opakowaniowe, nadają się do recyklingu i podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wyrzucić je osobno, zgodnie z ilustracją przedstawiającą informacje o sortowaniu, aby zapewnić lepszą utylizację odpadów. Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.

Baterii/akumulatorów:



Szkody środowiskowe spowodowane nieprawidłową utylizacją baterii i akumulatorów!

Wadliwe lub zużyte baterie/akumulatory należy utylizować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 2023/1542. Proszę zwrócić baterie / akumulatory za pośrednictwem lokalnych punktów zbiórki.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci na bateriach lub akumulatorach oznacza, że baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Przed utylizacją należy wyjąć baterie/akumulatory z produktu. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne.

Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

● **Gwarancja**

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykáže wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● **Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej**

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 487489_2501) jako dowód zakupu.

Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.

W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przesłać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

● **Serwis**



Serwis Polska

Tel.: 008004911946

E-Mail: owim@lidl.pl



Varování a použité symboly	Strana	40
Krátký návod	Strana	41
Správné použití	Strana	41
Rozsah dodávky	Strana	41
Popis dílů	Strana	41
Technické údaje	Strana	41
Bezpečnostní informace	Strana	41
Bezpečnostní pokyny pro baterie/dobíjecí baterie	Strana	42
Spuštění	Strana	42
Vložení/výměna baterií	Strana	43
Zapnutí/vypnutí ČASOVAČE	Strana	43
Čištění	Strana	43
Skladování v době nepoužívání	Strana	43
Odstranění do odpadu	Strana	43
Záruka	Strana	44
Postup v případě uplatňování záruky	Strana	44
Servis	Strana	44

Varování a použité symboly

V návodu k obsluze, na obalu a na výrobku jsou použity následující symboly.

	NEBEZPEČÍ! Tento symbol se signálním slovem „NEBEZPEČÍ“ označuje nebezpečí s vysokým stupněm rizika, které při zanedbání povede k vážnému zranění nebo smrti.		Nevyhazujte do ohně
			Vložte správně
	VAROVÁNÍ! Tento symbol v kombinaci se signálním slovem „VAROVÁNÍ“ označuje riziko se středním rizikem, které, pokud se mu nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.		Nedeformujte/nepoškožujte
			Neotevírejte/nedemontujte
	UPOZORNĚNÍ! Tento symbol se signálním slovem „UPOZORNĚNÍ“ označuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.		Nemíchejte různé typy nebo značky
			Nemíchejte nové a použité
	POZOR! Tento symbol se signálním slovem „Pozor“ označuje nebezpečí věcné škody.		Nenabíjejte
	POZNÁMKA: Tento symbol se signálním slovem „POZNÁMKA“ poskytuje další užitečné informace.		Chraňte před vodou a nadměrnou vlhkostí
	Třída ochrany III		Nezkratujte
	Stejnoseměrný proud/napětí		Vložte správně
	Odolnost proti stříkající vodě (IP44)		Toto akční symbol upozorňuje na nutnost nošení vhodných ochranných rukavic! Dodržujte pokyny, abyste zabránili nárazu rukou do předmětů nebo kontaktu s teplými nebo chemickými materiály!

	Uchovávejte mimo dosah dětí	 Bezpečnostní informace Pokyny pro použití
	Značka CE označuje shodu s příslušnými směrnicemi EU platnými pro tento výrobek.	 VAROVÁNÍ! UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ Společnost může způsobit chemické popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. K těžkým popáleninám může dojít do 2 hodin po požití. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 

HALLOWEENSKÁ LED PAVUČINA

● Krátký návod

Tento dokument je zkrácenou tištěnou verzí kompletního návodu k obsluze. Naskenováním QR kódu se dostanete přímo na servisní stránku firmy Lidl (www.lidl-service.com) a můžete zadáním čísla artiklu (IAN) 487489_2501 zobrazit a stáhnout kompletní návod k obsluze. Stručný návod k použití je součástí tohoto výrobku. Před použitím výrobku se seznámte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Stručný návod k obsluze si dobře uschovejte a při předávání výrobku třetím osobám předejte všechny podklady.

● Správné použití

Tento výrobek je vhodný jako ozdobné osvětlení pro soukromé interiérové i exteriérové použití. Tento výrobek není určen pro komerční použití.

● Rozsah dodávky

- 1 Halloweenská LED pavučina
- 3 Baterie
- 1 Návod k obsluze

● Popis dílů

- 1 Kryt bateriového prostoru
- 2 Tlačítko (ČASOVÁČ/ZAPNUTO/VYPNUTO)
- 3 Šroub
- 4 Očko
- 5 Kryt přihrádky na baterie
- 6 Halloweenská ozdoba (pavouk a pavučina s LED)
- 7 Přihrádka na baterie
- 8 Baterie

● Technické údaje

Príkón (světelný řetěz):	0,22 W
Provozní napětí:	4,5 V ===
Baterie:	3 x 1,5 V ===, typ AA (LR6) (alkalické baterie)
Stupeň ochrany:	IP44 (odolnost proti stříkající vodě)
Provozní teplota:	0 až 40 °C
Skladovací teplota:	-10 °C až 45 °C
Provozní vlhkost:	40 až 75 % rel. vlh.
ta:	Maximální jmenovitá teplota okolí
Rozměry:	přibližná velikost sítě: 120 cm

Čistá hmotnost:

- 220 g bez baterií (model A)
- 225 g bez baterií (model B)



Bezpečnostní informace

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! USCHOVEJTE SI VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ SMRTI A ÚRAZŮ PRO BATOLATA A DĚTI! Nikdy

nenechávejte děti s přístupem k obalovému materiálu bez dozoru. Obalový materiál představuje nebezpečí udušení. Děti nebezpečí často podceňují. Udržujte děti v neustálé dostatečné vzdálenosti od výrobku.

- Tento výrobek mohou používat děti od 14 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím rizikům. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Nevhodné pro děti do 14 let. Chraňte před dětmi.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, pokud si všimnete jakýchkoli známek poškození.
- Zabraňte mechanickému namáhání výrobku!
- Nezavěšujte výrobek výše než do 2 m.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ!

Nepoužívejte výrobek uvnitř obalu.

- Po použití výrobek uschovejte v obalu, aby nedošlo k jeho nežádoucímu poškození.
- Tento výrobek neobsahuje žádné díly, které by mohl uživatel opravit.
- LED diody nejsou vyměnitelné.
- Pokud LED na konci své životnosti přestanou svítit, je nutné vyměnit celý výrobek.
- Nikdy výrobek nepropojíte s jinými světelnými řetězy.
- Nikdy nepřipojíte světelný řetěz přímo k zásuvce 230 V~.

 **VAROVÁNÍ!** Tento světelný řetěz nesmí být používán bez řádně instalovaných těsnících kroužků.



Bezpečnostní pokyny pro baterie/dobíjecí baterie

■ **NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA!**

Baterie/akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. Při náhodném požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

■ Polknutí může vést k popálení, perforaci měkkých tkání a smrti. K těžkým popáleninám může dojít do 2 hodin po požití.



■ **NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!** Nikdy

nenabíjejte nedobíjecí baterie.

Baterie/akumulátory nezkratujte

ani je neotevírejte. Důsledkem může být přehřátí, požár nebo prasknutí.

- Nikdy nevhazujte baterie/akumulátory do ohně ani vody.
- Nevystavujte baterie/akumulátory mechanickému zatížení.

Riziko vytečení baterií/akumulátorů.

- Vyhněte se extrémním okolním podmínkám a teplotám, které by mohly ovlivnit baterie/akumulátory, např. radiátory / přímé sluneční světlo.
- Pokud baterie/akumulátory vytekly, zabraňte kontaktu chemikálií s pokožkou, očima a sliznicemi! Zasažená místa ihned opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!
-  **POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vyteklé nebo poškozené baterie/akumulátory mohou při kontaktu s pokožkou způsobit popáleniny. Pokud k takové události dojde, vždy použijte vhodné ochranné rukavice.
- V případě vytečení baterií/akumulátorů je okamžitě vyjměte z výrobku, abyste zabránili jeho poškození.
- Používejte pouze stejný typ baterií/akumulátorů. Nekombinujte použité a nové baterie/akumulátory.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, baterie nebo akumulátor vyjměte.

Riziko poškození výrobku.

- Používejte pouze uvedený typ baterie/akumulátoru!
- Baterie/akumulátory vkládejte podle značek polarity (+) a (-) na baterii/akumulátoru a na výrobku.
- Před vložením baterie/akumulátoru očistěte kontakty na baterii/akumulátoru a v příhrádce na baterie suchým hadříkem nebo vatovým tamponem!
- Vybité baterie/akumulátory z výrobku okamžitě vyjměte.

● **Spuštění**

Poznámka: Odstraňte z výrobku veškerý obalový materiál.

● Vložení/výměna baterií

- Povolte šroub [3] na krytu přihrádky na baterie [1].
- Odjistěte kryty přihrádky na baterie [5].
- Otevřete kryt přihrádky na baterie [1] a vyjměte staré baterie (jsou-li vloženy).
- Vložte tři baterie typu AA do přihrádky na baterie [7]. Dbejte na správnou polaritu. Ta je vyznačena v přihrádce na baterie [7].
- Zavřete kryt přihrádky na baterie [1].
- Zajištěte kryt přihrádky na baterie [5].
- Utáhněte šroub [3] na krytu přihrádky na baterie [1].

● Zapnutí/vypnutí ČASOVAČE

- Kryt přihrádky na baterie [1] má tlačítko [2].
- Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka postupně nastavíte výrobek do polohy ČASOVAČ, ZAPNUTO a VYPNUTO.
- Funkce ČASOVAČE (tlačítko [2] se rozsvítí zeleně): Výrobek svítí trvale po dobu 6 hodin a poté následuje 18hodinová přestávka. Poté se výrobek opět rozsvítí v určený čas zapnutí na dobu 6 hodin, po nichž následuje opět přestávka v délce 18 hodin.
- V režimu ZAPNUTO bude výrobek svítit, dokud jej nevypnete stisknutím tlačítka [2].

Poznámka: Při venkovním použití použijte očko [4] k zavěšení přihrádky na baterie [7].

● Čištění

- K čištění výrobku použijte péřovou prachovku.
- V případě silného znečištění lze snadno očistit lehce namočeným kusem látky.

● Skladování v době nepoužívání

- Výrobek skladujte na suchém bezprašném místě, chráněném před přímým slunečním zářením.

● Odstranění do odpadu

Balení:

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.

Výrobek:



Informujte se o možnostech likvidace vysloužilého výrobku u správy Vaší obce nebo města.



Vedle uvedený symbol přeškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách značí, že pro výrobek platí směrnice 2012/19/EU. Tato směrnice stanovuje, že se přístroj nesmí odstraňovat do normálního domácího odpadu, ale do zvláštních, speciálně založených sběrů, sběrů zužitkovatelných materiálů nebo speciálních provozů.

Toto odstranění do odpadu je pro Vás bezplatné.

Chraňte životní prostředí a odstraňujte do odpadu odborně.



Výrobek vč. příslušenství a obalové materiály jsou recyklovatelné a podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce. Likvidujte je odděleně podle ilustrovaných Info-tri (informace o třídění), abyste mohli lépe nakládat s odpady. Logo Triman platí jen pro Francii.

Baterií/akumulátorů:



Poškození životního prostředí nesprávnou likvidací baterií/akumulátorů!

Vadné nebo vybité baterie/akumulátory musíte likvidovat v souladu s NAŘÍZENÍM 2023/1542. Odevzdejte baterie/akumulátory v nabízených místních sběrných místech.

Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích nebo akumulátorech znamená, že baterie a akumulátory nesmíte likvidovat v komunálním odpadu. Před likvidací z výrobku vyjměte baterie nebo aku-pack. Tyto součásti mohou obsahovat toxické těžké kovy a musí být likvidovány jako zvláštní odpad.

Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používáný nebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které podléhají běžnému opotřebení, a tím platí jako opotřebitelné díly (např. baterie, hadice, inkoustové barevné patrony), ani se nevztahuje na poškození rozbitných dílů, např. spínačů nebo dílů ze skla.

● Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 487489_2501) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

● Servis

 **Servis Česká republika**

Tel.: 800600632

E-Mail: owim@lidl.cz



Použité varovania a symboly	Strana	46
Krátky návod	Strana	47
Správne používanie	Strana	47
Rozsah dodávky	Strana	47
Opis dielov	Strana	47
Technické údaje	Strana	47
Bezpečnostné informácie	Strana	47
Bezpečnostné pokyny pre batérie/nabíjateľné batérie	Strana	48
Spustenie prevádzky	Strana	49
Vloženie/výmena batérií	Strana	49
ČASOVAC/ZAPNUTIE/VYPNUTIE	Strana	49
Čistenie	Strana	49
Skladovanie v čase nepoužívania	Strana	49
Likvidácia	Strana	49
Záruka	Strana	50
Postup v prípade poškodenia v záruke	Strana	51
Servis	Strana	51

Použité varovania a symboly

Zobrazené symboly sa používajú v návode na použitie, na balení a na samotnom zariadení.

	NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol so signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ označuje nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nezabráni, bude mať za následok vážne zranenie alebo smrť.		Nevyhadzujte do ohňa
			Vložte správne
	VAROVANIE! Tento symbol so signálnym slovom „VAROVANIE“ označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nezabráni, môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.		Nedeformujte/nepoškodzujte
			Neotvárajte/nerozoberajte
	UPOZORNENIE! Tento symbol so signálnym slovom „UPOZORNENIE“ označuje nebezpečenstvo s nízkou úrovňou rizika, ktoré, ak sa mu nezabráni, môže viesť k ľahkým alebo stredne ťažkým zraneniam.		Nemiešajte rôzne typy alebo značky
			Nemiešajte nové a použité
	POZOR! Tento symbol so signálnym slovom „Pozor“ označuje možné poškodenie majetku.		Nenabíjajte
	POZNÁMKA: Tento symbol so signálnym slovom „POZNÁMKA“ poskytuje ďalšie užitočné informácie.		Uchovávajte mimo dosahu vody a nadmernej vlhkosti
	Trieda ochrany III		Neskratujte
	Jednosmerný prúd/napätie		Vložte správne
	Odolnosť voči striekajúcej vode (IP44)		Táto značka činnosti upozorňuje na nutnosť nosiť vhodné ochranné rukavice! Dodržiavajte pokyny, aby ste zabránili nárazu rúk do predmetov alebo kontaktu s teplenými alebo chemickými materiálmi!

	Uchovávať mimo dosahu detí	 Bezpečnostné informácie Pokyny na používanie
	Značka CE označuje zhodu s príslušnými smernicami EÚ platnými pre tento výrobok.	 VAROVANIE! UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ Prehltnutie môže viesť k chemickým popáleninám, perforácii mäkkého tkaniva a smrti. Do 2 hodín po požití môže dôjsť k ťažkým popáleninám. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 

LED PAVUČINA

● Krátky návod

Tento dokument je skrátenou tlačенou verziou celého návodu na ovládanie. Naskenovaním QR kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a zadáním čísla výrobku (IAN) 487489_2501 si môžete prezrieť a stiahnuť kompletný návod na ovládanie. Tento krátky návod je súčasťou tohto výrobku. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými obslužnými a bezpečnostnými upozoreniami. Krátky návod si dobre uschovajte a v prípade postúpenia výrobku ďalším osobám im odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

● Správne používanie

Tento výrobok je vhodný ako dekoratívne osvetlenie pre súkromné vnútorné a vonkajšie priestory. Výrobok nie je určený na komerčné použitie.

● Rozsah dodávky

- 1 LED pavučina
- 3 Batérie
- 1 Návod na obsluhu

● Opis dielov

- 1 Kryt priehradky na batérie
- 2 Tlačidlo (ČASOVAČ/VYP./ZAP.)
- 3 Skrutka
- 4 Oko
- 5 Krycie veko priehradky na batérie
- 6 Halloweenska dekorácia (pavúk a sieť s LED)
- 7 Priehradka na batérie
- 8 Batéria

● Technické údaje

Napájanie (svetelná refaz):	0,22 W
Prevádzkové napätie:	4,5 V ===
Batérie:	3 x 1,5 V ===, typ AA (LR6) (alkalické batérie)
Stupeň ochrany:	IP44 (odolnosť voči striekajúcej vode)
Prevádzková teplota:	0 až 40 °C
Skladovacia teplota:	-10 °C až 45 °C
Prevádzková vlhkosť:	40 až 75 % relatívna vlhkosť
ta:	Maximálna menovitá teplota okolia
Rozmery:	približná veľkosť siete: 120 cm
Čistá hmotnosť:	
	220 g bez batérií (model A)
	225 g bez batérií (model B)



Bezpečnostné informácie

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY! VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A NÁVOD NA POUŽITIE SI ODLOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE!



VAROVANIE! **NEBEZPEČENSTVO SMRTI** **A NEHÔD PRE BATOLÁTA**

- **A DETI!** Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom bez dozoru. Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo udusenía. Deti často podceňujú nebezpečenstvá. Deti by sa mali vždy zdržiavať mimo dosahu výrobku.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 14 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú súvisiacim rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa s výrobkom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nevhodné pre deti do 14 rokov. Uchovávať mimo dosahu detí.
- Ak si všimnete akékoľvek známky poškodenia výrobku, nepoužívajte ho.
- Výrobok mechanicky nenamáhajte!
- Výrobok nevešajte vyššie než 2 m.

UPOZORNENIE! RIZIKO PREHRIATIA!

- Výrobok nepoužívajte vnútri balenia.
- Po použití uložte výrobok do balenia, čím zamedzíte jeho náhodnému poškodeniu.
 - Tento výrobok neobsahuje žiadne diely, ktoré by mohol opravovať používateľ.
 - LED diódy sa nedajú vymieňať.
 - Ak LED diódy na konci svojej životnosti prestanú fungovať, musí sa vymeniť celý výrobok.
 - Výrobok nikdy elektricky neprepájajte s inými svetelnými reťazami.
 - Svetelnú reťaz nikdy nepripájajte priamo k 230 V ~ pripojeniu.

- **VAROVANIE!** Túto svetelnú reťaz možno používať len so správne nainštalovanými tesniacimi krúžkami.



Bezpečnostné pokyny **pre batérie/nabíjateľné** **batérie**

- **NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA!** Batérie/nabíjateľné batérie uchovávať mimo dosahu detí. Po náhodnom prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Po prehltnutí môžu nastať popáleniny chemickými látkami, perforácia mäkkého tkaniva a smrť. Do 2 hodín po požití môže dôjsť k ťažkým popáleninám.
- **NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!** Nikdy nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Batérie/dobíjateľné batérie neskratujte ani neotvárajte. Dôsledkom môže byť prehriatie, požiar alebo prasknutie.
- Batérie/dobíjateľné batérie nikdy nevhadzujte do ohňa alebo vody.
- Nevystavujte batérie/dobíjateľné batérie mechanickému zaťaženiu.



Riziko vytečenia batérií/dobíjateľných batérií

- Vyhnite sa extrémnym podmienkam prostredia a teplotám, ktoré by mohli ovplyvniť batérie/dobíjateľné batérie, napr. radiátory/priame slnečné žiarenie.
- Ak batérie/dobíjateľné batérie vytekli, zabráňte kontaktu s pokožkou, oči a sliznice s chemikáliami! Postihnuté miesta ihneď opláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc!
- **POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vytečené alebo poškodené batérie/dobíjateľné batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny. Ak takáto udalosť nastane, vždy noste vhodné ochranné rukavice.
- V prípade vytečenia batérií/nabíjateľných batérií ich okamžite vyberte z výrobku, aby ste zabránili poškodeniu.
- Používajte iba rovnaký typ batérií/dobíjateľných batérií. Nekombinujte použité a nové batérie/dobíjateľné batérie.



- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie/nabíjateľné batérie.

Riziko poškodenia výrobku.

- Používajte len uvedený typ batérie/nabíjateľnej batérie!
- Batérie/dobíjateľné batérie vkladajte podľa značiek polarít (+) a (-) na batérii/dobíjateľnej batérii a na výrobku.
- Pred vložením batérie/dobíjateľnej batérie očistite kontakty na batérii/dobíjateľnej batérii a v priehradke na batérie suchou handričkou alebo vatovým tampónom, z ktorého sa neuvolňujú vlákna!
- Vybité batérie/nabíjateľné batérie z výrobku okamžite vyberte.

● Spustenie prevádzky

Poznámka: Odstráňte z výrobku všetky obalové materiály.

● Vloženie/výmena batérií

- Uvoľnite skrutku [3] na kryte priehradky na batérie [1].
- Uvoľnite krycie veká priehradky na batérie [5].
- Otvorte kryt priehradky na batérie [1] a vyberte staré batérie (ak sa tam nachádzajú).
- Do priehradky na batérie [7] vložte tri batérie typu AA. Dbajte na ich správnu polaritu. To je uvedené v priehradke na batérie [7].
- Zatvorte kryt priehradky na batérie [1].
- Zaisťte veko priehradky na batérie [5].
- Uťahnite skrutku [3] na kryte priehradky na batérie [1].

● ČASOVAČ/ZAPNUTIE/VYPNUTIE

- Priehradka na batérie [1] disponuje tlačidlom [2].
- Opakovaným stláčaním tohto tlačidla nastavíte výrobok do režimu TIMER (Časovač), ON (zap.) a OFF (vyp.).

- Funkcia ČASOVAČ (tlačidlo [2] sa rozsvieti na zeleno): Výrobok bude svietiť nepretržite po dobu 6 hodín. Následne bude 18 hodín zhasnutý. Po uplynutí tejto doby sa výrobok znova rozsvieti na 6 hodín, po čom bude opäť nasledovať 18-hodinová prestávka.
- V režime ON (zap.) sa výrobok vypína stlačením tlačidla [2].

Poznámka: Pri používaní vo vonkajšom prostredí použite oko [4] na zavesenie priehradky na batérie [7].

● Čistenie

- Na čistenie výrobku používajte prachovku.
- V prípade veľkého znečistenia jednoducho vyčistite mierne navlhčenou handričkou.

● Skladovanie v čase nepoužívania

- Výrobok skladujte na suchom bezprašnom mieste, chránenom pred priamym slnečným svetlom.

● Likvidácia

Obal:

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom:
1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.

Výrobok:




Informácie o možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku získate na Vašej správe obce alebo mesta.



Bočne umiestnený symbol prečiarknutého kontajnera s kolieskami znamená, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/EÚ. Táto smernica hovorí, že prístroj na konci jeho životnosti nesmiete odhodiť do normálneho domového odpadu, ale ho musíte odovzdať na špeciálne zariadených zberných miestach, zariadeniach pre recykláciu cenných surovín alebo pre recykláciu odpadu.

Táto likvidácia je pre Vás bezplatná.

Chráňte životné prostredie a likvidujte odpad správnym spôsobom.

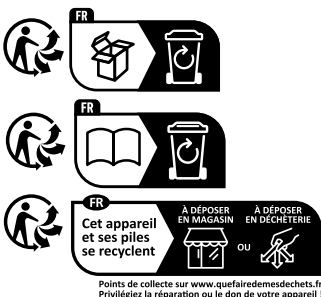

Výrobok vr. príslušenstva a obalové materiály sú recyklovateľné a podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Pre lepšie spracovanie odpadu ich zlikvidujte oddelene podľa obrázkov Info-tri (informácie o triedení). Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.

Batérii/akumulátorov:



Pri nesprávnej likvidácii batérii/akumulátorov hrozí poškodenie životného prostredia!

Defektné alebo opotrebované batérie/akumulátorové batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa NARIADENIA 2023/1542. Batérie/akumulátorové batérie a/alebo prístroj odovzdajte prostredníctvom dostupných miestnych zberných stredísk.

Symbol preškrtnutého smetného koša na batériách alebo akumulátorových batériách znamená, že batérie a akumulátorové batérie nesmiete vyhadzovať do domového odpadu. Pred likvidáciou vyberte batérie/akumulátorové batérie z výrobku. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom. Chemické značky ťažkých kovov sú nasledujúce: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akkoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybavení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 487489_2501) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

● Servis



Servis Slovensko

Tel.: 0800 008158

E-pošta: owim@lidl.sk



Advertencias y símbolos utilizados	Página	53
Guía rápida	Página	54
Uso correcto.	Página	54
Contenido del suministro	Página	54
Descripción de las piezas	Página	54
Datos técnicos	Página	54
Información sobre seguridad	Página	54
Instrucciones de seguridad para pilas/pilas recargables	Página	55
Inicio	Página	56
Colocación/sustitución de las pilas	Página	56
Encendido/apagado del temporizador.	Página	56
Limpieza	Página	56
Almacenamiento cuando no se utilice	Página	56
Desecho	Página	56
Garantía	Página	57
Tramitación de la garantía	Página	58
Asistencia	Página	58

Advertencias y símbolos utilizados

Los símbolos indicados se utilizan en el manual de instrucciones, en el embalaje y en el aparato.

	¡PELIGRO! Este símbolo en combinación con la palabra de señalización «PELIGRO» marca un peligro de riesgo alto que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.		No arrojar al fuego
			Insertar correctamente
	¡ADVERTENCIA! Este símbolo en combinación con la palabra de señalización «ADVERTENCIA» marca un peligro de riesgo medio que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.		No deformar/dañar
			No abrir/desmontar
	¡PRECAUCIÓN! Este símbolo con la palabra de señalización «PRECAUCIÓN» indica un peligro con un nivel de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.		No mezclar diferentes tipos o marcas
			No mezclar nuevas y usadas
	¡ATENCIÓN! Este símbolo con la palabra de señalización «Atención» indica un posible daño material.		No cargar
	NOTA: Este símbolo con la palabra de señalización «NOTA» proporciona información útil adicional.		Mantener alejado del agua y de la humedad excesiva
	Clase de protección III		No cortocircuitar
	Corriente/tensión continua		Insertar correctamente
	A prueba de salpicaduras (IP44)		¡Esta señal de acción indica que hay que llevar guantes de protección adecuados! Siga las instrucciones para evitar que las manos golpeen o sean golpeadas por objetos, o que entren en contacto con materiales calientes o químicos.

	Mantener fuera del alcance de los niños		Información sobre seguridad Instrucciones de uso
	La marca CE indica la conformidad con las directivas de la UE aplicables a este producto.	 ¡ADVERTENCIA! (MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS) La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes a la ingestión. Busque atención médica inmediatamente.	

TELA DE ARAÑA CON LEDES

● Guía rápida

Este documento se trata de una copia impresa acortada del manual de instrucciones completo. Escaneando el código QR accede directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) donde, introduciendo el número de artículo (IAN) 487489_2501, puede consultar y descargar el manual de instrucciones completo.

La guía de inicio rápido es parte integrante de este producto. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y seguridad. Conserve bien la guía de inicio rápido y entregue todos los documentos en caso de transferir el producto a terceros.

● Uso correcto

Este producto es adecuado como iluminación decorativa para uso privado en interiores y exteriores. Este producto no está destinado a un uso comercial.

● Contenido del suministro

- 1 Tela de araña con ledes
- 3 Pilas
- 1 Instrucciones de uso

● Descripción de las piezas

- 1 Tapa del compartimento de las pilas
- 2 Botón pulsador (TEMPORIZADOR/ENCENDIDO/APAGADO)
- 3 Tornillo
- 4 Ojal
- 5 Tapa del compartimento de las pilas
- 6 Decoración de Halloween (araña y telaraña con LED)

- 7 Compartimento de las pilas
- 8 Pila

● Datos técnicos

Potencia (cadena ligera):	0,22 W
Tensión de funcionamiento:	4,5 V ---
Pilas:	3 pilas 1,5 V --- , tipo AA (LR6) (pilas alcalinas)
Grado de protección:	IP44 (antisalpicaduras)
Temperatura de funcionamiento:	0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento:	-10 °C a 45 °C
Humedad de funcionamiento:	40 a 75 % RH
ta:	Temperatura ambiente máxima nominal
Dimensiones:	Diámetro aproximado del producto: 120 cm
Peso neto:	220 g sin pilas (modelo A) 225 g sin pilas (modelo B)



Información sobre seguridad

¡LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO! ¡CONSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DE USO PARA FUTURAS CONSULTAS!



⚠ ¡ADVERTENCIA!
¡PELIGRO DE MUERTE Y
ACCIDENTES PARA BEBÉS Y

NIÑOS! No deje nunca a los niños sin supervisión con el material de embalaje. El material de embalaje representa un peligro de asfixia. Los niños suelen subestimar los peligros. Mantenga a los niños alejados del producto en todo momento.

- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 14 años, así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia y/o conocimientos, siempre y cuando sean supervisados o instruidos en el uso seguro del producto y comprendan los riesgos asociados. No permita que los niños jueguen con el producto. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No apto para niños menores de 14 años. Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilice el producto si muestra algún signo de daño.
- ¡Evite tensiones mecánicas en el producto!
- No cuelgue el producto a más de 2 m de altura.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! ¡RIESGO DE
SOBRECALENTAMIENTO! No opere el producto dentro del embalaje.

- Después de su uso, mantenga el producto en el empaque para evitar daños no deseados.
- Este producto no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario.
- Los LED no son sustituibles.
- Si el LED falla al final de su vida útil, deberá sustituirse todo el producto.
- Nunca conecte eléctricamente el producto con otra cadena de luces.
- Nunca conecte la cadena de luces directamente a una conexión de 230 V~.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Esta cadena ligera no debe utilizarse sin los anillos de sellado correctamente instalados.



Instrucciones de
seguridad para pilas/
pilas recargables

- **¡PELIGRO PARA LA VIDA!** Mantenga las pilas/pilas recargables fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico.
- La ingestión puede provocar quemaduras, perforación de tejidos blandos y muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes a la ingestión.
- **⚠ ¡RIESGO DE EXPLOSIÓN!** No recargue nunca pilas no recargables. No cortocircuite las pilas/pilas recargables ni las abra. El resultado puede ser un sobrecalentamiento, un incendio o una explosión.
- Nunca arroje las pilas/pilas recargables al fuego o al agua.
- No ejerza cargas mecánicas sobre las pilas/pilas recargables.

Riesgo de fugas en las pilas/pilas
recargables.

- Evite condiciones ambientales y temperaturas extremas que puedan afectar a las pilas/pilas recargables, por ejemplo, radiadores/luz solar directa.
- En caso de fuga de pilas/pilas recargables, evite el contacto de los productos químicos con la piel, los ojos y las mucosas! ¡Lavar inmediatamente las zonas afectadas con agua fresca y buscar atención médica!
- **⚠ ¡UTILICE GUANTES DE PROTECCIÓN!** Las pilas o pilas recargables con fugas o dañadas pueden causar quemaduras en contacto con la piel. Lleve guantes de protección adecuados en todo momento en caso de que se produzca un suceso de este tipo.
- En caso de fuga de las pilas/pilas recargables, retírelas inmediatamente del producto para evitar daños.
- Utilice sólo pilas/pilas recargables del mismo tipo. No mezcle pilas/pilas recargables usadas y nuevas.

- Retire las pilas/pilas recargables si el producto no se va a utilizar durante un periodo prolongado.

Riesgo de daños en el producto

- Utilice únicamente el tipo de pila/pila especificado.
- Inserte las pilas/pilas recargables de acuerdo con las marcas de polaridad (+) y (-) de la pila/pila recargable y del producto.
- ¡Utilice un paño seco que no suelte pelusa o un bastoncillo de algodón para limpiar los contactos de la pila/pila recargable y del compartimento de la pila antes de colocarlas!
- Retire inmediatamente del producto las pilas/pilas recargables agotadas.

● Inicio

Nota: Retire todos los materiales de empaque del producto.

● Colocación/sustitución de las pilas

- Afloje el tornillo [3] en la tapa del compartimento de las pilas [1].
- Desbloquee la tapa del compartimento de las pilas [5].
- Abra la tapa del compartimento de las pilas [1] y retire las pilas viejas (si las hay).
- Inserte tres pilas tipo AA en el compartimento de pilas [7]. Asegúrese de que la polaridad sea correcta. Esto está indicado en el compartimento de las pilas [7].
- Cierre la tapa del compartimento de las pilas [1].
- Bloquee la tapa del compartimento de las pilas [5].
- Apriete el tornillo [3] en la tapa del compartimento de las pilas [1].

● Encendido/apagado del temporizador

- La tapa del compartimento de las pilas [1] tiene un botón pulsador [2].

- Presione este pulsador repetidamente para configurar sucesivamente el producto en TEMPORIZADOR, ENCENDIDO y APAGADO.
- Función TEMPORIZADOR (el pulsador [2] se ilumina en verde): El producto se enciende de forma continua durante 6 horas, seguidas de una pausa posterior de 18 horas. Posteriormente, el producto se encenderá nuevamente a la hora de encendido designada durante 6 horas, seguido nuevamente de una pausa posterior de 18 horas.
- En modo encendido, el producto se iluminará hasta que se apague presionando el botón [2].

Nota: Utilice el ojal [4] para colgar el compartimento de las pilas [7] durante el uso en exteriores.

● Limpieza

- Utilice un plumero para limpiar el producto.
- Fácil de limpiar con un paño ligeramente húmedo si está muy sucio.

● Almacenamiento cuando no se utilice

- Guarde el producto en un lugar seco, libre de polvo y protegido de la luz solar directa.

● Desecho

Embalaje:

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y cartón / 80-98: materiales compuestos.

Producto:



Para obtener información sobre las posibilidades de eliminación del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



El símbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado indica que este aparato está sometido a la directiva 2012/19/UE. Esta normativa estipula que este aparato no puede ser desechado con la basura doméstica una vez finalizada su vida útil, sino que debe ser entregado en uno de los puntos de recogida, reciclaje o desecho especialmente indicados para ello.

Esta gestión no le supondrá ningún gasto.

Contribuya a proteger el medio ambiente y deseché los productos adecuadamente.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos. El logotipo Trimán se aplica solo para Francia.

Pilas/acumuladores:



¡El desecho incorrecto de las pilas/baterías puede dañar el medioambiente!

Las pilas/baterías defectuosas o usadas deben reciclarse según lo indicado en el REGLAMENTO 2023/1542. Para ello, entregue las pilas/baterías en los puntos de recogida locales indicados.

El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o baterías significa que no debe tirar las pilas y las baterías en la basura doméstica. Retire las baterías/paquete de pilas del producto antes de desecharlo. Pueden contener metales pesados tóxicos sujetos a la normativa en materia de residuos especiales.

Los símbolo químicos de los metales pesados son: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Plomo.

● Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

● Tramitación de la garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 487489_2501) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa indentificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.

Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (ticket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

● Asistencia

Asistencia en España

Tel.: 900984948

E-Mail: owim@lidl.es



Brugte advarsler og symboler	Side	60
Kort vejledning	Side	61
Rigtig brug	Side	61
Medfølgende dele	Side	61
Beskrivelse af dele	Side	61
Tekniske data	Side	61
Sikkerhedsoplysninger	Side	61
Sikkerhedsinstruktioner til batterierne/genopladelige batterier	Side	62
Opstart	Side	63
Montering/udskiftning af batterierne	Side	63
Indstilling af timeren og tænd/sluk af produktet	Side	63
Rengøring	Side	63
Opbevaring, når den ikke er i brug	Side	63
Bortskaffelse	Side	63
Garanti	Side	64
Afvikling af garantisager	Side	64
Service	Side	64

Brugte advarsler og symboler

Følgende symboler bruges i denne brugsvejledning, på emballagen og på enheden:

	FARE! Dette symbol med ordet »FARE« angiver en fare med et højt risikoniveau, der - hvis den ikke undgås - kan føre til livsfarlige eller alvorlige personskader.		Må ikke brændes
			Sæt sættes rigtigt i
	ADVARSEL! Dette symbol med ordet »ADVARSEL« angiver en fare med et medium risikoniveau, der - hvis den ikke undgås - kan føre til livsfarlige eller alvorlige personskader.		Må ikke deformeres/beskadiges
			Må ikke åbnes/adskilles
	FORSIGTIG! Dette symbol med ordet »FORSIGTIG« angiver en fare med et lavt risikoniveau, der - hvis den ikke undgås - kan føre til mindre eller moderate personskader.		Brug ikke forskellige typer eller mærker sammen
			Brug ikke nye og gamle sammen
	VIGTIGT! Dette symbol med signalordet »VIGTIGT« indikerer mulighed for skade på ejendom.		Må ikke oplades
	NOTE: Dette symbol med ordet »BEMÆRK« giver brugeren yderligere nyttige oplysninger.		Hold væk fra vand og fugt
	Beskyttelsesklasse III		Må ikke kortsluttes
	Jævnstrøm/spænding		Sæt sættes rigtigt i
	Stænksikker (IP44)		Giv agt-mærket angiver at brugeren skal bruge passende beskytteshandsker! Følg instruktionerne, så du undgår håndskader fra genstande eller ved kontakt med varme eller kemiske materialer!

	Skal holdes uden for børns rækkevidde		Sikkerhedsoplysninger Brugervejledning
	CE-mærket viser, at produktet er i overensstemmelse med relevante EU-direktiver, der gælder for dette produkt.	 ADVARSEL! SKAL HOLDES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE! Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger eller gennemtrængning af blodet vev. Dette kan være livsfarligt. Der kan opstå alvorlige forbrændinger inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp. 	

LED SPINDELVÆV

● Kort vejledning

Dette dokument er en forkortet, trykt udgave af den komplette betjeningsvejledning. Ved at scanne QR-koden har du direkte adgang til Lidl-service-siden (www.lidl-service.com) og kan åbne den komplette betjeningsvejledning ved at indtaste varenummeret (IAN) 487489_2501 og downloade den.

Den korte vejledning er del af dette produkt. Gør dig fortroligt med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger før produktet anvendes. Opbevar den korte vejledning godt og udlever alle bilag ved videregivelse til tredjemand.

● Rigtig brug

Dette produkt er beregnet til brug som dekorationslys til privat indendørs og udendørs brug. Dette produkt er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

● Medfølgende dele

- 1 LED spindelvæv
- 3 Batterier
- 1 Brugsvejledninger

● Beskrivelse af dele

- 1 Dæksel til batterikammer
- 2 Trykknop (TIMER/TÆND/SLUK)
- 3 Skrue
- 4 Snørehul
- 5 Dæksel til batterikammer
- 6 Dekoration til Halloween (edderkop og spind med LED)
- 7 Batterikammer
- 8 Batteri

● Tekniske data

Effekt (lyskæde):	0,22 W
Driftsspænding:	4,5 V ===
Batterier:	3 x 1,5 V ===, AA (LR6) (alkaliske batterier)
Beskyttelsesgrad:	IP44 (stærksikker)
Driftstemperatur:	0 til 40 °C
Opbevaringstemperatur:	-10 °C til 45 °C
Driftsfugtighed:	40 til 75 % relativ fugtighed (RH)
ta:	Højeste nominelle omgivelsestemperatur
Mål:	ca. størrelse på edderkoppespindet: 120 cm

Nettovægt:

220 g uden batterier (til model A)

225 g uden batterier (til model B)



Sikkerhedsoplysninger

LÆS DISSE VEJLEDNINGER FØR
PRODUKTET TAGES I BRUG! BEHOLD
ALLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG
BRUGSVEJLEDNINGERNE TIL FREMTIDIG
REFERENCE!



ADVARSEL! FARE FOR DØDSFALD OG ULYKKER FOR SMÅBØRN OG BØRN! Børn må

aldrig efterlades uden opsyn med emballagen. Emballagematerialet udgør en kvælningfare. Børn undervurderer ofte farerne. Børn skal altid holdes væk fra produktet.

- Dette produkt må kun bruges af børn over 14 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i, hvordan apparatet bruges på en sikker måde og de forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med dette produkt. Rengør og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Ikke egnet til børn under 14 år. Produktet skal holdes væk fra børn.
- Produktet må ikke bruges, hvis det har nogen tegn på skader.
- Produktet må ikke belastes mekanisk!
- Produktet må højst hænges 2 meter op.

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR OVEROPHEDNING! Produktet må ikke bruges, når det er i emballagen.

- Efter brug skal du opbevare produktet i emballagen, så det ikke beskadiges.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan repareres af brugeren.
- LED-pærerne kan ikke skiftes.
- Hvis LED-pærerne holder op med at virke, skal hele produktet skiftes.
- Produktet må aldrig forbindes elektrisk med en andre lyskæder.
- Lyskæden må aldrig sluttes direkte til en 230 V~-forbindelse.

⚠ ADVARSEL! Denne lyskæde må ikke bruges, før alle pakningerne er sat ordentligt på.

⚠ Sikkerhedsinstruktioner til batterierne/genopladelige batterier

- **LIVSFARLIGT!** Batterier/genopladelige batterier skal holdes uden for børns rækkevidde. Hvis et batteri sluges ved et uheld, skal du straks søge lægehjælp.
- Indtagelse kan føre til forbrændinger eller gennemtrængning af blødt væv, hvilket kan være livsfarligt. Der kan opstå alvorlige forbrændinger inden for 2 timer efter indtagelse.



FARE FOR EXPLOSION!

- Ikke-genopladelige batterier må aldrig genoplades! Undgå, at kortslutte batterier/genopladelige batterier og/eller åbne dem. Dette kan føre til overophedning, brand eller de kan sprænge i luften.
- Batterier/genopladelige batterier må aldrig smide i ild eller vand.
- Batterier/genopladelige batterier må ikke udsættes for mekaniske belastninger.

Risiko for lækage af batterier/genopladelige batterier!

- Undgå ekstreme miljøforhold og temperaturer, som kan påvirke batterier/genopladelige batterier, som f.eks. radiatorer/direkte sollys.
- Hvis batterier/genopladelige batterier lækker, skal du undgå at kemikalierne kommer i kontakt med hud, øjne eller slimhinder! De berørte områder skal straks skylles med rent vand, og du skal straks søge lægehjælp!



BRUG BESKYTTESEHANDSKER!

- Hvis lækkede eller beskadigede batterier/genopladelige batterier kommer i kontakt med huden, kan det være meget skadeligt. Brug altid egnede beskyttelsehandsker, hvis dette sker.
- Hvis batterierne/genopladelige batterier begynder at lække, skal de straks tages ud af produktet for at undgå beskadigelse.
- Brug kun batterier/genopladelige batterier af samme type. Undgå, at bruge nye og gamle batterier/genopladelige batterier sammen.
- Tag batterierne/genopladelige batterier ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.

Risiko for beskadigelse af produktet.

- Brug kun den slag batterier/genopladeligt batterier, der er beregnet til produktet!
- Sæt batterierne/genopladelige batterier i produktet henhold til polmærkerne (+) og (-) på batteriet/det genopladelige batteri og i produktet.
- Rengør kontakterne på batteriet/det genopladelige batteri og batterikammeret med en fnugfri klud eller en vatpind, før batterierne sættes il!

- Opbrugte batterier/genopladelige batterier skal straks tages ud af produktet.

● **Opstart**

Bemærk: Fjern al emballagen fra produktet før brug.

● **Montering/udskiftning af batterierne**

- Løsn skruen [3] i dæksel på batterikammeret [1].
- Lås dækslerne [5] på batterikammeret op.
- Åbn batterikammerets dæksel [1], og fjern tag gamle batterier ud (hvis relevant).
- Sæt tre AA-batterier i batterikammeret [7]. Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når du sætter dem i. Dette er vist i batterikammeret [7].
- Sæt dæksel på batterikammeret igen [1].
- Lås dækslerne fast på batterikammeret [5].
- Spænd skruen [3] i dæksel på batterikammeret [1].

● **Indstilling af timeren og tænd/sluk af produktet**

- Der sidder en trykknop [2] på batterikammerets dæksel [1].
- Tryk gentagne gange på denne trykknop for at skifte mellem TIMER, TÆND og SLUK i rækkefølge.
- Timerfunktion (tryk-knappen [2] lyser grøn): På timerfunktionen lyser produktet uafbrudt i 6 timer, hvorefter et holder en pause på 18 timer. Derefter lyser produktet igen i 6 timer på det indstillede starttidspunkt, hvorefter det igen holder en pause på 18 timer.
- Når produktet tændes, lyser det uafbrudt, indtil det slukkes på trykknappen [2].

Bemærk: Brug snørehullet [4] til at hænge batterirummet [7] op ved udendørs brug.

● **Rengøring**

- Brug en fjerstøver til at rengøre produktet.
- Vis produktet er meget beskidt, kan det rengøres med en let fugtig klud.

● **Opbevaring, når den ikke er i brug**

- Produktet skal opbevares et støvfrit sted, der er beskyttet mod direkte sollys.

● **Bortskaffelse**

Emballage:

Emballagen består af miljøvenlige materialer, som du kan bortskaffe på de lokale genbrugsstationer.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer / 20-22: papir og pap / 80-98: kompositmaterialer.

Produkt:



Muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt kan du få hos din kommune.



Det viste symbol af en gennemstreget affaldsbeholder på hjul viser, at dette produkt er underlagt retningslinjen 2012/19/EU. Denne retningslinje betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald i slutningen af dets levetid, men skal afleveres i de specifikke opsamlingssteder på genbrugsstationerne.

Bortskaffelsen er omkostningsfrit.

Skån miljøet og bortskaf korrekt.



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Produktet og tilbehøret og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar. De skal bortskaffes separat. Følg de viste mærkater med sorteringsoplysninger, så de bortskaffes på en bedre måde. Trimanlogoet gælder kun for Frankrig.

Batterier/akkumulatorer:



Miljøskader ved forkert bortskaffelse af batterier/akkumulatorer!

Defekte eller brugte batterier/genopladelige batterier skal iflg. direktiv 2023/1542 bortskaffes. Aflever batterier/genopladelige batterier via de lokale indsamlingssteder. Symbolet med den overstregede skraldespand på batterier eller genopladelige batterier betyder, at du ikke må bortskaffe batterier og genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Fjern batterierne / de genopladelige batterier fra produktet ved bortskaffelse. De kan indeholde giftige tungmetaller og er omfattet af behandlingen af særaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

● Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slidage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

● Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 487489_2501) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel.

Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden.

Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

● Service

 **Service Danmark**
Tel.: 80253972
E-Mail: owim@lidl.dk



Avvertenze e simboli utilizzati	Pagina	66
Guida rapida	Pagina	67
Destinazione d'uso	Pagina	67
Contenuto dell'imballaggio	Pagina	67
Descrizione dei componenti	Pagina	67
Specifiche tecniche	Pagina	67
Avvertenze di sicurezza	Pagina	67
Avvertenze di sicurezza relative alle batterie monouso/ricaricabili	Pagina	68
Utilizzo	Pagina	69
Inserimento/sostituzione delle batterie	Pagina	69
Pulsante TIMER/ON/OFF	Pagina	69
Pulizia	Pagina	69
Conservazione	Pagina	69
Smaltimento	Pagina	69
Garanzia	Pagina	70
Gestione dei casi in garanzia	Pagina	71
Assistenza	Pagina	71

Avvertenze e simboli utilizzati

I simboli riportati di seguito sono usati nelle istruzioni per l'uso, sull'imballaggio e sul prodotto.

	PERICOLO! Questo simbolo, in combinazione con l'indicazione "PERICOLO", segnala un rischio di elevata entità che, se non evitato, causerà lesioni gravi o mortali.		Non gettare nel fuoco.
			Inserire correttamente.
	AVVERTENZA! Questo simbolo, in combinazione con l'indicazione "AVVERTENZA", segnala un rischio di media entità che, se non evitato, può causare lesioni gravi o mortali.		Non deformare/danneggiare.
			Non aprire/disassemblare.
	ATTENZIONE! Questo simbolo, in combinazione con l'indicazione "ATTENZIONE", segnala un rischio di bassa entità che, se non evitato, può causare lesioni lievi o moderate.		Non mischiare diversi tipi o marche.
			Non mischiare batterie nuove e usate.
	AVVISO! Questo simbolo, in combinazione con l'indicazione "Avviso", segnala un potenziale rischio di danni materiali.		Non ricaricare.
	NOTA: Questo simbolo, in combinazione con l'indicazione "NOTA", segnala ulteriori informazioni utili.		Tenere lontano da acqua e umidità eccessiva.
	Classe di protezione III		Non cortocircuitare
	Corrente continua/tensione		Inserire correttamente.
	Protetto contro gli schizzi (IP44)		Questo simbolo indica l'obbligo di indossare guanti protettivi adeguati. Rispettare le istruzioni per evitare il rischio di lesioni alle mani a causa del contatto con oggetti o sostanze termiche o chimiche.

	Tenere fuori dalla portata dei bambini.		Avvertenza di sicurezza Istruzione per l'uso
	Il simbolo CE indica che il prodotto è conforme alle direttive UE rilevanti applicabili.	 	

RAGNATELA LED

● Guida rapida

Questo documento è un'edizione abbreviata delle istruzioni per l'uso complete. Facendo la scansione del codice QR puoi accedere direttamente alla pagina del servizio di assistenza Lidl (www.lidl-service.com) e inserendo il codice articolo (IAN) 487489_2501 puoi scaricare e visionare le istruzioni per l'uso complete.

Le istruzioni brevi sono parte integrante di questo prodotto. Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente tutte le indicazioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza. Conservare bene le istruzioni brevi e consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● Destinazione d'uso

Questo prodotto è un dispositivo di illuminazione decorativo, riservato all'uso privato, che può essere usato in interni o all'aperto. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale.

● Contenuto dell'imballaggio

- 1 Ragnatela LED
- 3 Batterie
- 1 Manuale di istruzioni

● Descrizione dei componenti

- 1 Coperchio del vano batterie
- 2 Pulsante (TIMER/ON/OFF)
- 3 Vite
- 4 Occhiello
- 5 Fermaglio del coperchio del vano batterie
- 6 Decorazione in tema Halloween (ragno e ragnatela LED)

- 7 Vano batterie
- 8 Batteria

● Specifiche tecniche

Potenza (catena luminosa):	0,22 W
Tensione di funzionamento:	4,5 V ===
Batterie:	3 AA (LR6) da 1,5 V === (batterie alcaline)
Grado di protezione:	IP44 (protetto contro gli schizzi)
Temperatura di funzionamento:	Da 0 a 40°C
Temperatura di conservazione:	Da -10°C a 45°C
Umidità di funzionamento:	Da 40 a 75% RH
ta:	Temperatura ambientale nominale massima
Dimensioni:	circa 120 cm di diametro

Peso netto:

- 220 g senza batterie (modello A)
- 225 g senza batterie (modello B)



Avvertenze di sicurezza

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO. CONSERVARE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE PER RIFERIMENTO FUTURO.



⚠ AVVERTENZA!
PERICOLO DI MORTE O
LESIONI PER NEONATI E

BAMBINI! Non lasciare i bambini senza supervisione con i materiali di imballaggio. I materiali di imballaggio comportano il rischio di soffocamento. I bambini tendono a sottovalutare i pericoli. Tenere i bambini a distanza dal prodotto.

- Questo prodotto può essere usato da bambini di età superiore a 14 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e se comprendono i rischi correlati. I bambini non devono giocare con il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Non adatto ai bambini di età inferiore a 14 anni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare il prodotto se è danneggiato in qualsiasi modo.
- Non sottoporre il prodotto a stress meccanici.
- Non appendere il prodotto a un'altezza superiore a 2 metri.

- ⚠ ATTENZIONE! RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO!** Non usare il prodotto all'interno dell'imballaggio.
- Dopo l'uso, conservare il prodotto all'interno dell'imballaggio per evitare che subisca danni.
 - Il prodotto non contiene parti riparabili dall'utente.
 - I LED non sono sostituibili.
 - Quando i LED raggiungono il termine della loro vita utile, l'intero prodotto deve essere sostituito.
 - Non collegare elettricamente il prodotto ad altre catene luminose.
 - Non collegare direttamente la catena luminosa a una presa di corrente da 230 V~.
- ⚠ AVVERTENZA!** Non usare la luminosa se le guarnizioni ad anello non sono installate correttamente.



Avvertenze di sicurezza
relative alle batterie
monouso/ricaricabili

- **RISCHIO DI MORTE!** Conservare le batterie monouso/ricaricabili fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione accidentale, contattare immediatamente un medico.
- L'ingestione comporta il rischio di ustioni, perforazione dei tessuti molli e morte. Ustioni gravi possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione.
- **RISCHIO DI ESPLOSIONE!** Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare le batterie monouso/ricaricabili e/o non aprirle per evitare il rischio di surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Non gettare le batterie monouso/ricaricabili nel fuoco o nell'acqua.
- Non sottoporre le batterie monouso/ricaricabili a carichi meccanici.



Rischio di perdite dalle batterie
monouso/ricaricabili

- Non esporre le batterie monouso/ricaricabili a condizioni ambientali e temperature estreme, come i radiatori o la luce solare diretta.
- Se le batterie presentano perdite, evitare il contatto delle sostanze chimiche con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e contattare un medico.
- **INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI!** Le batterie monouso/ricaricabili danneggiate o che presentano perdite possono causare ustioni a contatto con la pelle. Indossare guanti protettivi appropriati in caso di perdite.
- Se le batterie monouso/ricaricabili presentano perdite, rimuoverle immediatamente dal prodotto per evitare il rischio di danni.



- Usare esclusivamente batterie monouso/ricaricabili dello stesso tipo. Non usare contemporaneamente batterie nuove e batterie usate.
- Rimuovere le batterie monouso/ricaricabili dal prodotto in previsione di un lungo periodo di inutilizzo.

Rischio di danni al prodotto

- Usare esclusivamente batterie monouso/ricaricabili del tipo specificato.
- Inserire le batterie monouso/ricaricabili rispettando i simboli di polarità (+) e (-) riportati sulle batterie e sul prodotto.
- Usare un panno asciutto e privo di pelucchi o un bastoncino cotonato per pulire i contatti delle batterie monouso/ricaricabili e del vano batterie prima dell'inserimento.
- Rimuovere immediatamente le batterie monouso/ricaricabili scariche dal prodotto.

● Utilizzo

Nota: rimuovere tutti i materiali di imballaggio dal prodotto.

● Inserimento/sostituzione delle batterie

- Allentare la vite [3] sul coperchio del vano batterie [1].
- Sollevare i fermagli del coperchio del vano batterie [5].
- Aprire il coperchio del vano batterie [1] e rimuovere le batterie scariche (se presenti).
- Inserire tre batterie AA nel vano batterie [7]. Orientare le batterie come indicato all'interno del vano batterie [7].
- Chiudere il coperchio del vano batterie [1].
- Abbassare i fermagli del coperchio del vano batterie [5].
- Serrare la vite [3] sul coperchio del vano batterie [1].

● Pulsante TIMER/ON/OFF

- Sul coperchio del vano batterie [1] è presente un pulsante [2].

- Premere ripetutamente il pulsante per selezionare, in sequenza, la modalità Timer, On o Off.
- In modalità Timer (il pulsante [2] è acceso di verde), il prodotto rimarrà acceso per 6 ore, quindi si spegnerà per 18 ore. In seguito il prodotto si riaccenderà nuovamente per 6 ore e si spegnerà per 18 ore.
- In modalità On, il prodotto rimarrà acceso finché non viene premuto il pulsante [2].

Nota: usare l'occhiello per [4] appendere il vano batterie [7] durante l'uso all'aperto.

● Pulizia

- Usare un piumino per pulire il prodotto.
- Se il prodotto è particolarmente sporco, pulirlo con un panno leggermente umido.

● Conservazione

- Riporre il prodotto in un luogo asciutto e privo di polvere, al riparo dalla luce solare diretta.

● Smaltimento

Imballaggio:

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.

Prodotto:



Informarsi presso l'amministrazione comunale o locale circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato.



Il simbolo a lato, raffigurante un bidone dei rifiuti su ruote barrato, indica che il presente apparecchio è soggetto alla direttiva 2012/19/UE. Tale direttiva stabilisce che, finita la sua vita utile, questo apparecchio non debba essere smaltito con la normale spazzatura domestica, bensì debba essere consegnato a centri di raccolta appositi, a centri per il riciclaggio o a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Tale smaltimento è gratuito.

Rispettare l'ambiente e smaltire il prodotto in maniera corretta.



Il prodotto, i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata. Il logo Triman è valido solamente per la Francia.

Batterie/accumulatori:



Lo smaltimento scorretto di batterie/accumulatori danneggia l'ambiente.

Le batterie/accumulatori difettosi o esausti devono essere smaltiti ai sensi della DIRETTIVA 2023/1542. Consegnare le batterie/accumulatori presso i centri di raccolta locali preposti.

Il simbolo del secchio della spazzatura barrato presente sulle batterie/accumulatori indica che queste batterie/accumulatori non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Rimuovere le batterie/il pacchetto batteria dal prodotto prima dello smaltimento. Questi componenti possono

contenere metalli tossici pesanti e sono soggetti a procedure di smaltimento speciali.

I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo.

● Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro,

schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 487489_2501) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

● Assistenza

 **Assistenza Italia**

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it



Használt figyelmeztetések és szimbólumok	Oldal	73
Rövid útmutató	Oldal	74
Megfelelő használat	Oldal	74
Szállítási terjedelem	Oldal	74
Az alkatrészek megnevezése	Oldal	74
Műszaki adatok	Oldal	74
Biztonsági információk	Oldal	74
Az elemekre/újratölthető elemekre vonatkozó biztonsági utasítások	Oldal	75
Beindítás	Oldal	76
Elemek behelyezése/cseréje	Oldal	76
IDŐZÍTŐ/BE/KI módok váltása	Oldal	76
Tisztítás	Oldal	76
Használaton kívüli tárolás	Oldal	76
Megsemmisítés	Oldal	76
Garancia	Oldal	77
Garanciális ügyek lebonyolítása	Oldal	78
Szerviz	Oldal	78

Használt figyelmeztetések és szimbólumok

A látható szimbólumok a használati utasításban, a csomagoláson és az egységen használatosak.

	VESZÉLY! Ez a szimbólum a „VESZÉLY” figyelmeztető szóval olyan magas kockázatú veszélyre utal, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést vagy halált okoz.		Tűzbe dobni tilos
			Megfelelően helyezze be
	FIGYELEMTETÉS! Ez a szimbólum a „Figyelmeztetés” figyelmeztető szóval olyan közepes kockázatú veszélyre utal, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést vagy halált okozhat.		Ne deformálja/ne rongálja meg
			Ne nyissa ki/ne szerelje szét
	VIGYÁZAT! Ez a szimbólum a „VIGYÁZAT” figyelmeztető szóval olyan alacsony kockázatú veszélyre utal, amely enyhe vagy közepes sérülést okozhat, ha nem kerülik el.		Ne keverjen össze a különböző típusokat vagy márkákat
			Ne használjon együtt újat és használtat
	FIGYELEM! Ez a szimbólum a „Figyelem” figyelmeztető szóval együtt lehetséges anyagi kárt jelöl.		Ne töltsé
	MEGJEGYZÉS: : Ez a szimbólum a „MEGJEGYZÉS” figyelmeztető szóval kiegészítő hasznos információkat ad.		Tartsa távol víztől és túlzott nedvességtől
	III. védelmi osztály		Ne zárja rövidre
	Egyenáram/feszültség		Megfelelően helyezze be
	Fröccsenő víz ellen védett (IP44)		Ez a jelzés azt jelzi, hogy megfelelő védőkesztyűt kell viselni! Kövesse az utasításokat, hogy elkerülje azokat a kézsérüléseket, amiket tárgyak általi ütések okoznak, vagy forró vagy vegyi anyagokkal való érintkezés okoz.

	Gyermekek elől elzárva tartsa		Biztonsági információk Használati útmutató
	A CE jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó EU irányelveknek.	 FIGYELEMEZTETÉS! GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTSA! A termék égetési sérülést, a puha szövetek perforálódását okozhatja, és így halálalal végződhet. A termék után 2 órán belül súlyos égési sérülések keletkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz.	

LED PÓKHÁLÓ

● Rövid útmutató

Ez a dokumentum a teljes használati útmutató rövidített nyomtatott változata. A QR-kód beolvasásával Ön egyenesen a Lidl-Service oldalára látogathat (www.lidl-service.com) és a (IAN) 487489_2501 cikkszám megadásával megtekintheti és letöltheti a teljes használati útmutatót.

A gyors üzembe helyezési útmutató a termék része. A termék használata előtt ismerje meg valamennyi használati és biztonsági tudnivalót. Őrizze meg jól a gyors üzembe helyezési útmutatót és amennyiben harmadik félnek továbbadja a terméket, adja át a hozzá tartozó dokumentációt is.

● Megfelelő használat

Ez a termék dekorációs világításként magáncélú beltéri és kültéri használatra alkalmas. Ez a termék nem kereskedelmi használatra készült.

● Szállítási terjedelem

- 1 LED pókháló
- 3 Elemek
- 1 Használati útmutató

● Az alkatrészek megnevezése

- 1 Elementartó fedél
- 2 Nyomógomb (IDŐZÍTŐ/BE/KI)
- 3 Csavar
- 4 Fülecs
- 5 Elementartó fedél
- 6 Halloween dekoráció (pók és háló LED nélkül)
- 7 Elementartó
- 8 Elem

● Műszaki adatok

Teljesítmény (könnyű lánc):	0,22 W
Üzemi feszültség:	4,5 V ===
Elemek:	3 x 1,5 V ===, AA típus (LR6) (alkáli elemek)
Védelem foka:	IP44 (fröccsenő víz ellen védett)
Működési hőmérséklet:	0 és 40 °C között
Tárolási hőmérséklet:	-10 °C és 45 °C között
Működtetési páratartalom:	40–75% relatív páratartalom
ta:	Maximális névleges környezeti hőmérséklet
Méreték:	a mintázat megközelítőlegese mérete: 120 cm

Nettó súly:

- 220 g elem nélkül (A modellnél)
225 g elem nélkül (B modellnél)



Biztonsági információk

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT! KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI UTASÍTÁST ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁST KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!



FIGYELEMEZTETÉS! **CSECSEMŐKET ÉS** **GYERMEKEKET FENYEGETŐ**

HALÁLOS VESZÉLY ÉS

BALESETVESZÉLY! Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyag fulladásveszélyt jelent. A gyermekek gyakran nem tudják kellően felmérni a veszélyeket. Kérjük, a gyermekeket mindig tartsa távol a terméktől.

- Ezt a terméket használhatják 14 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy kellő tudással és belátással nem rendelkező személyek is, amíg felügyelet alatt állnak, vagy megismerték a termék biztonságos üzemeltetését, és értik az azzal járó veszélyeket. Felügyelje a gyermekeket, és ügyeljen arra, hogy ne játszhassanak a termékkel. Felügyelet nélkül a gyermek nem végezheti el a készülék tisztítását, karbantartását.
- Nem alkalmas 14 év alatti gyermekek részére. Gyermekektől tartsa távol.
- Ne használja a terméket, ha sérülés jeleit észleli.
- Kerülje a termék mechanikai terhelését!
- Ne függessze a terméket 2 m-nél magasabbra.

⚠ VIGYÁZAT! TÚLMELEGEDÉS VESZÉLYE!

Ne működtesse a terméket a csomagolásban belül.

- Használat után tartsa a terméket a csomagolásban, hogy elkerülje a nem kívánt sérüléseket.
- Ez a termék nem tartalmaz olyan részt, amelyet a használó maga meg tudna szervizelni.
- A LED-ek nem cserélhetők.
- Ha a LED-ek élettartamuk végén meghibásodnak, a teljes terméket ki kell cserélni.
- Soha ne kösse össze elektromosan a terméket más fényláncsal.
- Soha ne csatlakoztassa a lámpát közvetlenül 230 V-os csatlakozáshoz.

⚠ FIGYELEMEZTETÉS! Nem szabad használni ezt a lámpát, ha a tömítőgyűrűk nincsenek megfelelően behelyezve.



Az elemekre/ újrátölthető elemekre vonatköző biztonsági utasítások

- **ÉLETVESZÉLY!** Az elemeket/újrátölthető elemeket gyermekektől elzárva tartsa. Ha véletlenül lenyelték az elemeket, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni.
- A lenyelés égési sérülést, a puha szövetek perforálódását okozhatja, és így halállal végződhet. A lenyelés utáni 2 órán belül súlyos égési sérülések keletkezhetnek.
- **ROBBANÁSVESZÉLY!** Soha ne töltsen a nem tölthető elemet. Ne zárja rövidre az elemeket/újrátölthető elemeket, és ne nyissa fel őket. Túlmelegedés, tűz vagy égés fordulhat elő.
- Soha ne dobja az elemeket/újrátölthető elemeket tűzbe vagy vízbe.
- Ne fejtessen ki mechanikai terhelést az elemekre/újrátölthető elemekre.



Az elemek/újrátölthető elemek szívárgásának veszélye.

- Kerülje a szélsőséges környezeti feltételeket és hőmérsékleteket, amelyek negatívan befolyásolhatják az elemeket/újrátölthető elemeket, pl. radiátorok, közvetlen napfény.
- Ha az elemek/újrátölthető elemek szívárognak, ügyeljen arra, hogy a vegyszerek ne érintkezzenek bőrrel, szemmel és nyálkahártyával! Azonnal öblítse le az érintett területeket friss vízzel, és forduljon orvoshoz!
- **VISELJEN VÉDŐKESZTYŰT!** A szívárgó vagy sérült elemek/újrátölthető elemek bőrrel érintkezve égési sérüléseket okozhatnak. Mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt, ha ilyen előfordul.
- Az elemek/újrátölthető elemek szívárgása esetén a sérülések elkerülése érdekében azonnal vegye ki őket a készülékből.
- Csak ugyanolyan típusú elemeket/újrátölthető elemeket használjon. Ne használjon együtt használt és új elemeket/újrátölthető elemeket.



- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor mindig vegye ki belőle az elemeket/újratölthető elemeket.

A termék károsodásának kockázata

- Csak a megadott típusú elemet/újratölthető elemet használja!
- Az elemeket/újratölthető elemeket az elemen/újratölthető elemen és a terméken található polaritásjelek (+) és (-) szerint helyezze be.
- Behelyezés előtt száraz, szőszmentes törölkendővel vagy vattapamaccsal tisztítsa meg az elem/újratölthető elem és az elemtartó rekesz érintkezőit!
- Az elhasznált elemeket/újratölthető elemeket azonnal vegye ki a termékből.

● Beindítás

Megjegyzés: Távolítsa el az összes csomagolóanyagot a termékről.

● Elemek behelyezése/cseréje

- Lazítsa meg a csavart [3] az elemtartó fedelén [1].
- Zárja le az elemtartó fedeleit [5].
- Nyissa fel az elemtartó fedelét [1], és vegye ki a régi elemeket (ha vannak).
- Helyezzen be három, AA típusú elemet az elemtartóba [7]. Győződjön meg arról, hogy a polaritás helyes. Ez az elemtartóban [7] van feltüntetve.
- Zárja le az elemtartó burkolatát [1].
- Rendszerje az elemtartó fedeleket [5].
- Húzza meg a csavart [3] az elemtartó rekesz fedelén [1].

● IDŐZÍTŐ/BE/KI módok váltása

- Az elemtartó fedelén [1] van egy nyomógomb [2].
- Ezt a nyomógombot ismételtlen megnyomva a terméket egymás után IDŐZÍTŐ, BE és KI állapotba állíthatja.

- IDŐZÍTŐ funkció (a nyomógomb [2] zölden világít): Időzítő üzemmódban a termék 6 órán keresztül folyamatosan világít, majd ezt követően 18 órás szünet következik. Ezt követően a termék a kijelölt bekapcsolási időben 6 órán keresztül újra világít, majd ezt követően 18 órás szünet következik.
- BE üzemmódban a termék addig világít, amíg a nyomógomb [2] megnyomásával ki nem kapcsolja.

Megjegyzés: A fülecs [4] használatával függeszse fel az elemtartót [7] kültéri használat alatt.

● Tisztítás

- A termék tisztításához használjon tollporszívót.
- Könnyen tisztítható kissé nedves törölkendővel, ha erősen szennyezett.

● Használaton kívüli tárolás

- A terméket száraz, pormentes helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja.

● Megsemmisítés

Csomagolás:

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1–7: műanyagok / 20–22: papír és karton / 80–98: kötőanyagok.

Termék:



A nem használt termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése önkormányzatánál.



A mellette lévő áthúzott kerekес szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/ EU hatálya alá tartozik. Az irányelv kimondja, hogy ezt a készüléket élettartama lejártával nem szabad a szokványos háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, hanem speciális gyűjtőhelyen, újrahasonosítóban, vagy ártalmatlanító-üzemben kell azt leadni.

A megsemmisítés díjmentes.

Óvja a természetet és szakszerűen semmisítse meg készülékeit.



A termék, beleértve a tartozékokat és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik. A jobb hulladékkezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket. A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik.

Elemek/akkumulátorok:



Környezeti károk az elemek/akkumulátorok helytelen ártalmatlanítása esetén!

A hibás vagy elhasznált elemeket/akkukat a 2023/1542 RENDELET értelmében újra kell hasznosítani. Juttassa vissza az elemeket/akkukat az ajánlott helyi gyűjtőállomásokon keresztül. Az elemeken vagy akkumulátorokon lévő áthúzott kuka azt jelenti, hogy az elemek és akkumulátorok háztartási hulladék közé nem helyezhetők. Ártalmatlanítás előtt vegye ki az elemeket/

akkumulátorcsomagot a termékből. Ezek mérgező hatású nehézfémeket tartalmazhatnak, és ezért különleges kezelést igénylő hulladéknak számítanak.

A nehézfémek kémiai vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

● Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

● Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézhetsége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 487489_2501) a vásárlás tényének az igazolására.

Kérjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címlapjáról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.

Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, előszöris vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezési idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnel közölt szervizcímre.

● Szerviz



Szerviz Magyarország

Tel.: 0680021536

E-mail: owim@lidl.hu

