

**ZRÓB
TO
SAM!**
PARKSIDE

średni

6 godz., plus
czas schnięcia

Montaż krok po kroku – instrukcja.

Wózek do grillowania.



WSKAZÓWKA:
Obejrzyj nasz
samouczek!



KOD QR

Pomyśleliśmy o wszystkim, żebyś Ty nie musiał. Postępuj krok po kroku zgodnie z instrukcją – i wózek grillowy będzie gotowy. Dasz radę!

Materiał.

Narzędzia.

**Inne
materiały.**

Bezpieczeństwo.

**Instrukcja
montażu.**

Materiał.

Do wykonania wózka grillowego wykorzystaj europalety i sklejkę na każdą pogodę.

Wskazówka: Niezależnie od tego, czy wykorzystasz znormalizowane europalety EPAL czy produkty jednorazowe – upewnij się, że palety mają standardowe wymiary 1200 × 800 mm i trzy listwy pośrodku. Koniecznie sprawdź używane palety pod kątem zabrudzeń powstałych z wyciekających chemikaliów, oleju itp.!

Twoja lista kontrolna

Korpus, obudowa i pokrywa:

2 × europalety 1200/800 mm

2 × łaty dachowe 38/58 mm, o długości 2000 mm

13 × deski z drewna dąglezji 116/19 mm, o długości 3000 mm

2 × płyty sklejkę na każdą pogodę 1220/2500 mm, o grubości 12 mm

Jak ciąć panele:

Pokrywa: 1 × 1200/720 mm

Maskownica pokrywy: 1 × 1150/280 mm

Błat roboczy: 1 × 1160/700 mm

Półki: 2 × 1072/672 mm

Drzwiczki: 1 × 800/1162 mm (płyta przecięta na pół)

Inne:

4-6 × łaty dachowe lub kantówki do podłożenia o długości ok. 900 mm

1 × łata dachowa lub kantówka jako ogranicznik o długości ok. 1300 mm

1 × pas średniej gęstości płyty pilśniowej jako ogranicznik 1000/200 mm, o grubości 12 mm

Narzędzia.

**Jak z kilku palet i płyt zrobić wózek do grillowania?
Dzięki tym narzędziom o dużej mocy od Parkside:**



Wiertarkokrętarka akumulatorowa 20 V



Akumulatorowa wyrzynarka wahadłowa 20 V



Akumulatorowa piła tarczowa ręczna 20 V




Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 20 V


Drewno: sprawdź! Narzędzia: sprawdź! Jeśli masz pod ręką również następujące pomoce, możesz zaczynać:



Ołówek

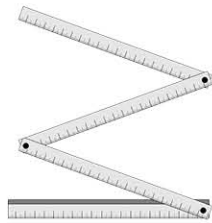

Miarka/miara składana



Przymiar do znakowania/
linijka do znakowania



Cyrkiel



8 × zaciski



Pędzel



Zestaw ostrzy
do wyrzynarki



Metalowy brzeszczot do wyrzynarki,
brzeszczot do wyrzynarki do cięć prostych
brzeszczot do wyrzynarki do cięć
krzywoliniowych



Wiertła do drewna
3 i 4 mm



Wiertło Forstner
20 mm



2 × magnesy
na drzwi



16 × podkładki
5,3/20 mm



Uchwyt na bity i pasujące
bity do wkrętów



16 × wsporniki łączące
40/50 mm, szerokość 40 mm



200 × wkręty 3/12 mm
200 × wkręty 3,5/30 mm
100 × wkręty 4/50 mm



4 × kółka do dużych
obciążeń Ø 150 mm
150 mm szerokość 50 mm
wysokość całkowita 180 mm



4 × zawiasy fortepianowe
(drażkowane), długość
1200 mm



olej do tarasów



Papier ścierny klasy 120
do szlifowania na mokro/na sucho



2 × łańcuchy pancerne wykonane
ze stali powlekanej na czarno
500 mm, grubość 25 mm



2 × uchwyty meblowe, ok. 500/30/12 mm
2 × uchwyty meblowe, ok. 150/30/12 mm



Papier ścierny 80, 120,
180 i 240 do szlifierek
mimośrodkowych



Bezpieczeństwo.

Uwaga!

Piłowanie, wiercenie, szlifowanie to przyjemność. Aby uniknąć skaleczeń, koniecznie zadbaj o odpowiednie bezpieczeństwo pracy!



Ochrona oczu



Ochrona uszu



Rękawice



Obuwie ochronne



Maska przeciwpyłowa



Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi, która stanowi integralną część produktów. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi obsługi, ostrzeżeń i bezpieczeństwa. Używaj produktów tylko zgodnie z opisem i dla określonych obszarów zastosowania.

Instrukcja montażu.

Nasza wskazówka:

Zapoznaj się wcześniej dokładnie z wszystkimi krokami roboczymi. Czy masz wszystko pod ręką? Czy wszystko jest jasne? To zaczynaj. Dasz radę!

1. Korpus.



Przycinanie palet:

Zaznacz linie cięcia na wierzchu obu palet – pamiętaj, aby obliczyć grubość brzeszczotu. Za pomocą ręcznej piły tarczowej przetnij palety bezpośrednio wzdłuż środkowej stopy palety. Aby ułatwić sobie zadanie, za pomocą dwóch zacisków zamocuj na palecie prostą łątę lub kantówkę, która będzie stanowiła ogranicznik.



Następnie powtórz ten sam krok od spodu palet. W rezultacie otrzymasz dwie palety skrócone do 672,5 mm, które później utworzą rusztowanie dla ścian bocznych.


Przycięcie płyt i listew:

Jeśli docinasz płyty i listwy samodzielnie, najlepiej zacznij od płyt wymaganych na półki i drzwiczki. Najpierw zaznacz linie cięcia, a następnie za pomocą dwóch zacisków zamocuj listwę, która będzie stanowiła ogranicznik. Ułatwi to cięcie ręczną piłą tarczową prosto wzdłuż linii cięcia. Będziesz mógł łatwo kontrolować cięcie za pomocą zintegrowanego lasera.

Wskazówka: Aby zapobiec wcięciu się w blat roboczy, umieść dwie grube kantówki pod płytą i mocno je zaciśnij.

Następnie za pomocą wyrzynarki skróć dwie łąty dachowe do długości 1072 mm. Następnie zeszlifuj drzazgi pozostałe na krawędziach ciętych po piłowaniu, jednocześnie łamiąc krawędzie.

Aby uzyskać gładkie powierzchnie, przeszlifuj pocięte europalety i łąty dachowe. Najpierw użyj papieru ściernego o uziarnieniu 80, następnie o uziarnieniu 120, a na końcu o uziarnieniu 180. Jeśli powierzchnie sklejk są już stosunkowo gładkie, użyj bezpośrednio papieru o uziarnieniu 120, a następnie wygładź papierem o uziarnieniu 180.

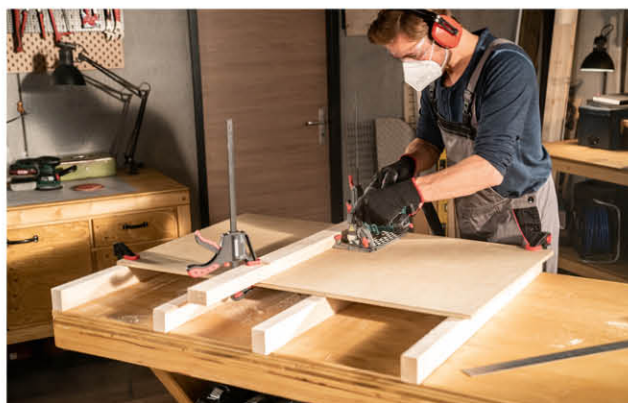


Montaż korpusu:

Najpierw ułóż blat roboczy na swojej powierzchni roboczej i umieść na nim skrócone palety pionowo po lewej i prawej stronie tak, aby bok 800 mm leżał płasko, a krótszy bok o długości 672,5 mm wystawał w górę.

Górne części palet powinny być skierowane na zewnątrz, a dolne do wewnątrz. Upewnij się, że ścięte krawędzie palet znajdują się po obu stronach na dole.

Teraz wciśnij obie półki do wewnątrz środkowej i zewnętrznej rozpórki palet. Użyj przy tym dwóch zacisków na paletę. Teraz obróć konstrukcję tak, aby rozpórki, które są jeszcze wolne, znalazły się na spodzie płyty powierzchni roboczej. Teraz zamocuj półki na paletach po drugiej stronie – ponownie za pomocą dwóch zacisków na płytę. Upewnij się, że wszystkie elementy są zlicowane z powierzchnią roboczą.

W odstępnie 100 mm od zewnętrznej krawędzi palety umieść jeden ze wsporników łączących o wymiarach 40/50 mm (cztery wsporniki na płytę) i skręć wszystko razem wkrętami o wymiarach 3/12 mm.

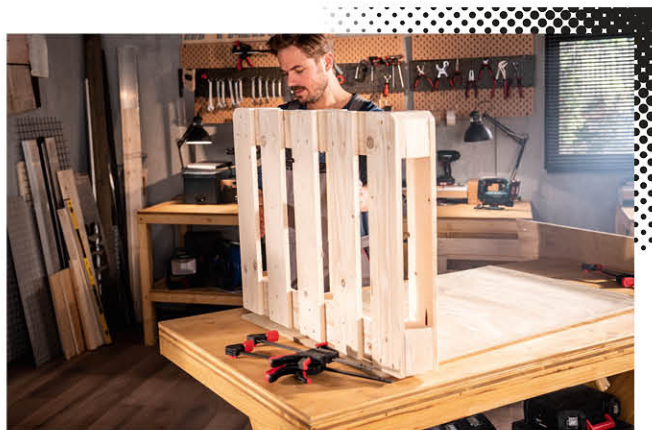

Umieść skrócone łąty dachowe na obu dolnych rozpórkach palet i upewnij się, że znajdują się po tej stronie, która ma później stanowić tylną część grilla.


Ponieważ jest tu zbyt mało miejsca, aby przykręcić wsporniki do listew, przenieś wsporniki na listwy. Teraz przykręć po dwa wsporniki wkrętami o wymiarach 3,5/30 mm do dwóch łąt dachowych. Następnie ułóż łąty dachowe z powrotem na miejsce i przykręć wsporniki do korpusu za pomocą wkrętów 3,5/30 mm. Na koniec zdejmij korpus z powierzchni roboczej i obróć go.




2. Obudowa.

Przycinanie obudowy:

Najpierw skróć trzy z wszystkich 13 desek. W tym celu zaznacz wymaganą długość 1460 mm i przytnij deski wyrzynarką pod kątem prostym. Następnie potnij pięć z tych odcinków na węższe. Użyj zacisków śrubowych, aby zamocować jako podstawę cztery kantówki równomiernie rozmieszczone na powierzchni roboczej. Umieść po kawałku deski na jednym końcu każdej kantówki. Obcinana strona powinna licować z kantówką lub lekko wystawać poza nią. Oba końce deski przymocuj do dwóch zewnętrznych kantówek każdorazowo za pomocą dwóch wkrętów 3,5/30 mm.

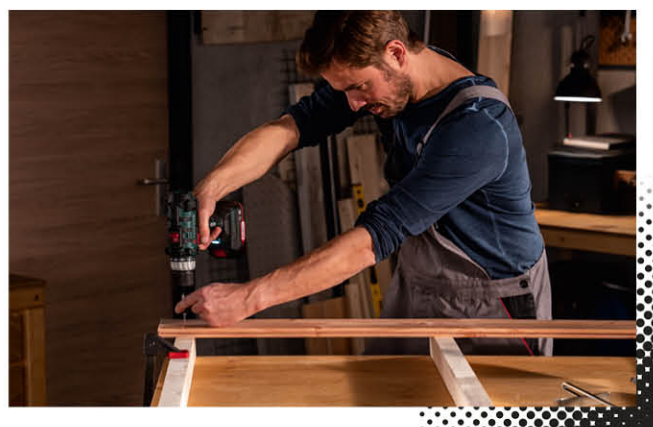


Teraz odetnij z desek następujące pasy: 1 × bok z piórem: 10 mm (na ostatnią deskę obudowy z tyłu), 2 × bok z piórem: 18 mm (na obudowę boczną z przodu) i 2 × bok z wpustem: 55 mm (na obudowę boczną z tyłu).

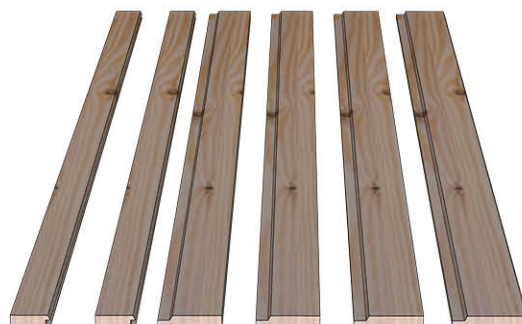

Za pomocą średniej gęstości płyty pilśniowej o grubości 12 mm (200/1000 mm) skróć pięć węższych i pozostałe 10 wciąż całych desek o długości 3000 mm do tej samej długości 1090 mm.



W tym celu dociśnij po jednej desce do kantówki i – równo z jej końcem – płyty szablonu i odetnij. Upewnij się, że podstawa piły jest umieszczona w taki sposób, aby odległość od szablonu do brzeszczotu wynosiła 90 mm.

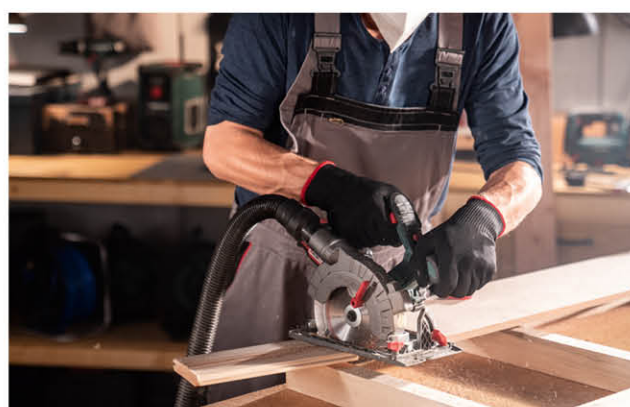

Teraz utnij 20 desek o pełnej szerokości na obudowę – w sumie będzie to 25 desek.



Na koniec przeszlifuj przycięte na wymiar deski z drewna daglezi najpierw papierem o uziarnieniu 120, następnie papierem o uziarnieniu 180, a na koniec papierem o uziarnieniu 240.



Montaż obudowy:

Za pomocą dwóch zacisków zamocuj pierwszą deskę równo z paletą w lewym rogu tylnej części korpusu. Od wewnątrz – przez łąty dachowe – przykręć tę pierwszą deskę do korpusu każdorazowo za pomocą dwóch wkrętów 4/50 mm.



Następnie po kolei zamocuj równo kolejne deski we wcześniej zamontowane (wpust w pióro) i zabezpiecz je każdorazowo dwoma zaciskami. Aby przykręcić, ostrożnie umieść zaciski na piórze. Użyj płaskiego kawałka listwy do podłożenia, aby zabezpieczyć pióro przed pęknięciem. Podobnie jak pierwszą deskę, tak i wszystkie pozostałe deski z tyłu przymocuj do korpusu za pomocą dwóch wkrętów 4/50 mm na łąty.



W sumie zamontuj 10 szerokich i jedną wąską (bok z piórem skrócony o 10 mm) deskę z tyłu. Z boku za pomocą zacisków przymocuj wąską deskę (bok z wpustem skrócony o 18 mm) równo z przednią krawędzią palety. Zamocuj ją od wewnątrz każdorazowo za pomocą dwóch wkrętów 4/50 mm. Drugą i czwartą deskę przykręć na zewnątrz palety. Ponieważ na początku i na końcu palety znajdują się dwie deski jedna na drugiej, będziesz potrzebował wkrętów 4/50 mm do pierwszej i dwóch ostatnich desek oraz wkrętów 3,5/30 mm do pozostałych. Na koniec zamontuj pięć szerokich desek, a w tylnym narożniku kolejną wąską deskę (bok z wpustem skrócony o 55 mm). Montaż desek jest z obu stron identyczny.




Montaż kółek:

Odwróć korpus z obudową z powrotem do góry nogami i umieść płyty montażowe dla kółek do dużych obciążeń (o średnicy 150 mm, szerokości 50 mm, całkowitej wysokości 180 mm) na czterech zewnętrznych blokach palety. Dopasuj je do wewnętrznych krawędzi. Następnie zamontuj płyty montażowe każdorazowo czterema wkrętami 50 mm i podkładkami 5,3/20 mm na korpusie i ponownie go obróć.



Montaż uchwytów bocznych:

Teraz zamontuj uchwyty boczne, zaznaczając dwa punkty na ścianie bocznej na wysokości w odległości 250 mm od górnej krawędzi z przodu i z tyłu. Przytrzymaj uchwyt meblowy na środku zaznaczonej wysokości na bocznej ścianie i przenieś pozycję otworów na śruby mocujące. Wywierć otwory wiertłem do drewna o średnicy 4 mm, przykręć uchwyt i powtórz te czynności na drugim panelu bocznym.

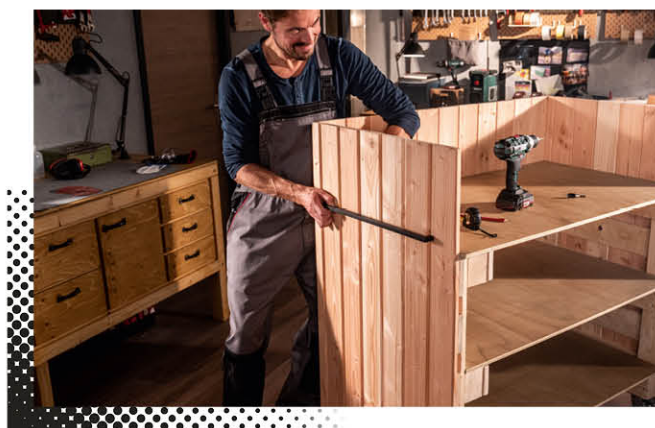


3. Pokrywa.



Wykonanie maskownicy:

Aby wykonać maskownicę pokrywy i drzwi, skróć najpierw trzy z czterech zawiasów fortepianowych (zawiasów listwowych). Aby to zrobić, narysuj wymagany wymiar na zawiasie fortepianowym i zamocuj go między stołem a deską (użyj resztek drewna lub szablonu, którego już użyłeś) za pomocą dwóch zacisków. Przetnij zawias brzeszczotem do metalu w wyrzynarce. Następnie usuń zadziory z krawędzi cięcia papierem ściernym do szlifowania na mokro/na sucho o ziarnistości 120. Pozostaw jeden zawias fortepianowy o długości 1200 mm, jeden skróć do 1150 mm, a dwa do 780 mm. Aby przykręcić maskownicę do pokrywy, umieść zawias 1150 mm na krawędzi przyciętej sklejki na maskownicę o wymiarach 280/1150 mm i zabezpiecz wkrętami 3/12 mm.

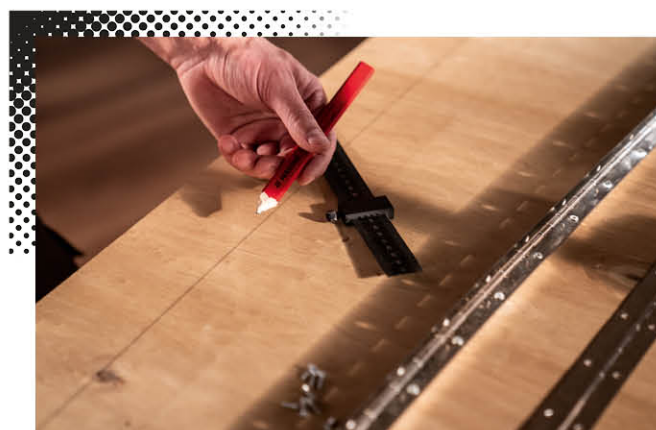

Teraz narysuj linię równoległą do dłuższej krawędzi pokrywy w odległości 80 mm – najlepiej zrobisz to za pomocą linijki do znakowania. Zrób znak na końcach linii, każdy 25 mm od krawędzi. Umieść zewnętrzną stronę maskownicy pomiędzy oznaczeniami na tej linii i ponownie przykręć zawias fortepianowy od wewnątrz do pokrywy trzema wkrętami 12 mm.

Montaż pokrywy:

Najpierw złożź zawias fortepianowy 1200 mm i umieść go na górnej krawędzi tylnej ściany z prętem zawiasu skierowanym na zewnątrz. Następnie za pomocą ołówka przenieś otwory montażowe zawiasu na tylnej ścianie i wywierć je wstępnie wiertłem do drewna 3 mm.

Teraz umieść zawias fortepianowy na tylnej krawędzi spodniej części pokrywy i ponownie przymocuj go trzema wkrętami 12 mm. Ustaw pokrywę pionowo na górnej krawędzi tylnej ściany z zawiasem otwartym pod kątem prostym. Użyj wkrętów 3,5/30 mm, aby zamontować pokrywę na korpusie we wstępnie wywierconych otworach montażowych.

Aby zapobiec wypadnięciu pokrywy do tyłu podczas mocowania łańcucha pancernego, najlepiej dociśnij wózek grillowy do ściany.

Teraz otwórz pokrywę i podeprzyj. Następnie zaznacz punkt na pokrywie w odległości od 40 do 50 mm od krawędzi i tuż pod złożoną maskownicą po obu stronach. W każdym z tych punktów przykręć łańcuch o długości 500 mm do pokrywy każdorazowo za pomocą wkrętu 12 mm przez pierwsze ogniwo łańcucha.

Drugi koniec naprężonego łańcucha należy przykręcić w ten sam sposób do wewnętrznej strony korpusu – pokrywa powinna być lekko odchylona do tyłu podczas napinania łańcuchów.



4. Drzwi.

Montaż drzwi:

Podobnie jak w przypadku pokrywy, przytrzymaj jeden z zawiasów fortepianowych o długości 780 mm do korpusu, aby zamontować drzwi.




W tym celu złożź zawias i przytrzymaj go prętem zawiasu skierowanym na zewnątrz w odległości ok. 3 mm od płyty roboczej na krawędzi między deskami z drewna daglezi a europaletą. Teraz przenieś otwory montażowe i wywierć je wstępnie wiertłem do drewna 3 mm.



Na koniec przykręć zawiasy o długości 780 mm do płyty drzwi 580/800 mm za pomocą trzech wkrętów 12 mm.



W przypadku klamek drzwiowych narysuj linię 45 mm od krawędzi bocznej (kierunek klamki) i 45 mm od górnej krawędzi drzwi.

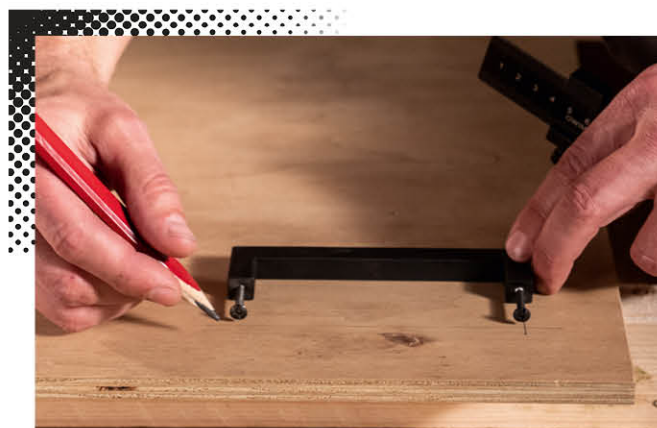

Następnie przytrzymaj uchwyty meblowe zgodnie z oznaczeniami, przenieś pozycje śrub mocujących i przewierć płytę drzwiową w tych miejscach wiertłem do drewna 4 mm. Użyj odpowiednich wkrętów, aby przymocować uchwyty.



Teraz zamontuj drzwi wkrętami 3,5/30 mm, a następnie przykręć magnesy drzwiowe do spodu blatu i ich odpowiedniki do drzwi.



5. Dopracowanie.



Montaż grilla:


Jeśli używasz grilla gazowego, możesz schować butlę z gazem w przegrodach wózka grillowego. W tym celu wytnij za pomocą wyrzynarki wgłębienie o odpowiednim rozmiarze na środkowej półce. Użyj wiertła Forstner 20 mm, aby w odpowiednim miejscu wywiercić w blacie otwór na wąż gazowy.



Wykończenie:

Na koniec wskazane jest zabezpieczenie powierzchni korpusu olejem. W tym celu za pomocą płaskiego pędzla nałóż odpowiedni olej do drewna na wszystkie powierzchnie zgodnie z instrukcjami producenta.



**ZRÓB
TO
SAM!**
Z  **PARKSIDE**

**DAŁEŚ
RADĘ**

Z  **PARKSIDE**



GOTOWE. DAŁEŚ RADĘ!


**Szacunek! Z takim wózkiem grillowym możesz rozpocząć sezon grillowy.
Nie ma to jak wrzucić kilka kielbasek na ruszt i zaprosić sąsiadów i przyjaciół.
Udanej zabawy i jeszcze większego apetytu podczas grillowania!**

Więcej porad i wskazówek
na naszych kanałach.






1. Materiał.

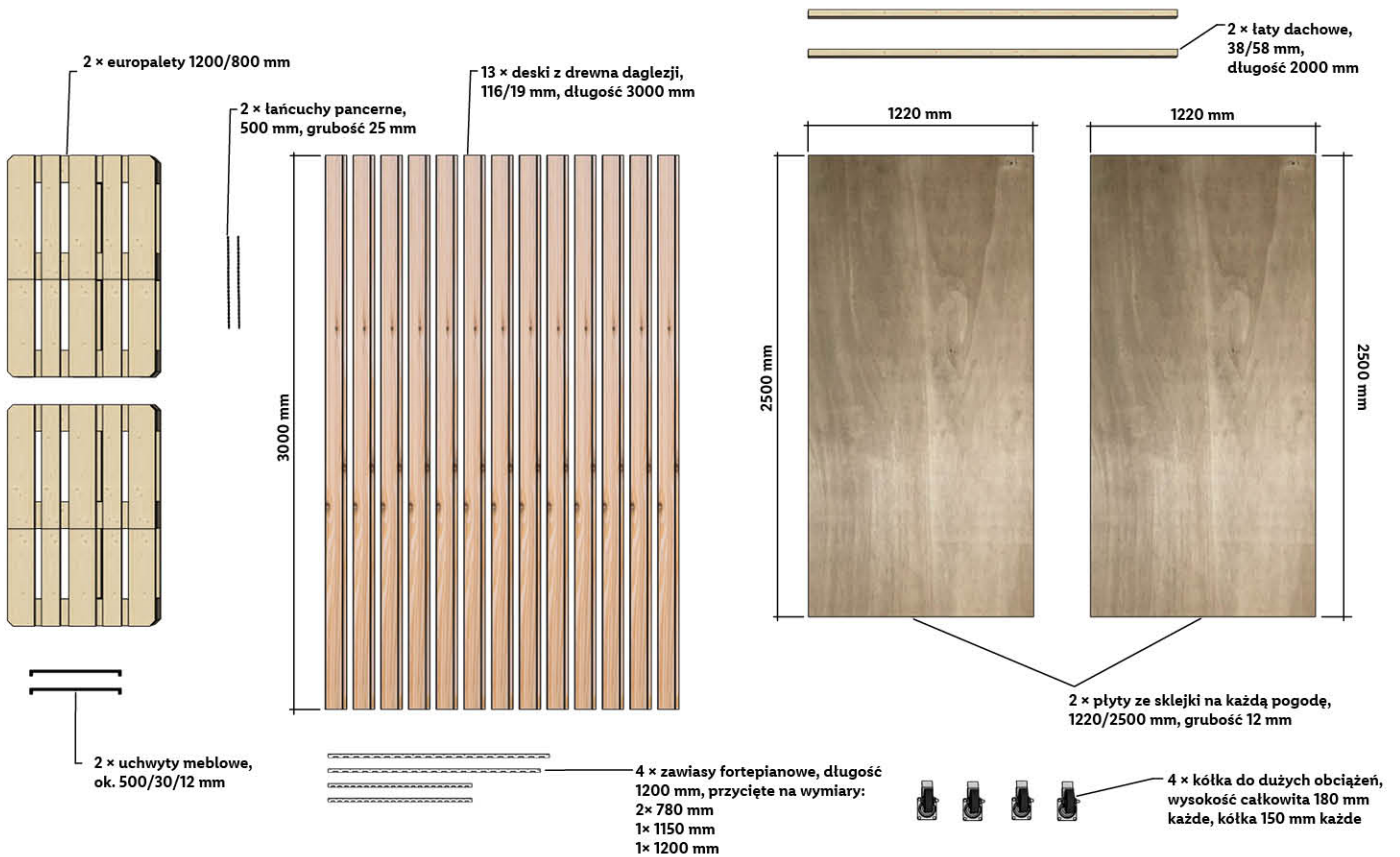





2. Palety.


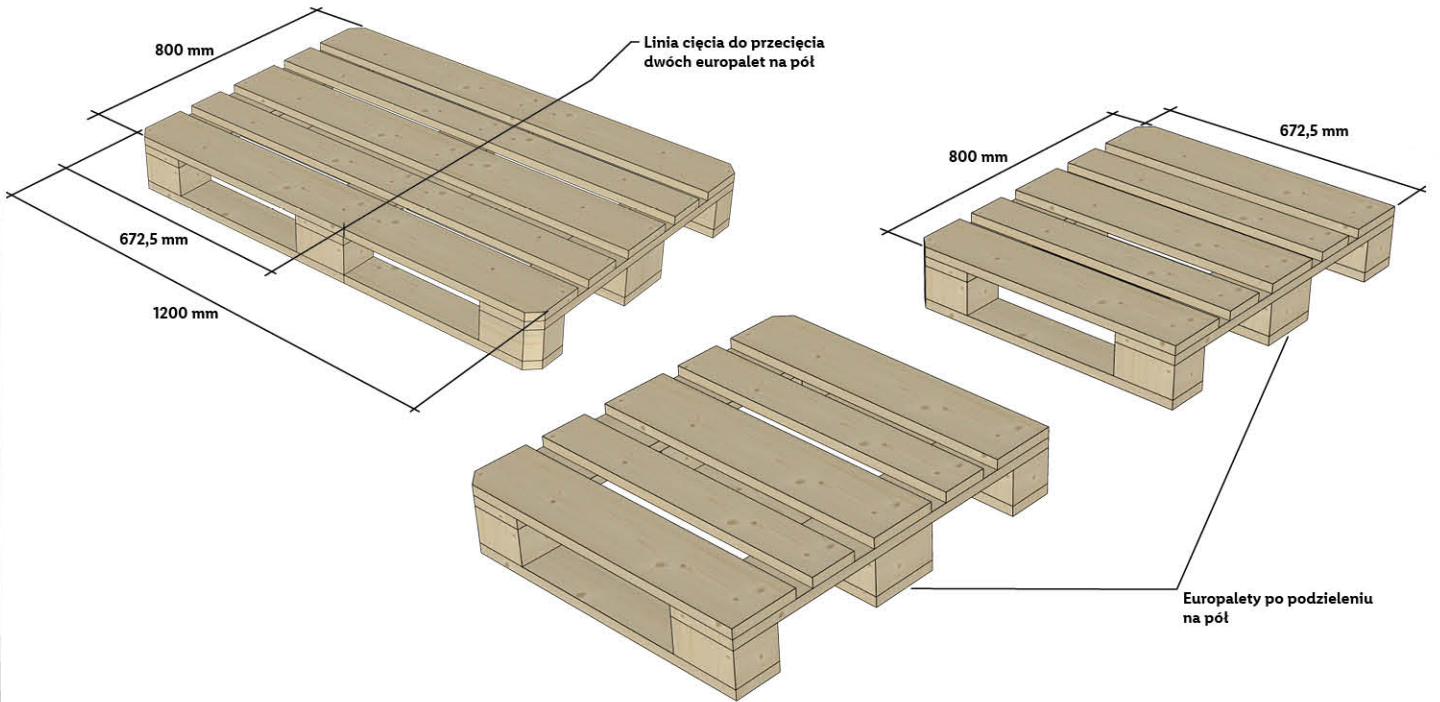


3. Cięcie.




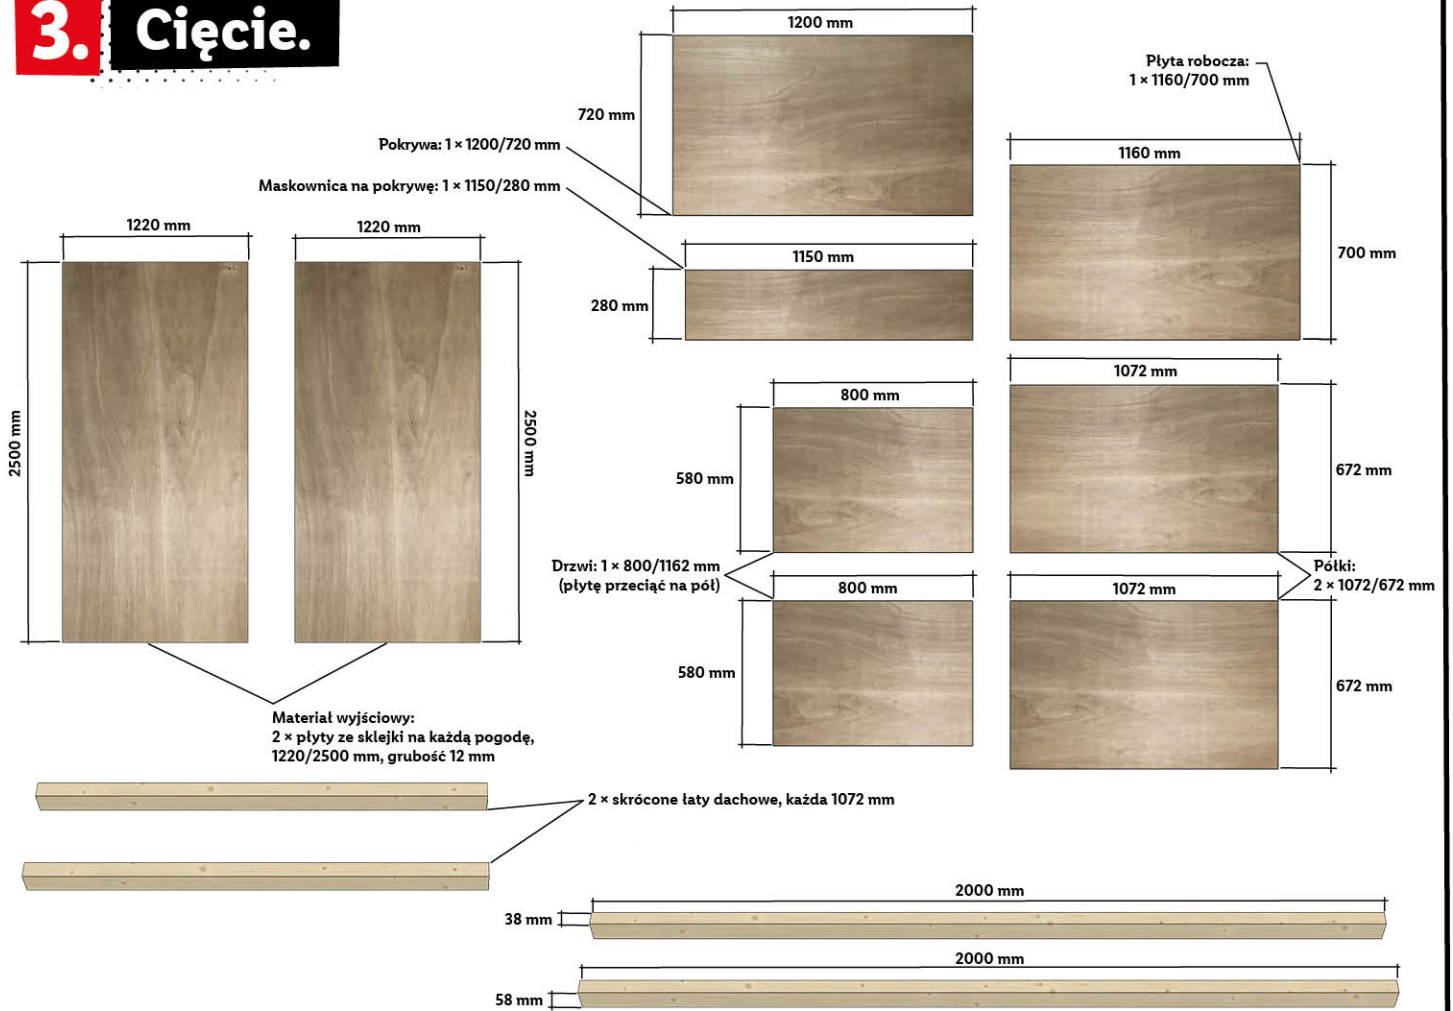


4. Korpus.

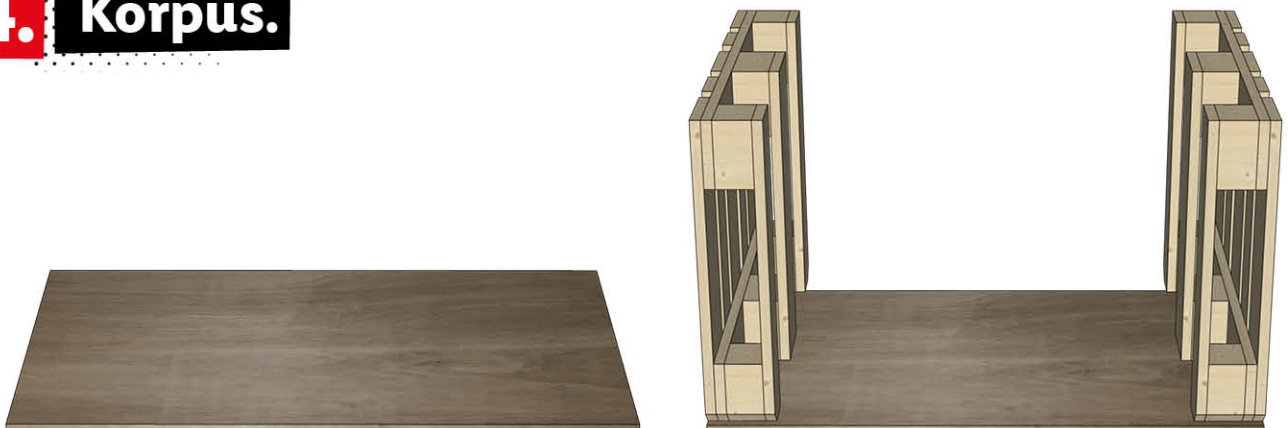


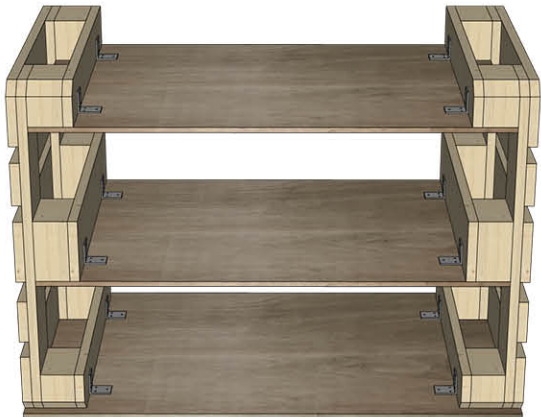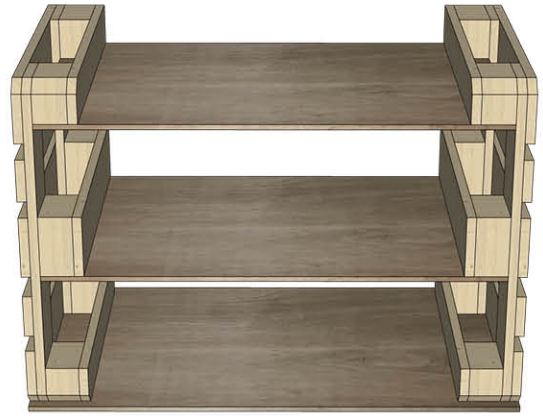

5. Obudowa.

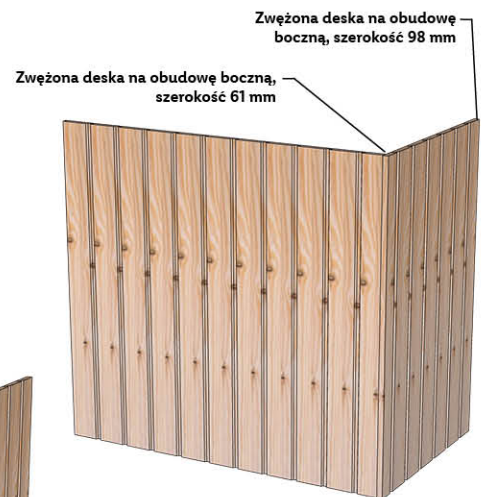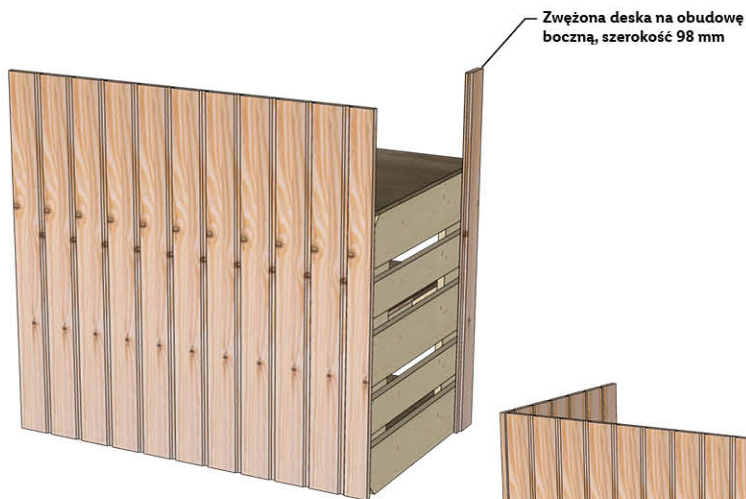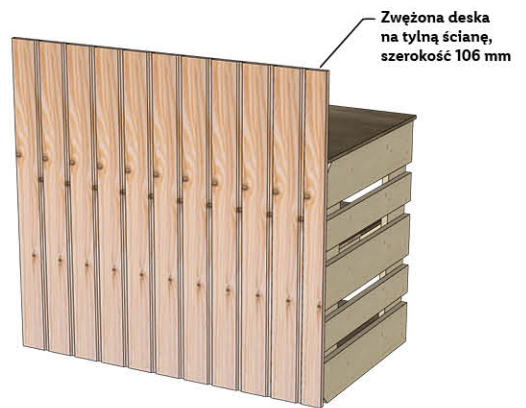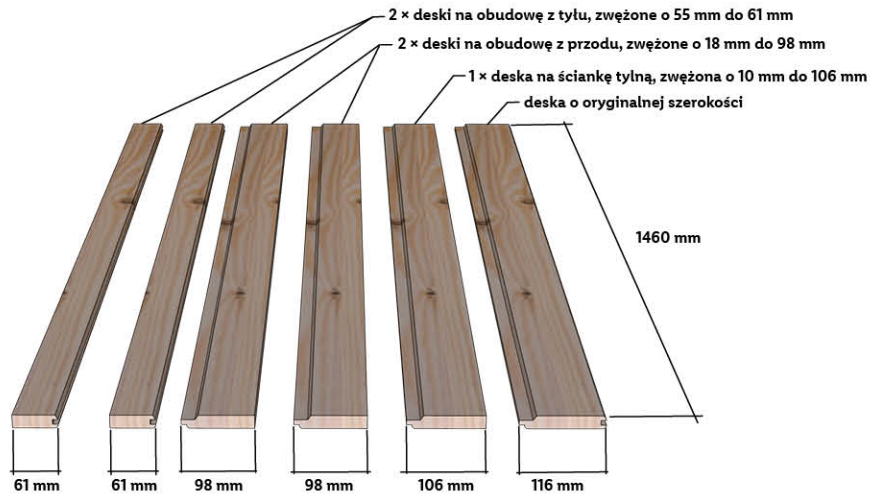


6. Kółka.

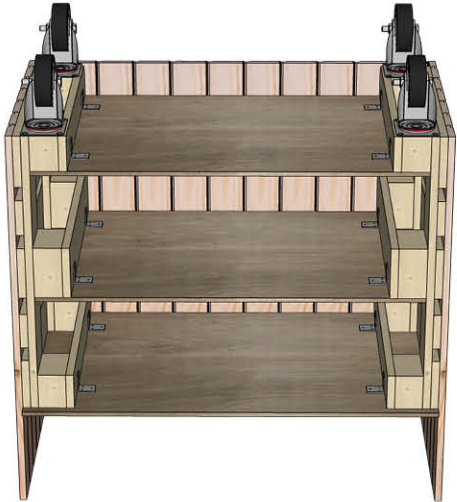

7. Seitengriffe.



8. Pokrycie.

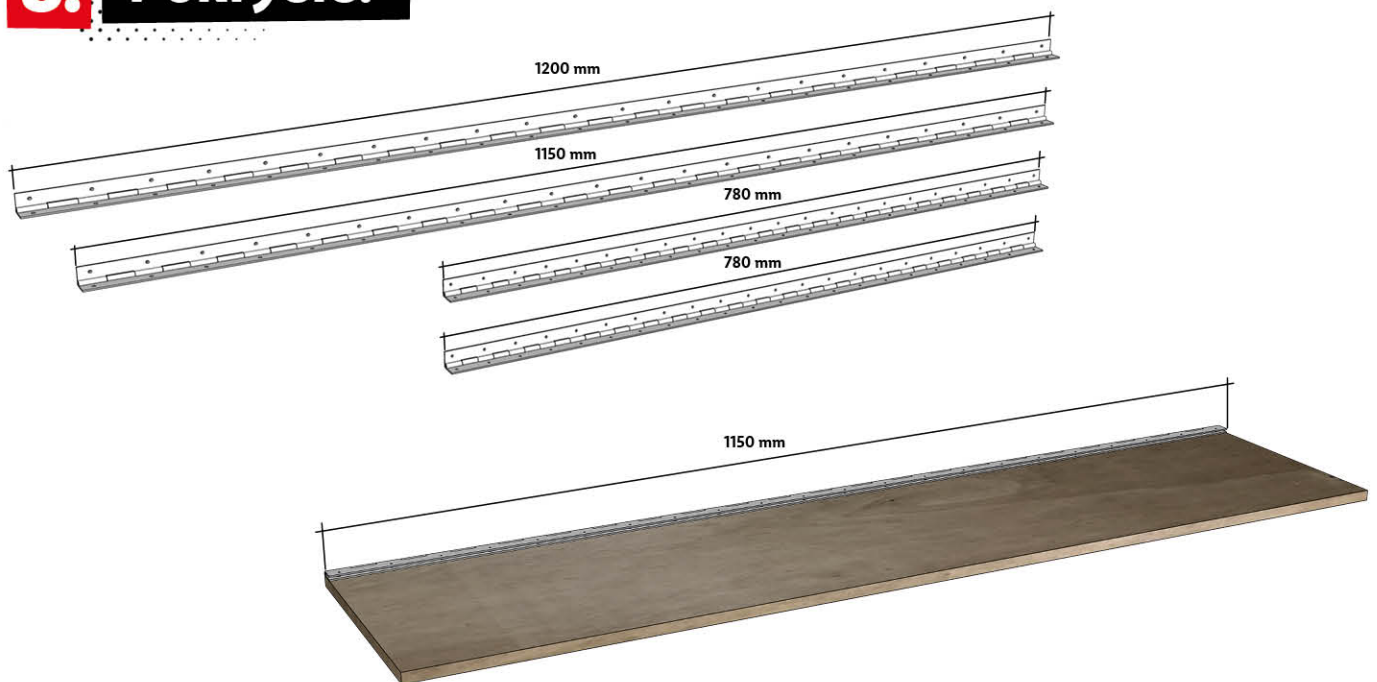



9. Drzwi.

